

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WJ110220

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



жакет

WJ110220

Выкройка женского трикотажного жакета среднего объема, полуприлегающего силуэта, выполненного без подкладки. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов изделия. Спинка — со средним швом, без особенностей. Горловина жакета оформлена отложным воротником английского типа с лацканами. Жакет распашной, без застёжки. Для фиксации бортов в качестве дополнения к жакету предусмотрен съёмный пояс с пряжкой - полукольцом. Рукава — втачные, длинные, зауженные книзу. Длина жакета — до середины бедра.

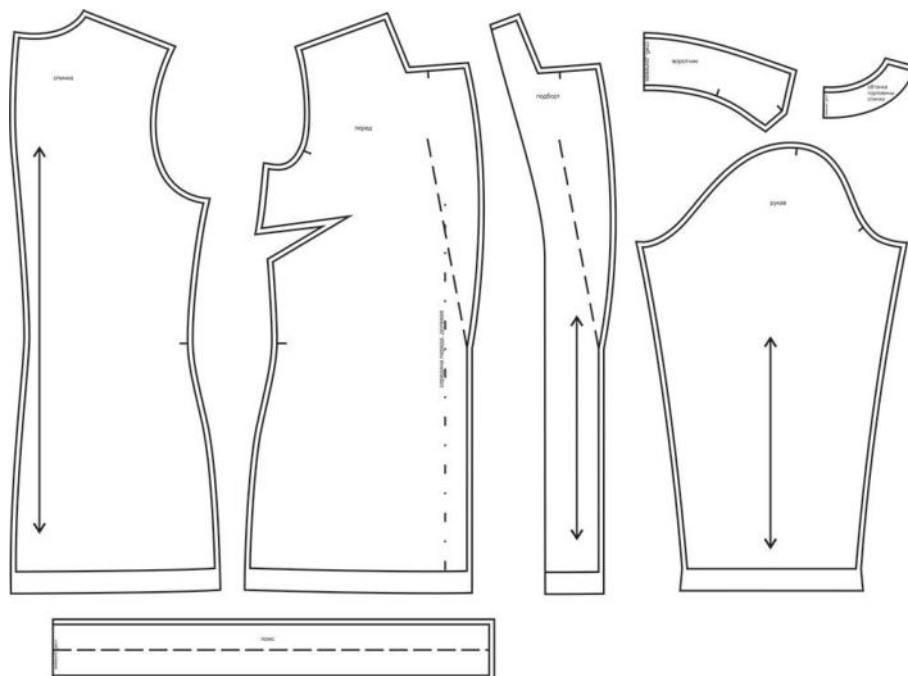СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8 - 8,4 см	15,4 - 17,8 см	4,4 - 8,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	68,0	88,4	77,4	92,4	54,7	31,4	156,0
	161-165	70,0				56,2		158,3
	166-170	72,0				57,7		160,5
	171-175	74,0				59,2		162,8
	176-180	76,0				60,7		165,0
42	156-160	68,4	92,4	81,4	96,7	54,7	32,7	161,1
	161-165	70,4				56,2		163,3
	166-170	72,4				57,7		165,5
	171-175	74,4				59,2		167,7
	176-180	76,4				60,7		169,9
44	156-160	68,8	96,3	85,5	101,0	54,7	34,1	166,3
	161-165	70,8				56,2		168,4
	166-170	72,8				57,7		170,5
	171-175	74,8				59,2		172,6
	176-180	76,8				60,7		174,7
46	156-160	69,2	100,3	89,5	105,3	54,7	35,4	171,4
	161-165	71,2				56,2		173,5
	166-170	73,2				57,7		175,5
	171-175	75,2				59,2		177,5
	176-180	77,2				60,7		179,6
48	156-160	69,6	104,3	93,5	109,5	54,7	36,8	176,6
	161-165	71,6				56,2		178,5
	166-170	73,6				57,7		180,5
	171-175	75,6				59,2		182,5
	176-180	77,6				60,7		184,4
50	156-160	70,0	108,3	97,5	113,8	54,7	38,1	181,7
	161-165	72,0				56,2		183,6

	166-170	74,0				57,7		185,5
	171-175	76,0				59,2		187,4
	176-180	78,0				60,7		189,3
52	156-160	70,4	112,2	101,6	118,1	54,7	39,5	186,9
	161-165	72,4				56,2		188,7
	166-170	74,4				57,7		190,5
	171-175	76,4				59,2		192,3
	176-180	78,4				60,7		194,1
54	156-160	70,8	116,2	105,6	122,4	54,7	40,8	192,0
	161-165	72,8				56,2		193,8
	166-170	74,8				57,7		195,5
	171-175	76,8				59,2		197,3
	176-180	78,8				60,7		199,0
56	156-160	71,2	120,2	109,6	126,7	54,7	42,1	197,1
	161-165	73,2				56,2		198,8
	166-170	75,2				57,7		200,5
	171-175	77,2				59,2		202,2
	176-180	79,2				60,7		203,9
58	156-160	71,6	124,1	113,7	131,0	54,7	43,5	202,3
	161-165	73,6				56,2		203,9
	166-170	75,6				57,7		205,5
	171-175	77,6				59,2		207,1
	176-180	79,6				60,7		208,7
60	156-160	72,0	128,1	117,7	135,3	54,7	44,8	207,4
	161-165	74,0				56,2		209,0
	166-170	76,0				57,7		210,5
	171-175	78,0				59,2		212,0
	176-180	80,0				60,7		213,6
62	156-160	72,4	132,1	121,7	139,5	54,7	46,2	212,6
	161-165	74,4				56,2		214,0
	166-170	76,4				57,7		215,5
	171-175	78,4				59,2		217,0
	176-180	80,4				60,7		218,4
64	156-160	72,8	136,1	125,7	143,8	54,7	47,5	217,7
	161-165	74,8				56,2		219,1
	166-170	76,8				57,7		220,5
	171-175	78,8				59,2		221,9
	176-180	80,8				60,7		223,3
66	156-160	73,2	140,0	129,8	148,1	54,7	48,9	222,9
	161-165	75,2				56,2		224,2
	166-170	77,2				57,7		225,5
	171-175	79,2				59,2		226,8
	176-180	81,2				60,7		228,1

68	156-160	73,6	144,0	133,8	152,4	54,7	50,2	228,0
	161-165	75,6				56,2		229,3
	166-170	77,6				57,7		230,5
	171-175	79,6				59,2		231,8
	176-180	81,6				60,7		233,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности - например, джерси, костюмный трикотаж.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



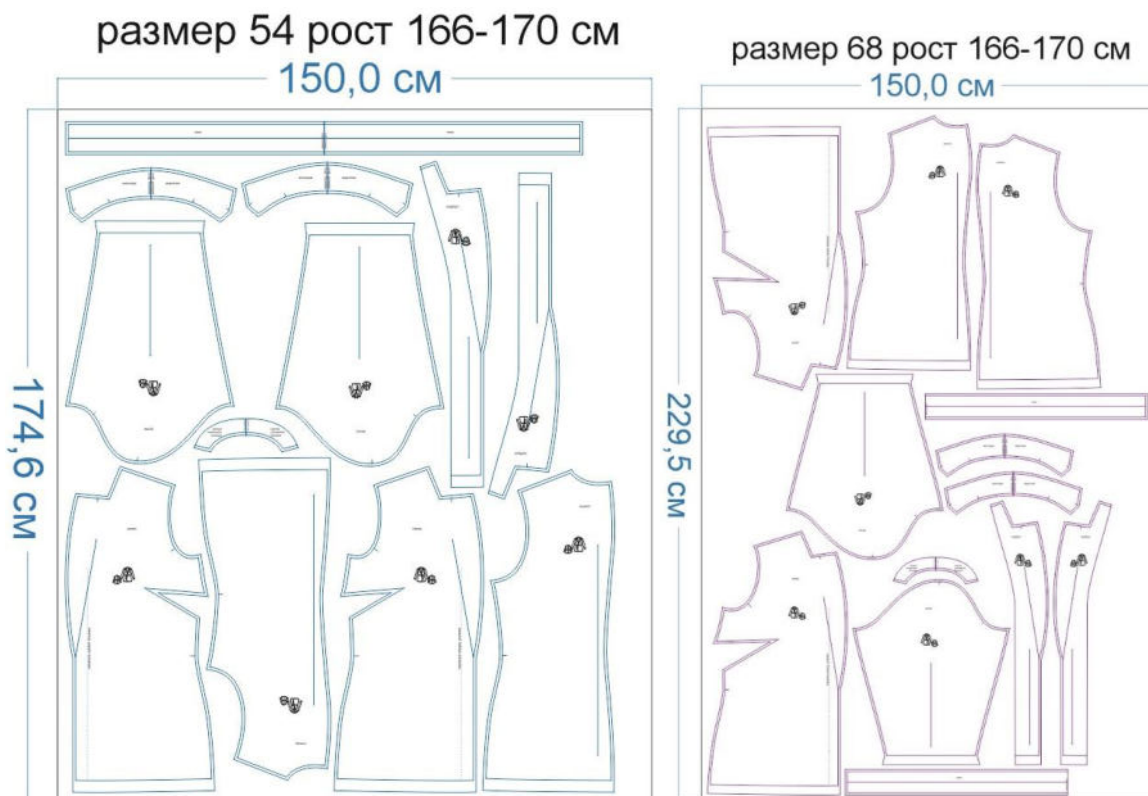

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Подборт — 2 дет.,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Воротник — 1 дет. со сгибом,
4. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Полукольца для пояса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, сначала оверлочной строчкой, а в конце — прямой.



Заутюжьте вытачки вниз.




Оверлочной строчкой стачайте средние срезы деталей спинки между собой, заутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и основите детали подборов и обтачки горловины спинки.

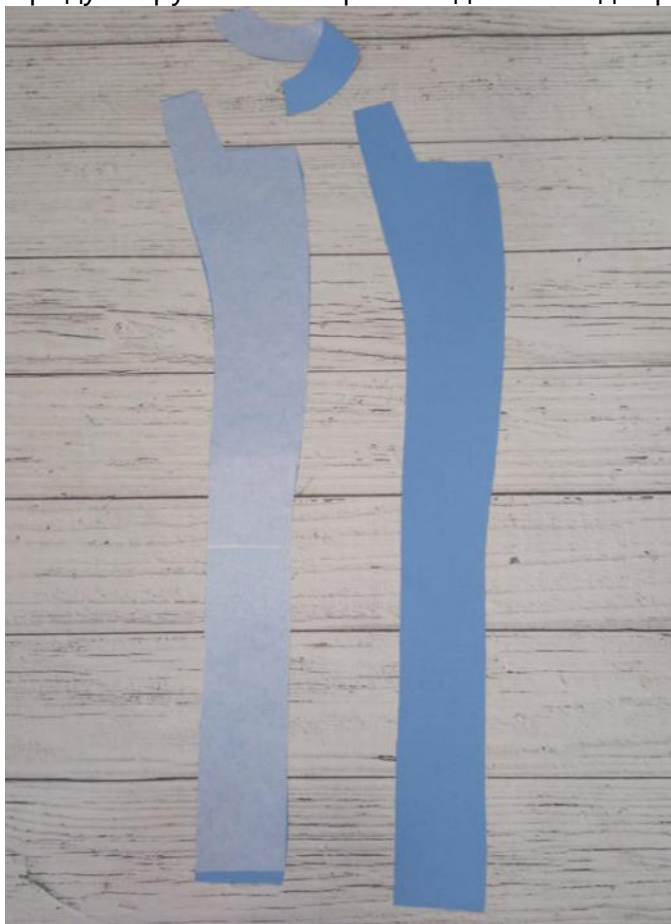

Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам бортов, приколите, притачайте от точки уступа. Припуски швов в уступе рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборов в сторону изделия, слегка приутюжьте.



Борта выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборов.




Отверните лацканы по линиям перегиба, приколите насквозь.
Осноруйте горловину.



Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам, припуски швов разутюжьте.
Обметайте открытые срезы подбортов и одновременно нижний срез обтачки.



Продублируйте верхний воротник.

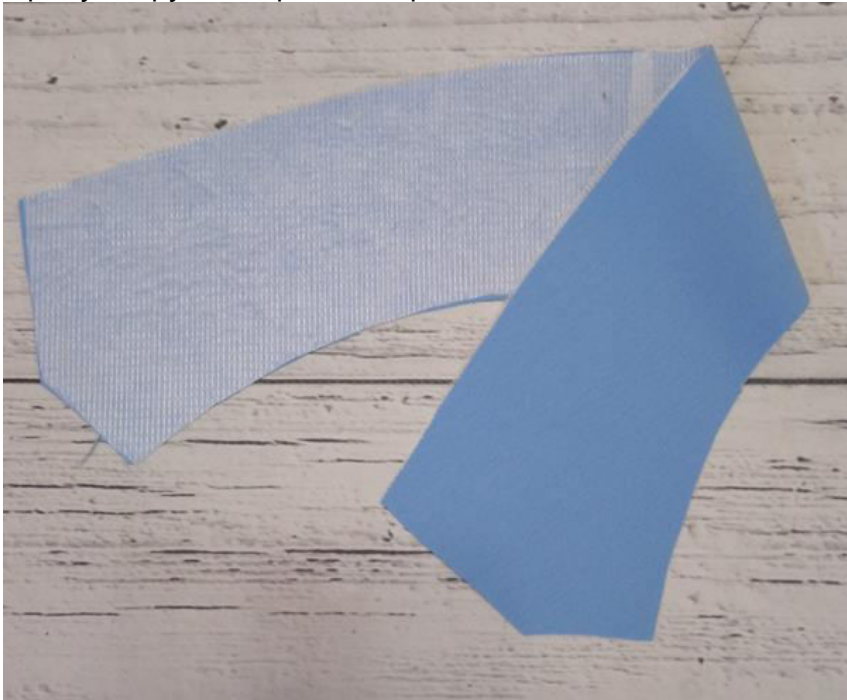

Срежьте концы нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, слегка приутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками.

Осноровите нижний воротник по верхнему.



Вколите или вметайте воротник в раскрытую горловину, втачайте.



Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Припуски швов втачивания воротников в области горловины спинки скрепите между собой ручной или машинной строчкой.



Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте срез низа изделия.

Отверните подборта на лицевую сторону и обтачайте по низу на ширину подгибки низа.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Низ изделия заметайте.



Лацканы отогните на изделие, заколите перед и подборт насквозь.



Сквозной строчкой закрепите лацканы.

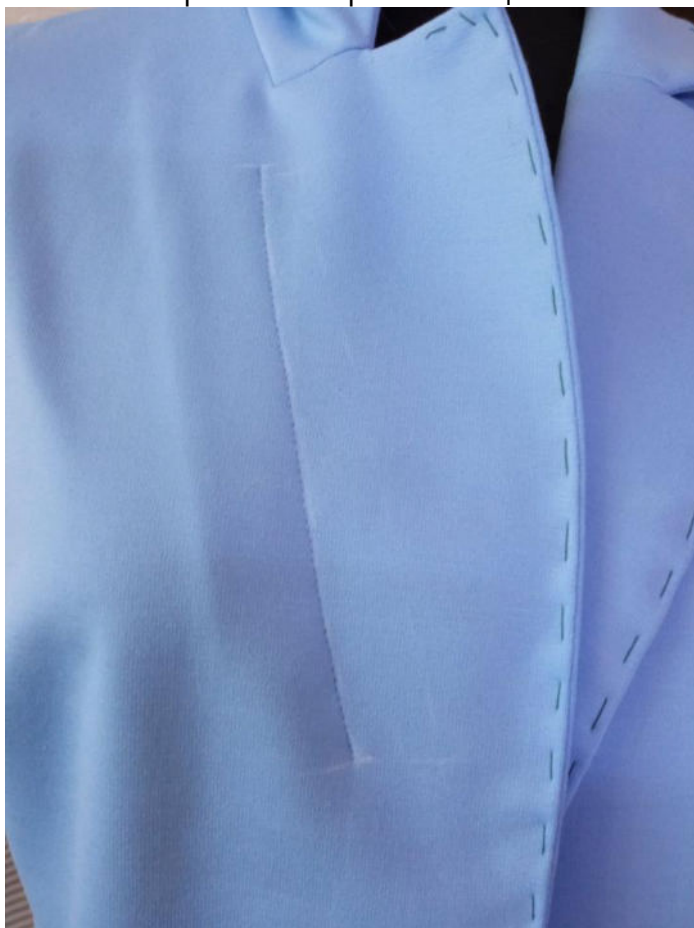


Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передних половинок рукавов.



Вколите или вметайте рукава в проймы, формируя легкую посадку.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.

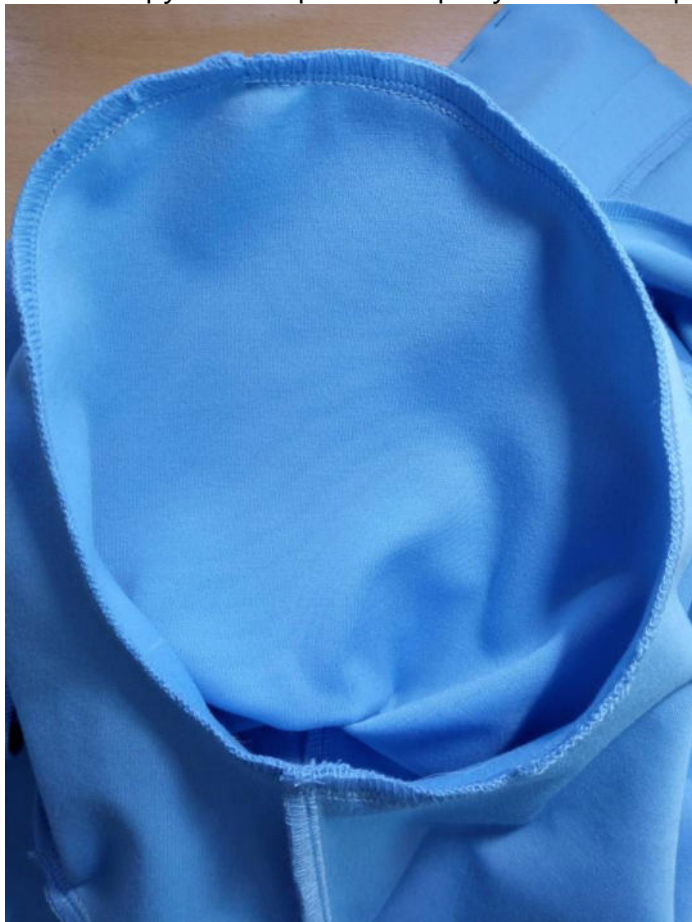

Единой строчкой отстрочите подборта и воротник.



Застрочите низ изделия.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки. Застрочите низ рукавов.



Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Нитки сметывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Деталь пояса продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив открытыми срезы с одного конца пояса.

Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0, 2 см.




Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, отстрочите по периметру.



Открытые срезы конца пояса обметайте, наденьте полукольца на пояс, застрочите.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов.

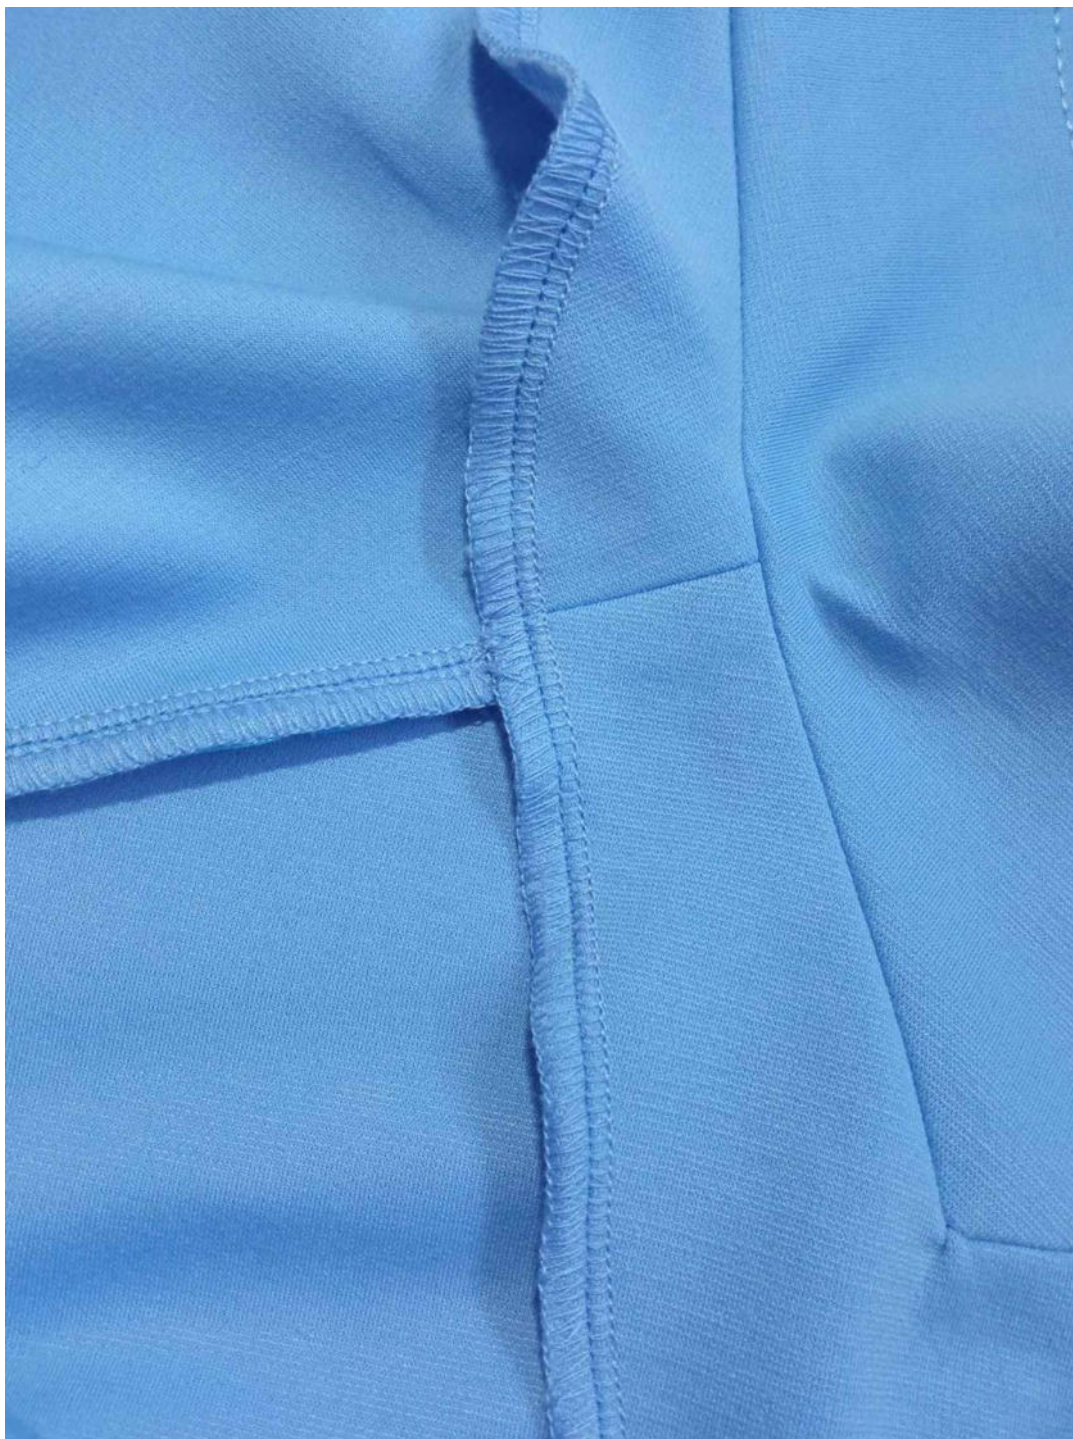

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnego-jaketa-wj110220/>



в соцсетях с хэштегом #WJ110220

