

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WDO60819

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

WD060819



Выкройка женского платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта малого объема, с расширенной книзу юбкой, образованной шестью притачными клиньями. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, и талиевыми вытачками, с тремя притачными клиньями по низу. Спинка — со средним швом, с талиевыми вытачками, с тремя притачными клиньями по низу. Горловина платья имеет круглую форму, обработана подкройными обтачками. Застёжка платья — потайная молния в среднем шве спинки. Рукава — втачные, двухшовные, длинные. Длина платья — выше колена.

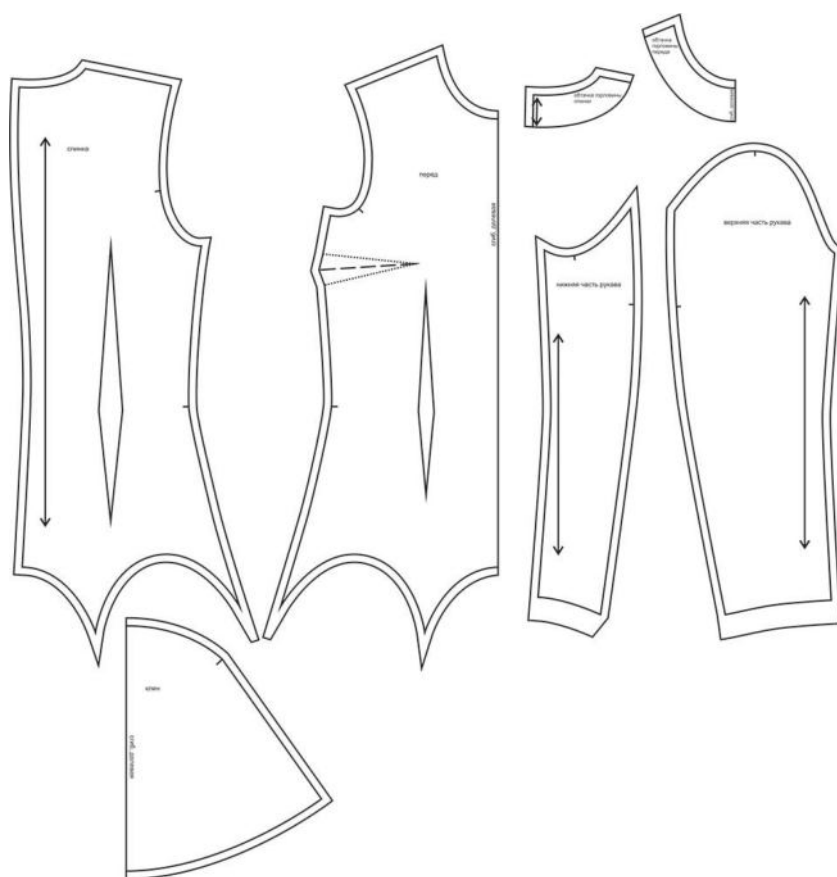СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,2 - 3 см	11,8 - 16,6 см	6,4 - 7,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	85,5	82,2	73,8	94,4	54,4	29,1	176,0
	161-165	88,3				55,9		178,3
	166-170	91,0				57,4		180,5
	171-175	93,8				58,9		182,8
	176-180	96,5				60,4		185,0
42	156-160	85,8	86,3	78,0	98,5	54,6	30,2	186,4
	161-165	88,5				56,1		188,6
	166-170	91,3				57,6		190,7
	171-175	94,0				59,1		192,9
	176-180	96,8				60,6		195,0
44	156-160	86,1	90,3	82,2	102,5	54,7	31,4	196,9
	161-165	88,8				56,2		198,9
	166-170	91,6				57,7		200,9
	171-175	94,3				59,2		203,0
	176-180	97,1				60,7		205,0
46	156-160	86,4	94,4	86,4	106,6	54,9	32,5	207,3
	161-165	89,1				56,4		209,2
	166-170	91,9				57,9		211,1
	171-175	94,6				59,4		213,1
	176-180	97,4				60,9		215,0
48	156-160	86,7	98,4	90,6	110,6	55,1	33,7	217,7
	161-165	89,4				56,6		219,5
	166-170	92,2				58,1		221,4
	171-175	94,9				59,6		223,2
	176-180	97,7				61,1		225,0
50	156-160	87,0	102,5	94,8	114,7	55,3	34,8	228,1
	161-165	89,7				56,8		229,9

	166-170	92,5				58,3		231,6
	171-175	95,2				59,8		233,3
	176-180	98,0				61,3		235,0
52	156-160	87,3	106,5	99,0	118,7	55,4	36,0	238,6
	161-165	90,0				56,9		240,2
	166-170	92,8				58,4		241,8
	171-175	95,5				59,9		243,4
	176-180	98,3				61,4		245,0
54	156-160	87,6	110,6	103,2	122,8	55,6	37,1	249,0
	161-165	90,3				57,1		250,5
	166-170	93,1				58,6		252,0
	171-175	95,8				60,1		253,5
	176-180	98,6				61,6		255,0
56	156-160	87,8	114,7	107,4	126,9	55,8	38,2	254,9
	161-165	90,6				57,3		257,0
	166-170	93,3				58,8		259,1
	171-175	96,1				60,3		261,2
	176-180	98,8				61,8		263,3
58	156-160	88,1	118,7	111,6	130,9	55,9	39,4	260,7
	161-165	90,9				57,4		263,4
	166-170	93,6				58,9		266,1
	171-175	96,4				60,4		268,9
	176-180	99,1				61,9		271,6
60	156-160	88,4	122,8	115,8	135,0	56,1	40,5	266,6
	161-165	91,2				57,6		269,9
	166-170	93,9				59,1		273,2
	171-175	96,7				60,6		276,5
	176-180	99,4				62,1		279,9
62	156-160	88,7	126,8	120,0	139,0	56,3	41,7	272,4
	161-165	91,5				57,8		276,4
	166-170	94,2				59,3		280,3
	171-175	97,0				60,8		284,2
	176-180	99,7				62,3		288,1
64	156-160	89,0	130,9	124,2	143,1	56,5	42,8	278,3
	161-165	91,8				58,0		282,8
	166-170	94,5				59,5		287,4
	171-175	97,3				61,0		291,9
	176-180	100,0				62,5		296,4
66	156-160	89,3	134,9	128,4	147,1	56,6	44,0	284,1
	161-165	92,1				58,1		289,3
	166-170	94,8				59,6		294,4
	171-175	97,6				61,1		299,6
	176-180	100,3				62,6		304,7

68	156-160	89,6	139,0	132,6	151,2	56,8	45,1	290,0
	161-165	92,4				58,3		295,8
	166-170	95,1				59,8		301,5
	171-175	97,9				61,3		307,3
	176-180	100,6				62,8		313,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать растяжимые платьевые и платьевно-костюмные ткани с эластаном, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный трикотаж, джерси, вискоза с эластаном, барби, костюмный креп с эластаном и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

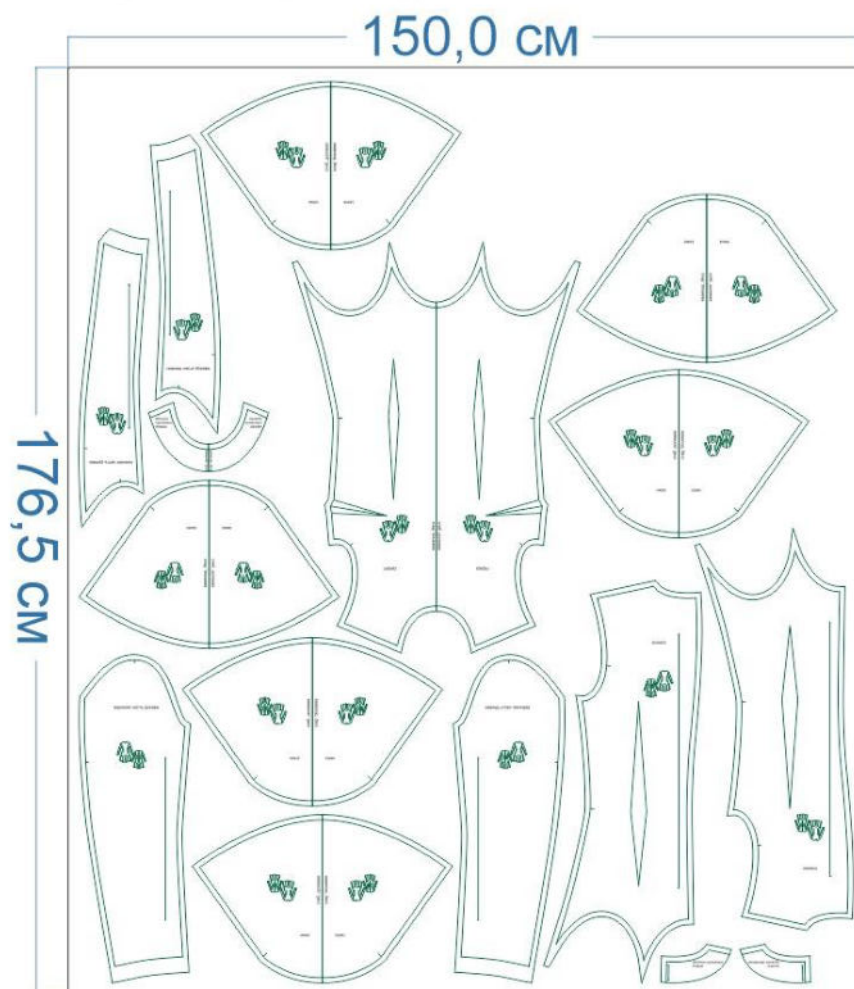

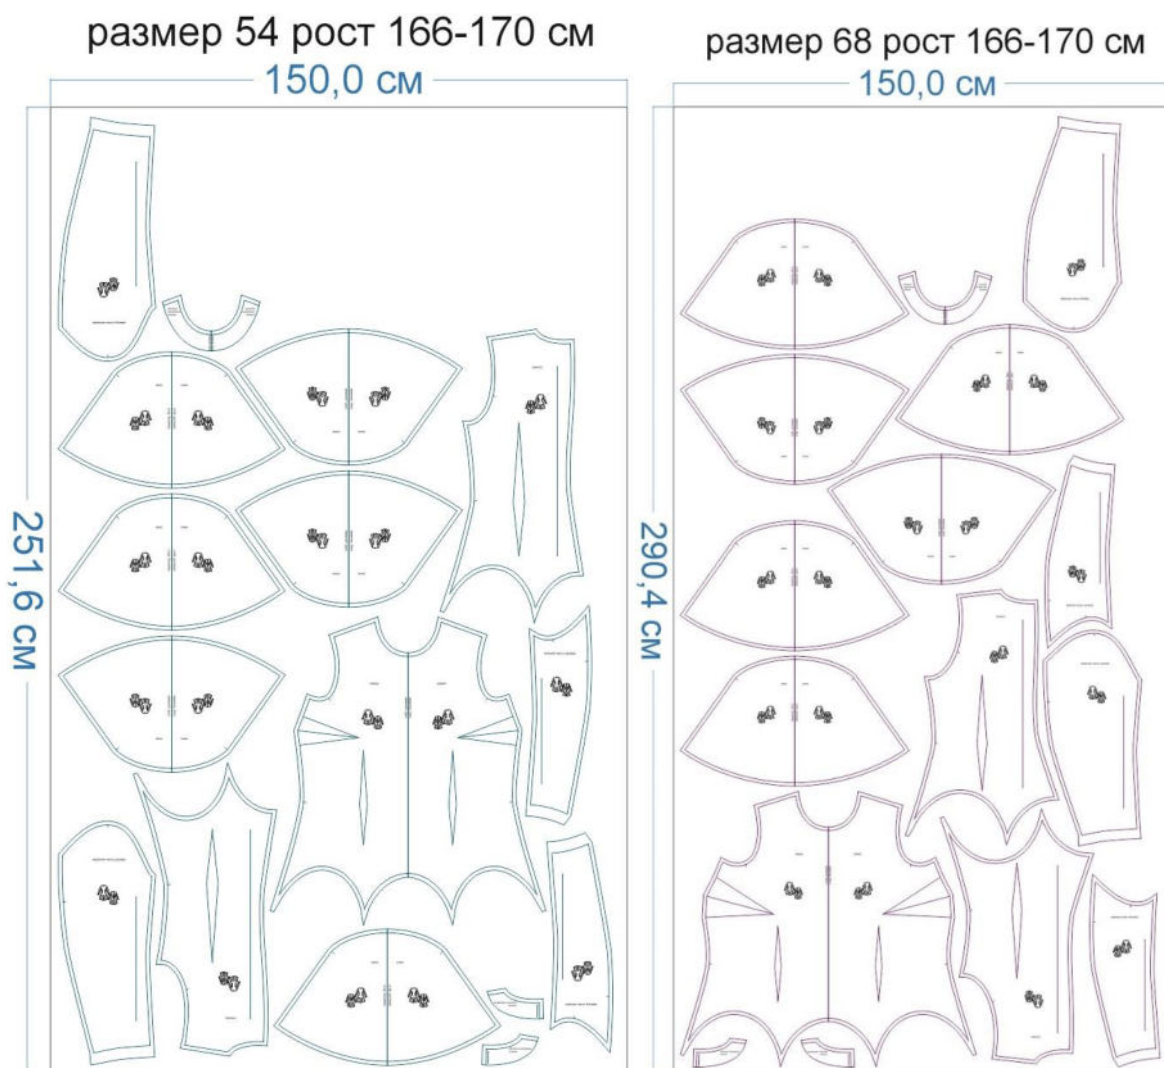

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Клин — 6 дет.,
4. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
7. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из костюмного трикотажа джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на детали переда. Нагрудные вытачки заутюжьте вниз, талиевые — к центру детали.



Обметайте средние срезы частей спинки. Стачайте их между собой от контрольной метки конца разреза под молнию и далее вниз. Припуски под молнию сметайте вручную.

Стачайте вытачки на частях спинки.



Припуски шва разутюжьте. Вытачки заутюжьте в сторону центра детали.



Подложите молнию под средний шов спинки, совместите по центрам, приметайте.



Притачайте молнию швом шириной 0,5 см с каждой стороны.



Нитки сметывания удалите, молнию приутюжьте.



Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки, сколите их между собой, стачайте. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и основите детали обтачек горловины, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски шва разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.




Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

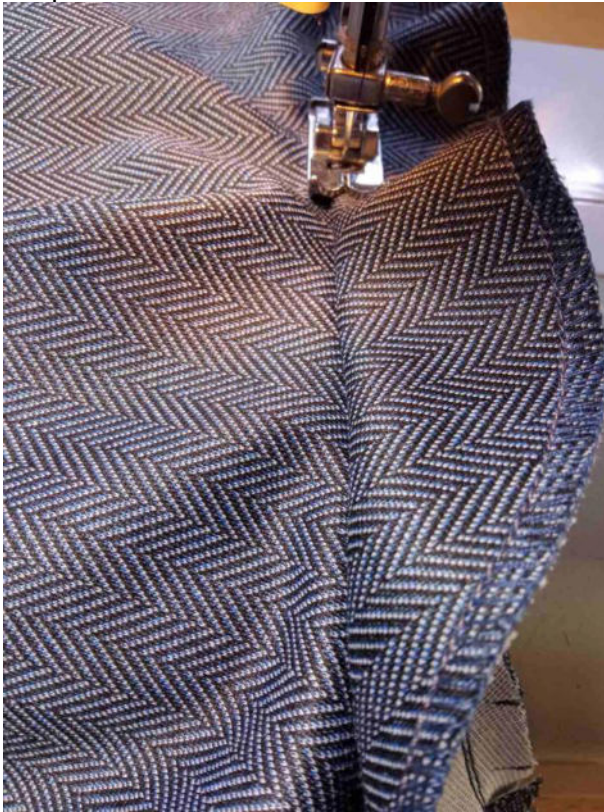

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Подверните торцевые концы обтачки горловины в сторону изнанки, ручными потайными стежками подшейте их к припускам среднего шва спинки.





Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов изделия.



Притачайте клин по центру переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Притачайте клинья по бокам от центрального клина. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия и центрального клина.




Аналогичным образом притачайте клинья на детали спинки.



Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой, совмещая швы притачивания клиньев. Припуски швов разутюжьте.



Отстрочите швы притачивания клиньев в край по лицевой стороне изделия.

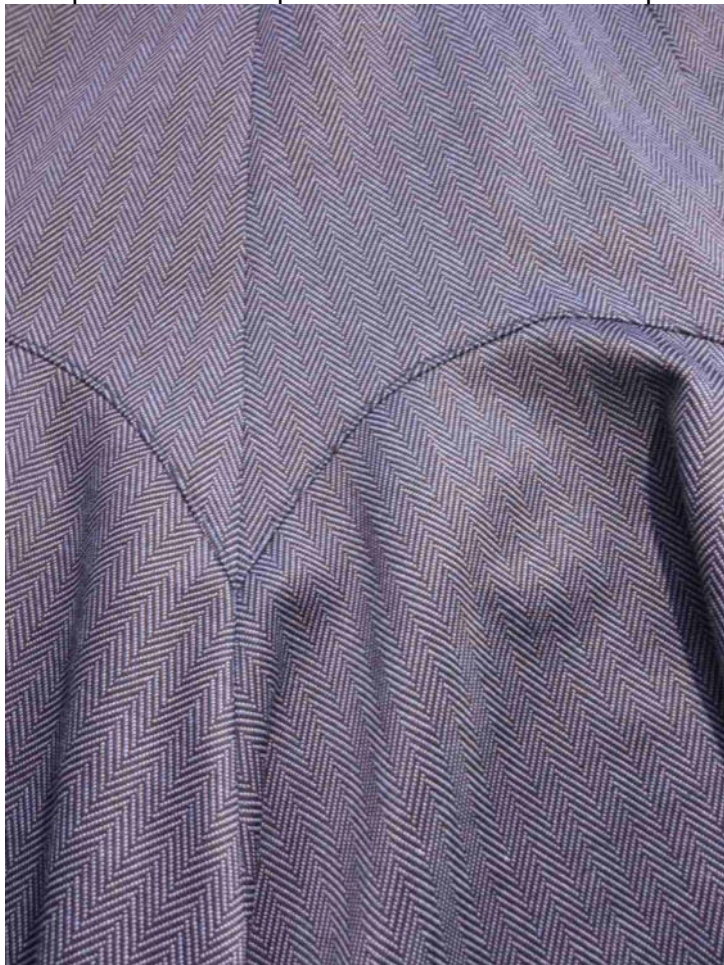

Низ изделия обметайте, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите, приутюжьте.



Обметайте локтевые срезы частей рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте, по низу слегка оттяните. Обметайте боковые срезы рукавов.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте. Обметайте срезы низа рукавов.



Подгибку низа рукавов заметайте в сторону изнанки. Подшейте низ рукавов ручными потайными стежками.


Нитки сметывания удалите. Приутюжьте низ рукавов.



Проложите крупную вспомогательную строчку по срезам оката рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

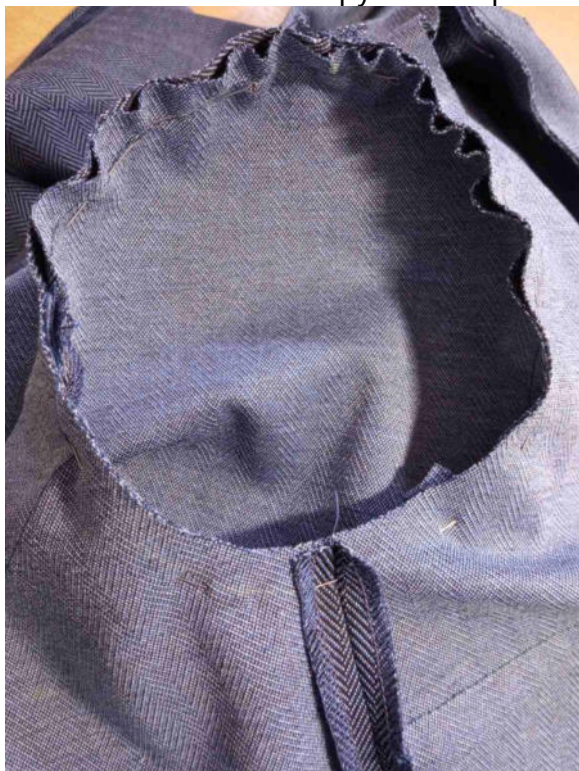

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-s-figurnym-nizom-wd060819/>



в соцсетях с хэштегом #WD060819

