

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЭЛЕН227

Размеры

40-66

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



ветровка

Элен227

Выкройка женской ветровки среднего объема, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из пройм, с прорезными карманами с листочками. Спинка — с фигурной кокеткой. Застёжка ветровки — центральная, на разъёмную молнию. Горловина оформлена отложным воротником на отрезной стойке. Рукава — втачные, длинные, с трикотажной манжетой по низу. По низу переда и спинки предусмотрен круговой притачной трикотажный пояс со вставками из основного материала. Длина ветровки — выше линии бёдер.

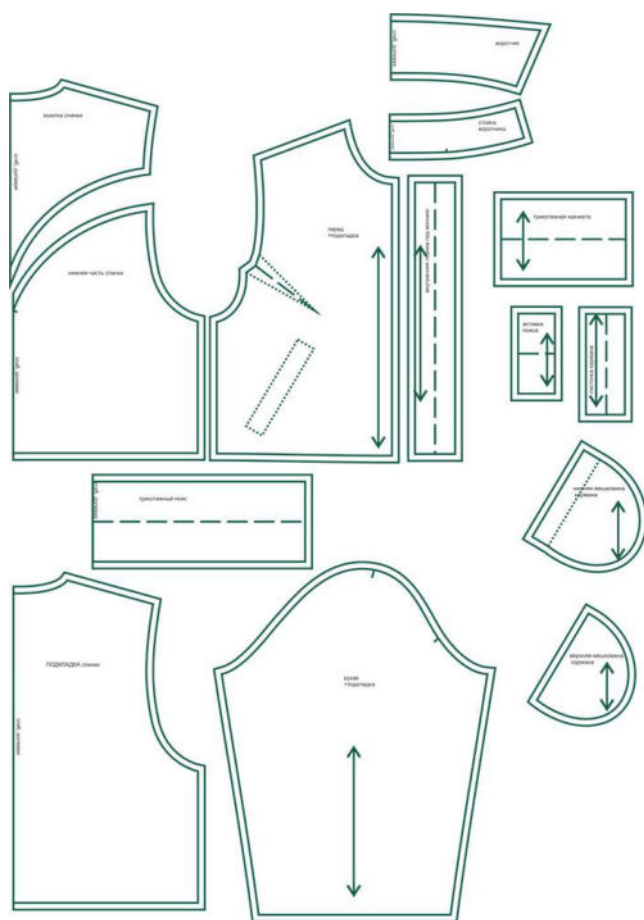СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16,4 - 17,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см	Расход трикотажа при ширине 140 см, см
40	156-160	50,8	97,8	56,0	36,5	107,0	104,0	22,0
	161-165	52,8		57,5		111,8	107,0	22,0
	166-170	54,7		59,0		116,5	110,0	22,0
	171-175	56,7		60,4		121,3	113,0	22,0
	176-180	58,6		61,9		126,0	116,0	22,0
42	156-160	51,1	101,7	56,2	37,7	111,2	105,3	22,0
	161-165	53,0		57,7		115,9	108,3	22,0
	166-170	55,0		59,2		120,7	111,3	22,0
	171-175	56,9		60,7		125,5	114,4	22,0
	176-180	58,9		62,2		130,3	117,4	22,0
44	156-160	51,3	105,6	56,5	39,0	115,3	106,6	22,0
	161-165	53,3		58,0		120,1	109,7	22,0
	166-170	55,2		59,5		125,0	112,7	22,0
	171-175	57,2		60,9		129,8	115,7	22,0
	176-180	59,1		62,4		134,6	118,8	22,0
46	156-160	51,6	109,5	56,7	40,2	119,5	107,9	22,0
	161-165	53,5		58,2		124,3	111,0	22,0
	166-170	55,5		59,7		129,2	114,0	22,0
	171-175	57,4		61,2		134,1	117,1	22,0
	176-180	59,4		62,7		138,9	120,2	22,0
48	156-160	51,8	113,4	57,0	41,4	123,6	109,2	22,0
	161-165	53,8		58,5		128,5	112,3	22,0
	166-170	55,7		60,0		133,4	115,4	22,0
	171-175	57,7		61,4		138,3	118,5	22,0
	176-180	59,7		62,9		143,2	121,5	22,0
50	156-160	52,1	117,3	57,2	42,7	127,8	110,5	22,0
	161-165	54,0		58,7		132,7	113,6	22,0
	166-170	56,0		60,2		137,7	116,7	22,0
	171-175	58,0		61,7		142,6	119,8	22,0

	176-180	59,9		63,2		147,5	122,9	22,0
52	156-160	52,3	121,2	57,5	43,9	131,9	111,8	22,0
	161-165	54,3		59,0		136,9	115,0	22,0
	166-170	56,3		60,5		141,9	118,1	22,0
	171-175	58,2		61,9		146,9	121,2	22,0
	176-180	60,2		63,4		151,8	124,3	22,0
54	156-160	52,6	125,0	57,7	45,1	136,1	113,2	22,0
	161-165	54,6		59,2		141,1	116,3	22,0
	166-170	56,5		60,7		146,1	119,4	22,0
	171-175	58,5		62,2		151,1	122,6	22,0
	176-180	60,5		63,7		156,2	125,7	22,0
56	156-160	52,8	128,9	58,0	46,3	140,2	114,5	22,0
	161-165	54,8		59,5		145,3	117,6	22,0
	166-170	56,8		61,0		150,3	120,8	22,0
	171-175	58,8		62,4		155,4	123,9	22,0
	176-180	60,8		63,9		160,5	127,1	22,0
58	156-160	53,1	132,8	58,2	47,6	144,4	115,8	38,0
	161-165	55,1		59,7		149,5	118,9	38,0
	166-170	57,1		61,2		154,6	122,1	38,0
	171-175	59,0		62,7		159,7	125,3	38,0
	176-180	61,0		64,2		164,8	128,5	38,0
60	156-160	53,3	136,7	58,5	48,8	148,5	117,1	38,0
	161-165	55,3		60,0		153,7	120,3	38,0
	166-170	57,3		61,5		158,8	123,5	38,0
	171-175	59,3		62,9		163,9	126,7	38,0
	176-180	61,3		64,4		169,1	129,8	38,0
62	156-160	53,6	140,6	58,7	50,0	152,7	118,4	38,0
	161-165	55,6		60,2		157,9	121,6	38,0
	166-170	57,6		61,7		163,0	124,8	38,0
	171-175	59,6		63,2		168,2	128,0	38,0
	176-180	61,6		64,7		173,4	131,2	38,0
64	156-160	53,8	144,5	59,0	51,3	156,8	119,7	38,0
	161-165	55,8		60,5		162,1	122,9	38,0
	166-170	57,8		62,0		167,3	126,2	38,0
	171-175	59,8		63,4		172,5	129,4	38,0
	176-180	61,8		64,9		177,7	132,6	38,0
66	156-160	54,1	148,4	59,2	52,5	161,0	121,0	38,0
	161-165	56,1		60,7		166,3	124,3	38,0
	166-170	58,1		62,2		171,5	127,5	38,0
	171-175	60,1		63,7		176,8	130,8	38,0
	176-180	62,1		65,2		182,0	134,0	38,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива ветровки можно использовать эко-кожу, а также курточные и плащевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, пластичные. Также подойдут ткани костюмной группы: облегченная джинса, вельвет, хлопок, лен, полушерстяные ткани.


Для манжет можно использовать трикотаж кашкорсе, а для подкладки — поливискозную или другие виды подкладочных тканей.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см

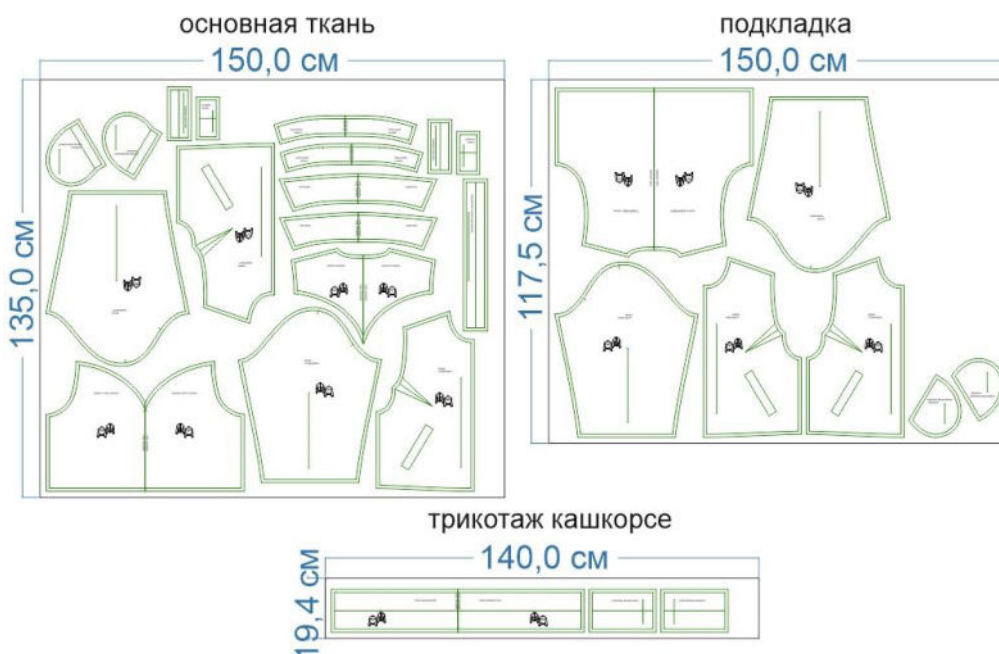

размер 66 рост 166-170 см

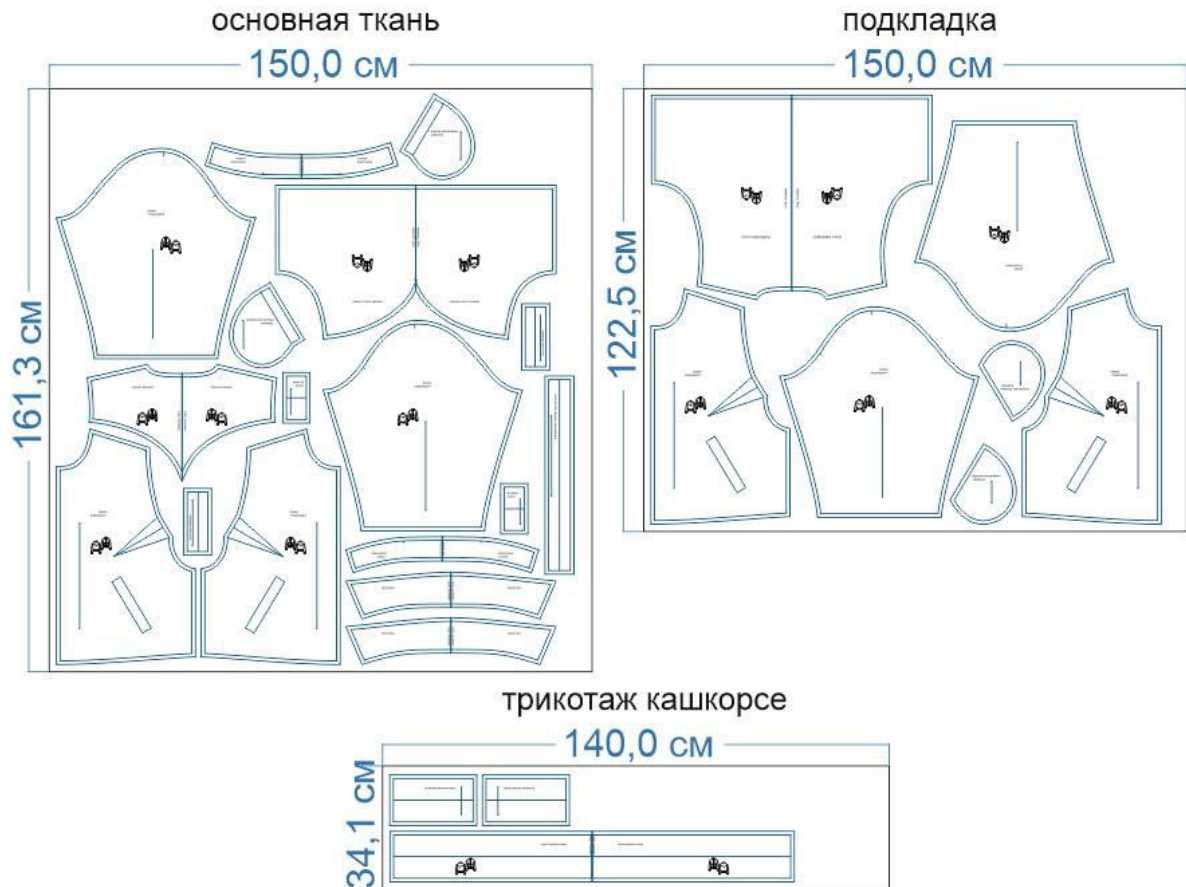

Основной материал:

1. Кокетка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Вставка пояса — 2 дет.,
8. Внутренняя планка под молнию — 1 дет.,
9. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
10. Листочка кармана — 2 дет.

Подкладка:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

Кашкорсе:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Манжета — 2 дет.

Дублерин:

1. Долевик входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке листочки кармана),
2. Листочка кармана — 2 дет.,
3. Верхняя стойка — 1 дет. со сгибом,
4. Вставка пояса — 2 дет.,
5. Внутренняя планка под молнию — 1 дет. (выкраивается на половину ширины детали),
6. Верхний воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки-ветровки был отшит из эко-кожи, подкладочной ткани и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Лапка для кожи (при необходимости);
	Лапка для втачивания молнии;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для кожи), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Молния разъёмная для застёжки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



С изнанки деталей переда клеевыми долевиками продублируйте участки под рамки карманов.

Стачайте вытачки. Разрежьте их, не доходя до вершины 0,2 см, и разутюжьте.



Детали листочек продублируйте, осноровите, заутюжьте вдоль пополам.



На внутренней стороне листочки наметьте ширину её готового вида.

Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите.

Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линию припуска шва с линией разметки, приколите.

Притачайте листочку и мешковину.



С изнанки детали переда проверьте длину и параллельность строчек.

Разрежьте рамку кармана посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,2 см.




Выверните детали кармана на изнанку переда.

Притачайте верхнюю мешковину к листочке строчкой в строчку её притачивания.



С лицевой стороны отстрочите нижний край рамки кармана, не захватывая в шов мешковину.

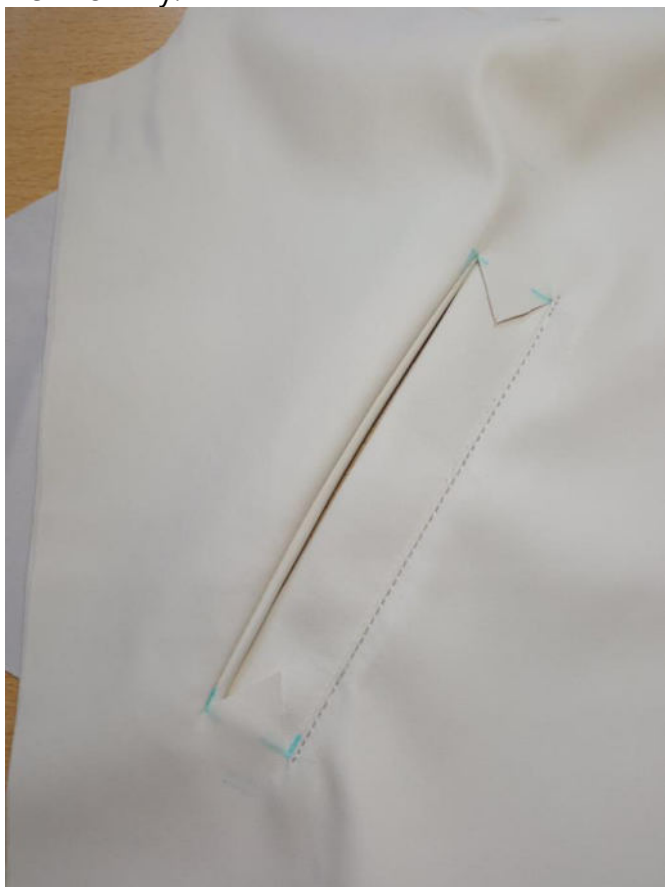

Заправьте уголки кармана внутрь, листочку приколите к нижней мешковине насквозь.



С изнанки закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины карман между собой.



С лицевой стороны отстрочите оставшиеся стороны рамки кармана.



Притачайте кокетку к основной детали спинки. Для удобства обработки рассеките припуск спинки и высеките припуск уголка кокетки, не доходя в обоих случаях 0,2 см до линии будущей строчки.




Припуски шва направьте в сторону кокетки, отстрочите в край по лицевой её стороне и слегка приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и основовите деталь верхней стойки воротника.

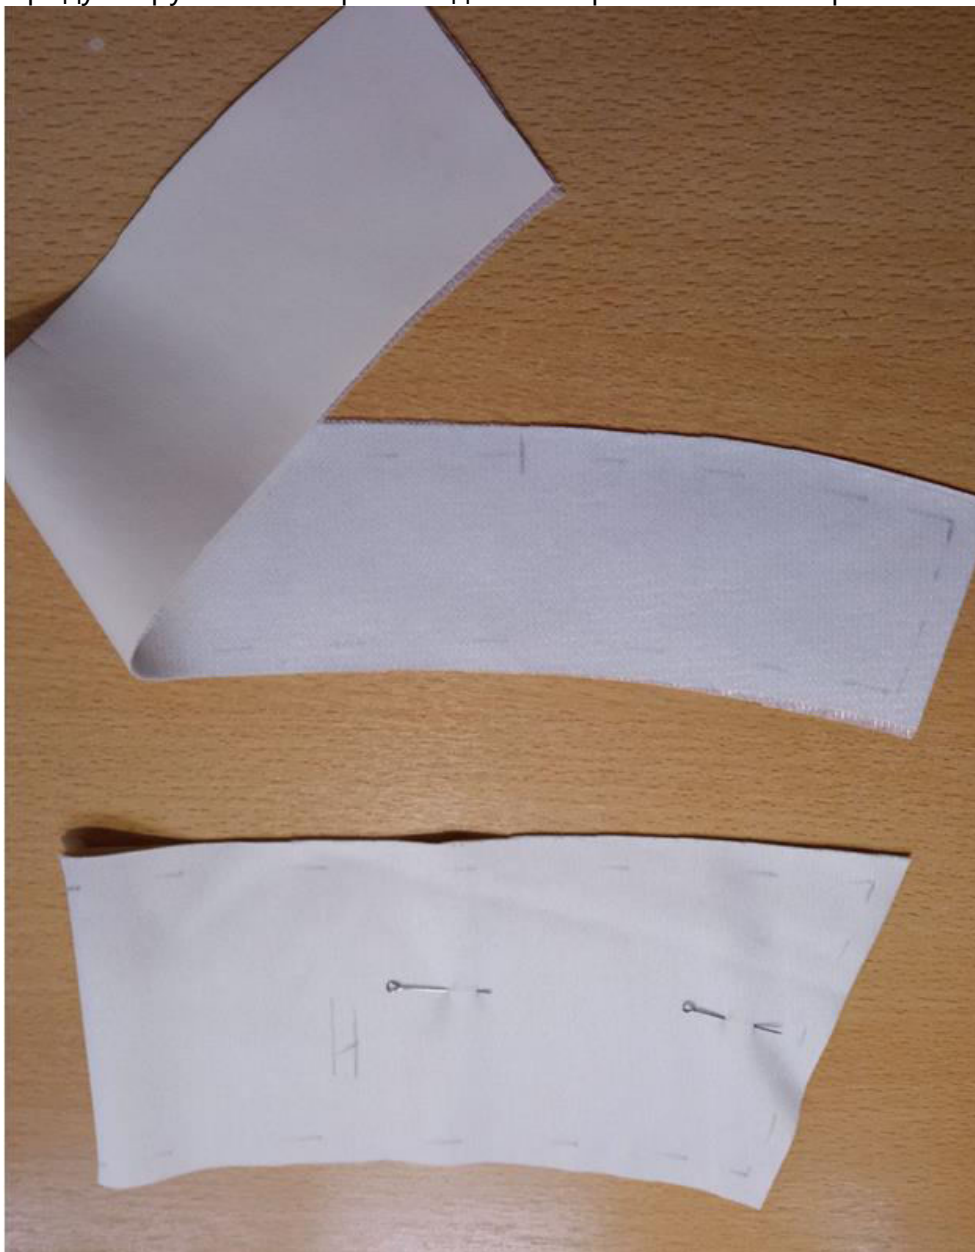

Стачайте нижний воротник и верхнюю стойку между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Разложите припуски шва в разные стороны и отстрочите в край по лицевой стороне воротника и стойки.




Вколите стойку с притачанным воротником в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания стойки направьте в сторону изделия и отстрочите в край по лицевой стороне.



Продублируйте и основите вставки пояса, заутюжьте их пополам по ширине, изнанкой внутрь.

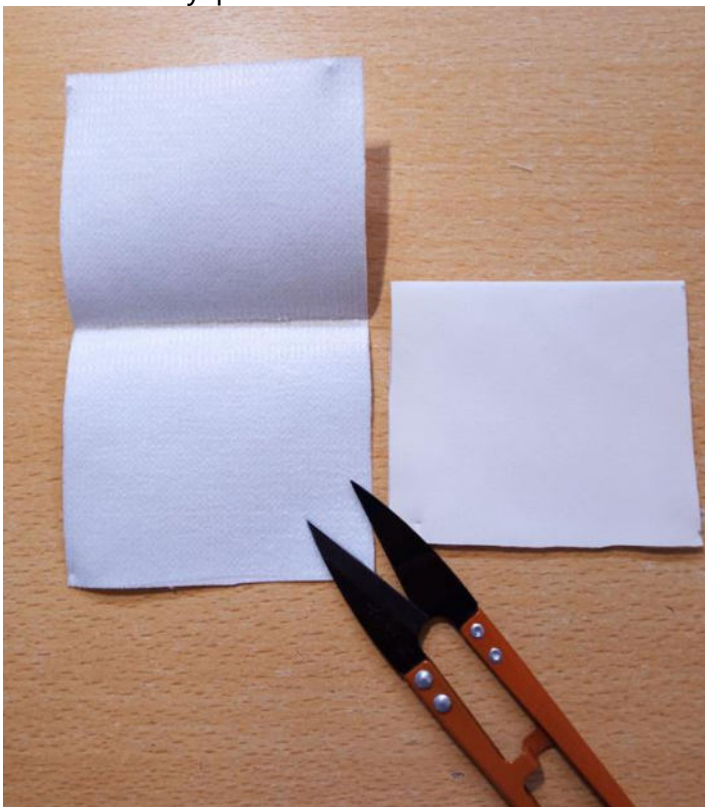

Притачайте вставки пояса по низу деталей переда, не доходя до конца.



Притачайте молнию по срезам борта от сгиба вставки пояса до верха стойки воротника.



Планку под молнию продублируйте на половину её ширины и заутюжьте её вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Сложите планку лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, слегка приутюжьте.

Скрепите открытые срезы планки вспомогательной строчкой на расстоянии 0,3 см от срезов. Отстрочите планку на ширину лапки по коротким сторонам и заутюженному сгибу.

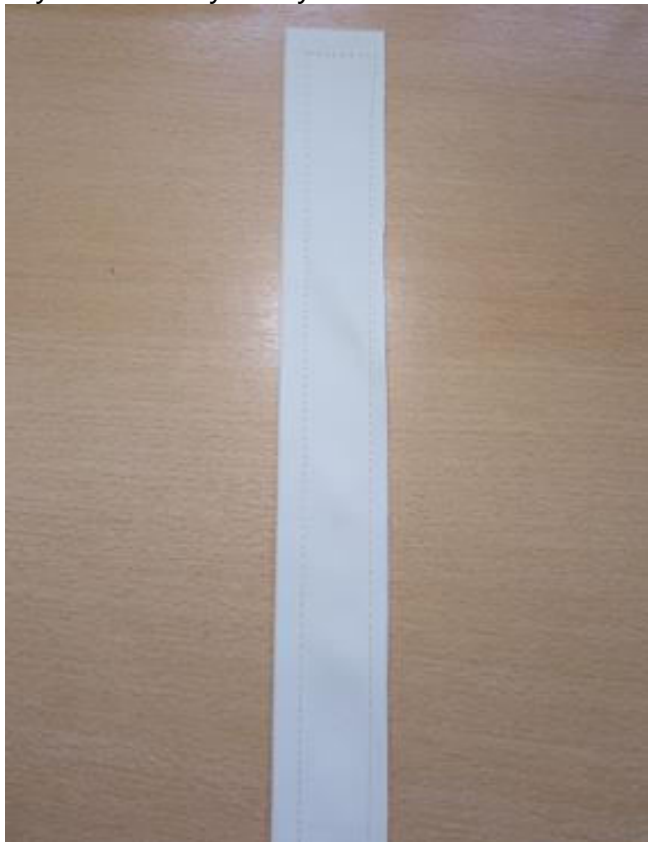

Притачайте планку к правому борту строчкой в строчку притачивания молнии.



Стачайте вытачки на деталях подкладки переда. Заутюжьте их вниз.



Стачайте плечевые срезы подкладки куртки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и основовите верхний воротник. Стачайте его с нижней стойкой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Разложите припуски шва в разные стороны и отстрочите в край по лицевой стороне воротника и стойки.



Втачайте нижнюю стойку в горловину подкладки куртки. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Притачайте вставки пояса второй свободной стороной к деталям подкладки переда.



Притачайте подкладку к изделию строчкой в строчку притачивания молнии, одновременно с этим обтачайте воротник.



На воротнике близко к строчке высеките припуски с дублирином. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, сколите с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего на участках будущей отделочной строчки.

Сколите борта насквозь, так же на участках будущей отделочной строчки, чтобы не оставлять лишних проколов.



Отстрочите воротник и борта на ширину лапки.



Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания стоек в горловину между собой на участке горловины спинки со стороны изнанки изделия.



Стачайте боковые срезы изделия, а также боковые срезы подкладки. Припуски всех швов разутюжьте.




Стачайте боковые срезы рукавов куртки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте боковые срезы подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Детали манжет стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

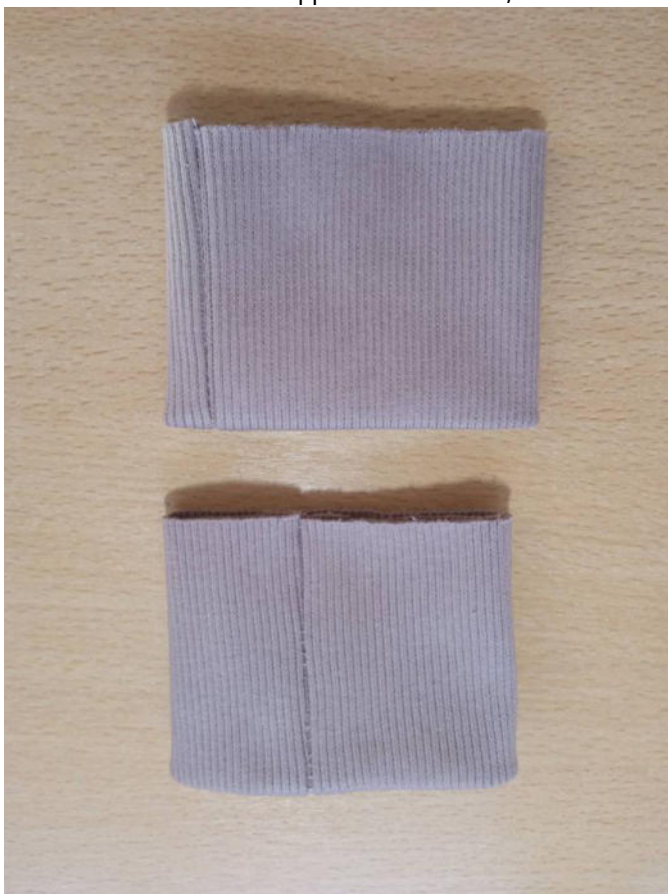

Слегка растягивая, приколите манжеты по низу рукавов куртки, притачайте.





Совмещая контрольные метки и швы, вколите рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Рукава подкладки вколите в проймы подкладки.



Втачайте рукава в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте подкладку по низу рукавов строчкой в строчку притачивания манжет.



Притачайте торцевые срезы трикотажного пояса к срезам вставок пояса.



Заутюжьте трикотажный пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.
К припускам пояса притачайте широкую резинку.



Сложите стороны пояса вместе, стачайте вспомогательной строчкой на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов.



Равномерно растягивая, приколите пояс по низу основного изделия, притачайте.



Притачайте подкладку к изделию строчкой в строчку притачивания пояса.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски плечевых швов в области крайней точки плеча и боковых швов в области подмышки изделия и подкладки между собой.



Подпорите шов в подкладке одного из рукавов, чтобы вывернуть изделие на лицевую сторону.



Выверните, выправьте куртку на лицевую сторону.
Отстрочите вставки пояса, заправляя все припуски швов внутрь.



Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Ваше изделие готово.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-vetrovki-elen227/>



в соцсетях с хэштегом #Elen227 и #Элен227

