

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#МАЙК445

Размеры
42-74

Рост
165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



брюки

Майк445

Выкройка мужских брюк среднего объёма, полуприлегающего силуэта. Передние половинки брюк — с боковыми накладными карманами-портфелями. Задние половинки — с кокетками и накладными карманами-портфелями. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Застёжка — ложный гульфик — обработана в среднем шве передних половинок брюк. Низ брюк обработан широкой подгибкой с резинкой. Длина брюк — до щиколотки.

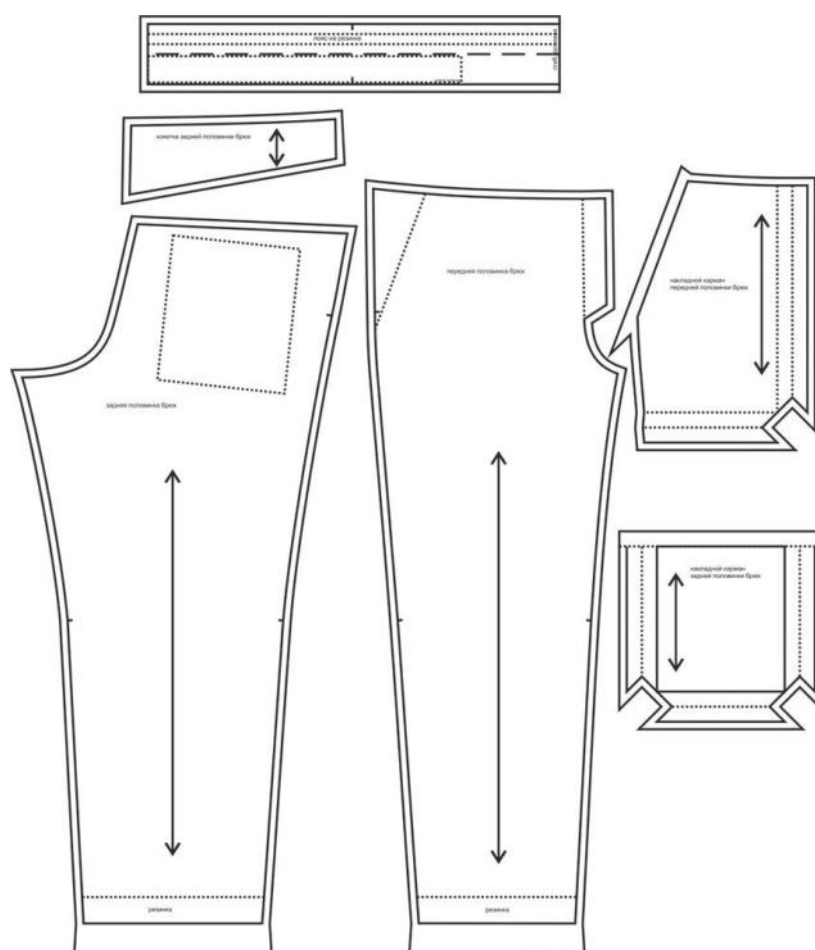СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,5 - 23 см	3,7 - 10,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина брюк по боковому шву с учетом пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	97,7	97,0	100,4	166,0
	171-177	101,3			170,3
	178-183	104,9			174,5
	184-190	108,4			178,8
	191-197	112,0			183,0
44	165-170	97,8	100,5	103,6	173,1
	171-177	101,4			177,6
	178-183	104,9			182,0
	184-190	108,5			186,4
	191-197	112,1			190,9
46	165-170	97,9	104,0	106,8	180,3
	171-177	101,5			184,9
	178-183	105,0			189,5
	184-190	108,6			194,1
	191-197	112,2			198,7
48	165-170	98,0	107,5	110,0	187,4
	171-177	101,6			192,2
	178-183	105,1			197,0
	184-190	108,7			201,8
	191-197	112,3			206,6
50	165-170	98,1	111,0	113,3	194,6
	171-177	101,7			199,5
	178-183	105,2			204,5
	184-190	108,8			209,5
	191-197	112,4			214,4
52	165-170	98,2	114,5	116,5	201,7
	171-177	101,7			206,9
	178-183	105,3			212,0
	184-190	108,9			217,1
	191-197	112,5			222,3
54	165-170	98,3	118,0	119,7	208,9
	171-177	101,8			214,2

	178-183	105,4			219,5
	184-190	109,0			224,8
	191-197	112,6			230,1
56	165-170	98,4	121,5	122,9	216,0
	171-177	101,9			221,5
	178-183	105,5			227,0
	184-190	109,1			232,5
	191-197	112,7			238,0
58	165-170	98,5	125,0	126,1	216,7
	171-177	102,0			222,2
	178-183	105,6			227,7
	184-190	109,2			233,3
	191-197	112,8			238,8
60	165-170	98,5	128,5	129,3	217,3
	171-177	102,1			222,9
	178-183	105,7			228,4
	184-190	109,3			234,0
	191-197	112,8			239,6
62	165-170	98,6	132,0	132,5	218,0
	171-177	102,2			223,6
	178-183	105,8			229,2
	184-190	109,4			234,8
	191-197	112,9			240,3
64	165-170	98,7	135,5	135,7	218,7
	171-177	102,3			224,3
	178-183	105,9			229,9
	184-190	109,5			235,5
	191-197	113,0			241,1
66	165-170	98,8	139,0	139,0	219,3
	171-177	102,4			225,0
	178-183	106,0			230,6
	184-190	109,6			236,3
	191-197	113,1			241,9
68	165-170	98,9	142,5	142,2	220,0
	171-177	102,5			225,7
	178-183	106,1			231,3
	184-190	109,6			237,0
	191-197	113,2			242,7
70	165-170	99,0	146,0	145,4	220,7
	171-177	102,6			226,4
	178-183	106,2			232,1
	184-190	109,7			237,8
	191-197	113,3			243,4


72	165-170	99,1	149,5	148,6	221,3
	171-177	102,7			227,1
	178-183	106,3			232,8
	184-190	109,8			238,5
	191-197	113,4			244,2
74	165-170	99,2	153,0	151,8	222,0
	171-177	102,8			227,8
	178-183	106,4			233,5
	184-190	109,9			239,3
	191-197	113,5			245,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать однотонные костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань, джинса средней плотности, плотный хлопок, полулён, габардин и т.д.

РАСКРОЙ

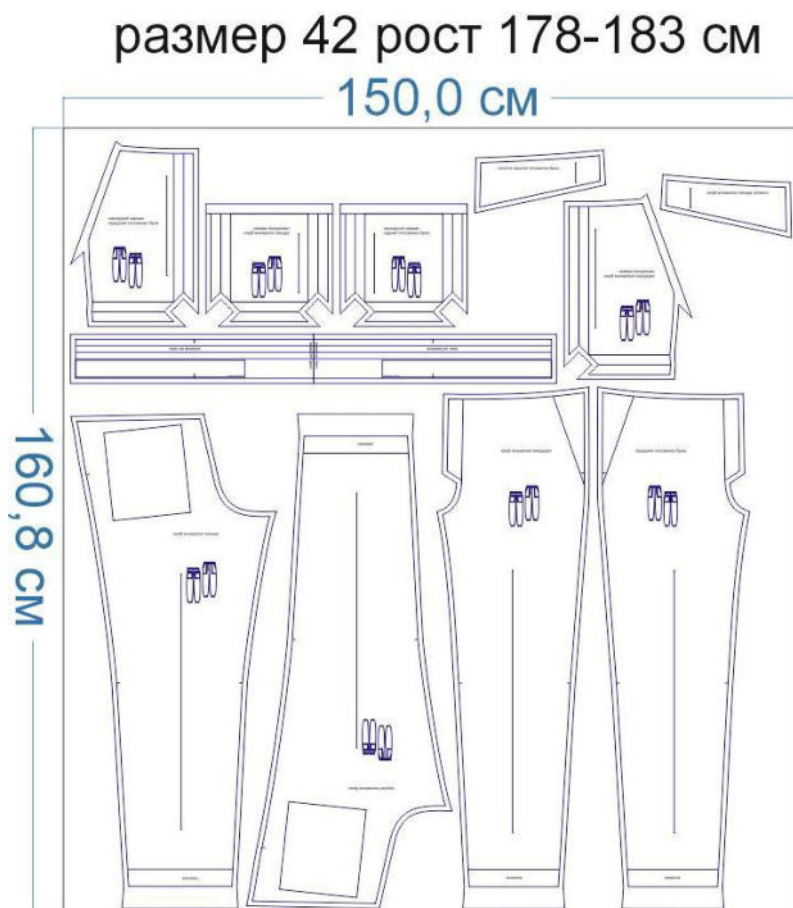

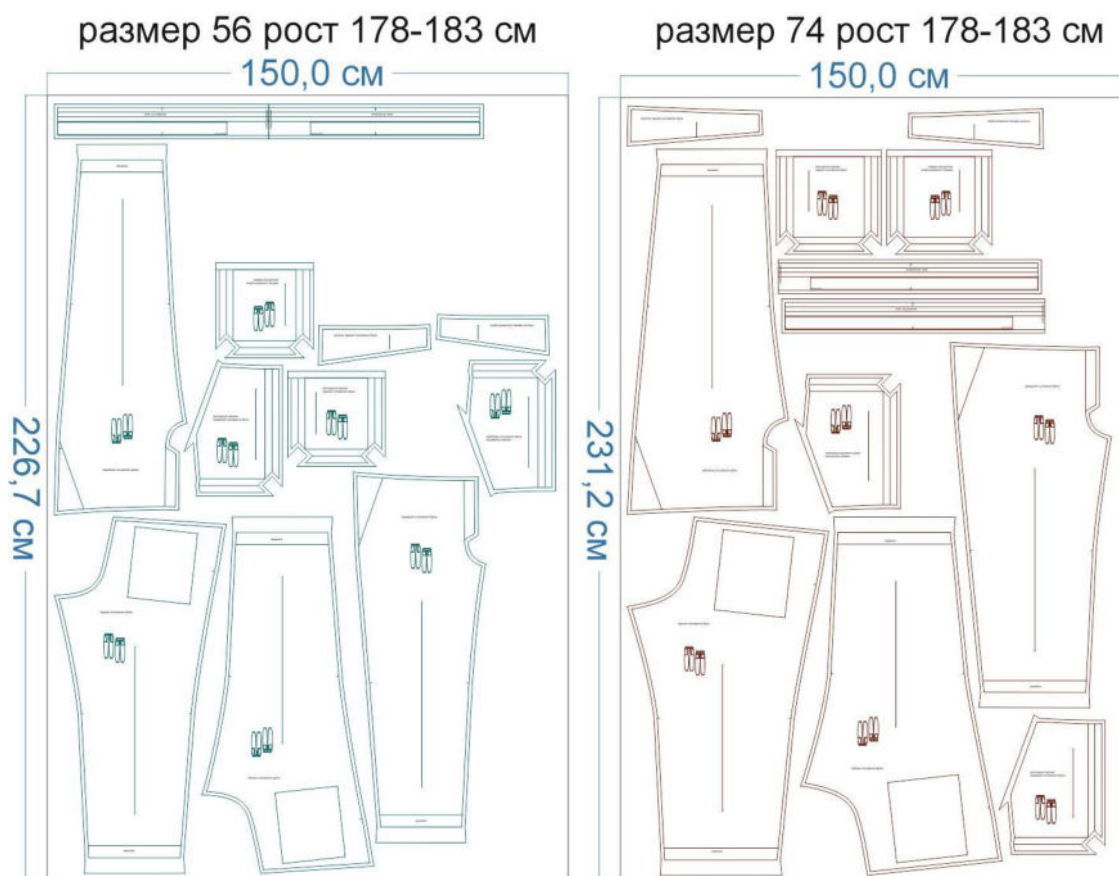

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка задней половинки — 2 дет.,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Накладной карман передней половинки — 2 дет.,
5. Накладной карман задней половинки — 2 дет.,
6. Пояс на резинке — 1 дет. со сгибом.

Дублирин:

1. Подгибка входа в накладной карман передней половинки — 2 дет.
(выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
2. Подгибка верха накладного кармана задней половинки — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Широкая резинка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку накладных карманов передних половинок, заутюжьте ее в сторону изнанки деталей.



Обметайте срез подгибки, боковой и нижний срез кармана.



Обтачайте уголок кармана, не доходя до обметанных срезов 1 см. Припуски шва в уголке рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Заметайте боковой и нижний срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.



Ориентируясь по разметке, заколите карман, приутюжьте.



Отстрочите вход в карман.
Отстрочите сгиб кармана в край.



Сформируйте складку в сгибе кармана, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на передние половинки, приколите, приметайте.



Притачайте карман в край, приутюжьте.




Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону правой передней половинки. Отстрочите ложный гульфик с лицевой стороны изделия.



Продублируйте подгибку накладных карманов задних половинок, заутюжьте ее в сторону изнанки.

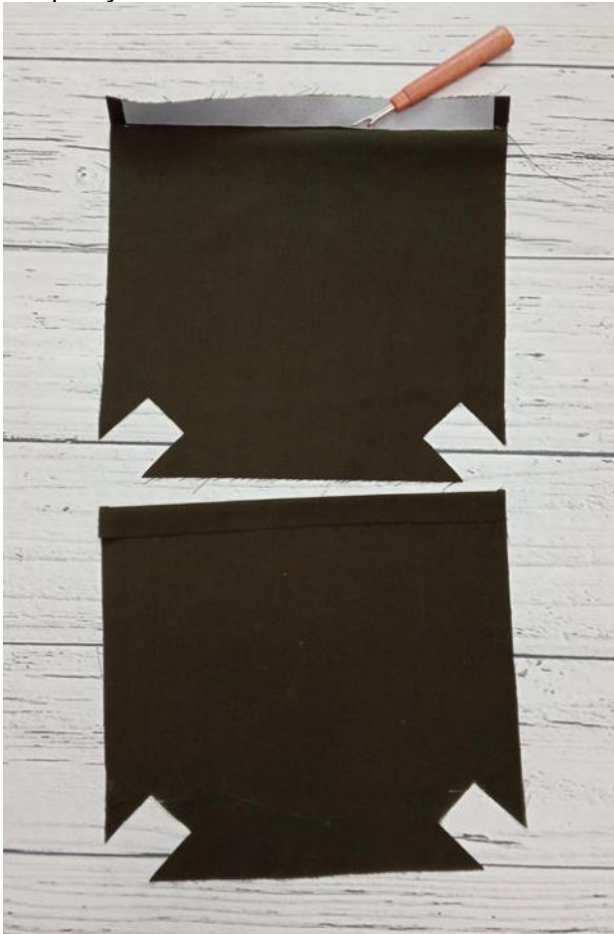

Обметайте срез подгибки, боковые и нижний срез кармана.

Отверните подгибку на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

Обтачайте уголки по низу кармана, не доходя до обметанных срезов 1 см. Припуски швов в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону.
Заметайте боковые и нижний срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.



Застрочите подгибку верха кармана.



Ориентируясь по разметке, заметайте стороны кармана.



Отстрочите сгибы кармана в край. Сформируйте складки в сгибах кармана, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на задние половинки брюк, приколите, приметайте, притачайте в край. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Настрочите закрепки по концам карманов.



Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток. Отстрочите швы по лицевой стороне кокеток. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.



Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.




Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.



Единой строчкой стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.



Пояс стачайте в кольцо, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

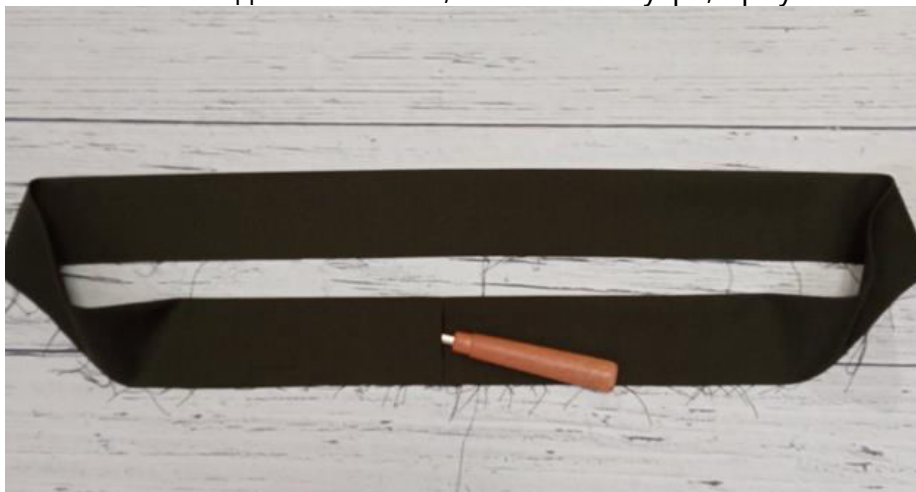


Притачайте пояс к верхнему срезу брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте ее внутрь пояса. Стачайте концы резинки в кольцо.




Равномерно распределите резинку внутри пояса. Отстрочите пояс двумя параллельными строчками.

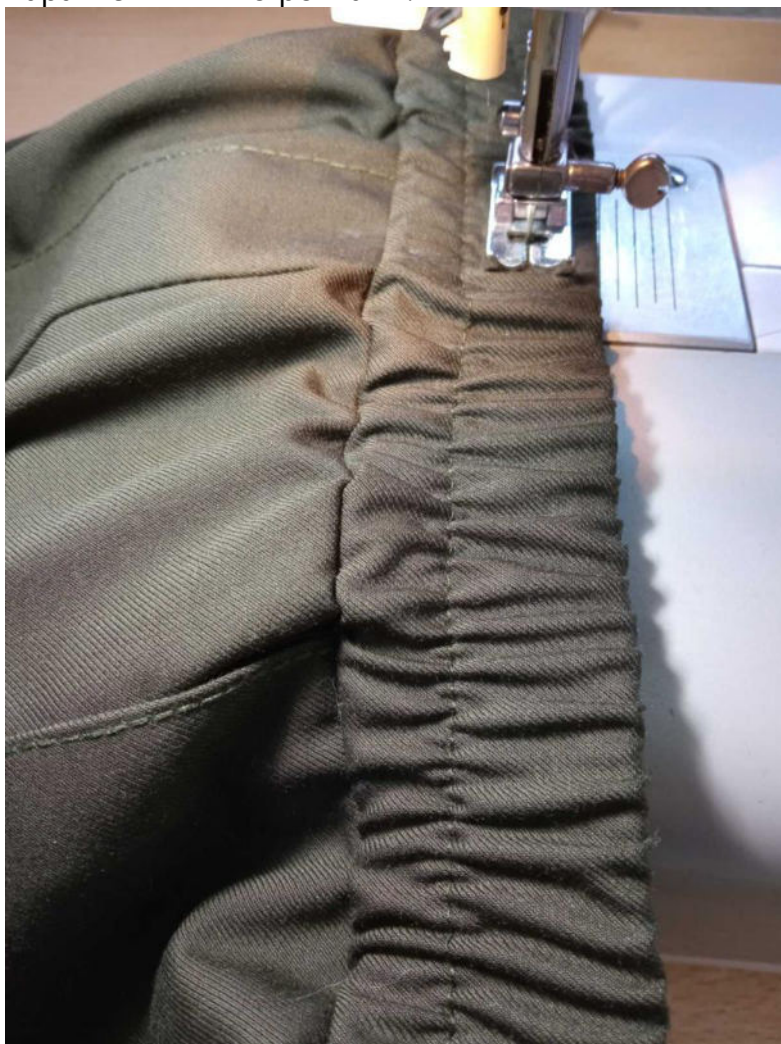

Заметайте низ брючин широким швом вподгибку (под резинку), застрочите, оставив незашитые участки швов для вдевания резинки.



Вставьте резинку в кулиски по низу брючин. Стачайте концы резинки в кольцо.

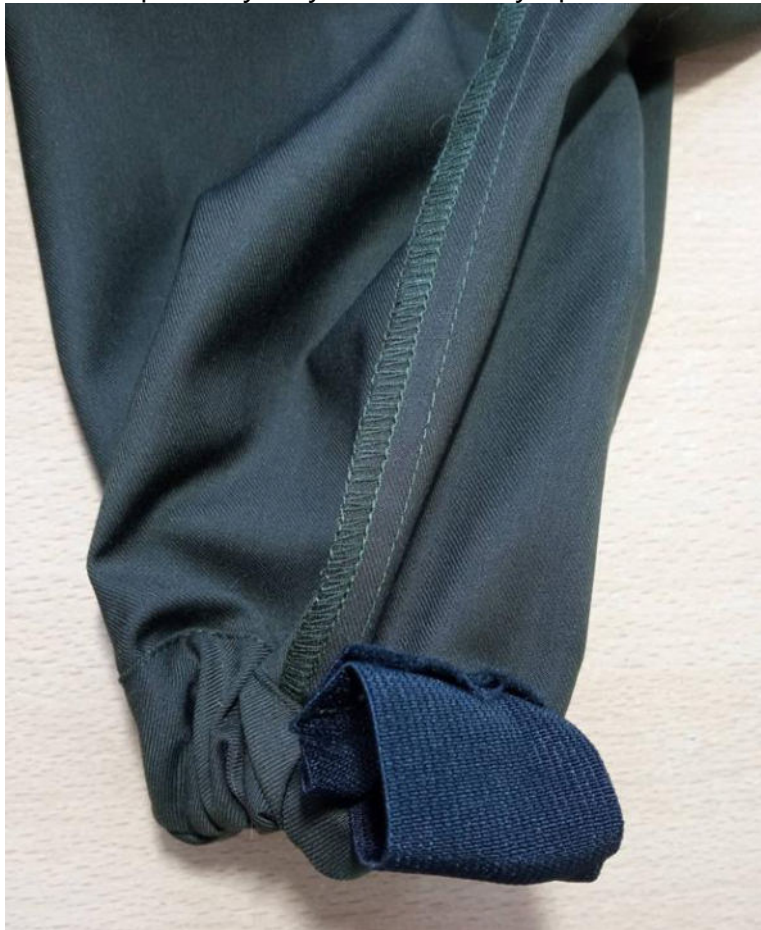

Застрочите незашитые участки швов.



Равномерно распределите резинку по низу брюк.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskih-bryuk-mayk445/>



в соцсетях с хэштегом #Mike445 и #Майк445

