

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АМЕЛИ761

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



платье

Амели761

Выкройка женского платья-рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка — цельная. Горловина платья частично обработана цельнокроеными подбортами и отложным воротником рубашечного типа на отрезной стойке. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы по борту и на обмётанную петлю и пуговицу на воротнике. Рукав — реглан с плечевой вытачкой, длинный, со сборкой, разрезом и притачной застёгивающейся манжетой по низу. В боковых швах платья предусмотрены карманы. Форма низа платья — фигурная. Длина платья — миди (ниже колен). Это платье предполагается носить с готовым широким ремнем.

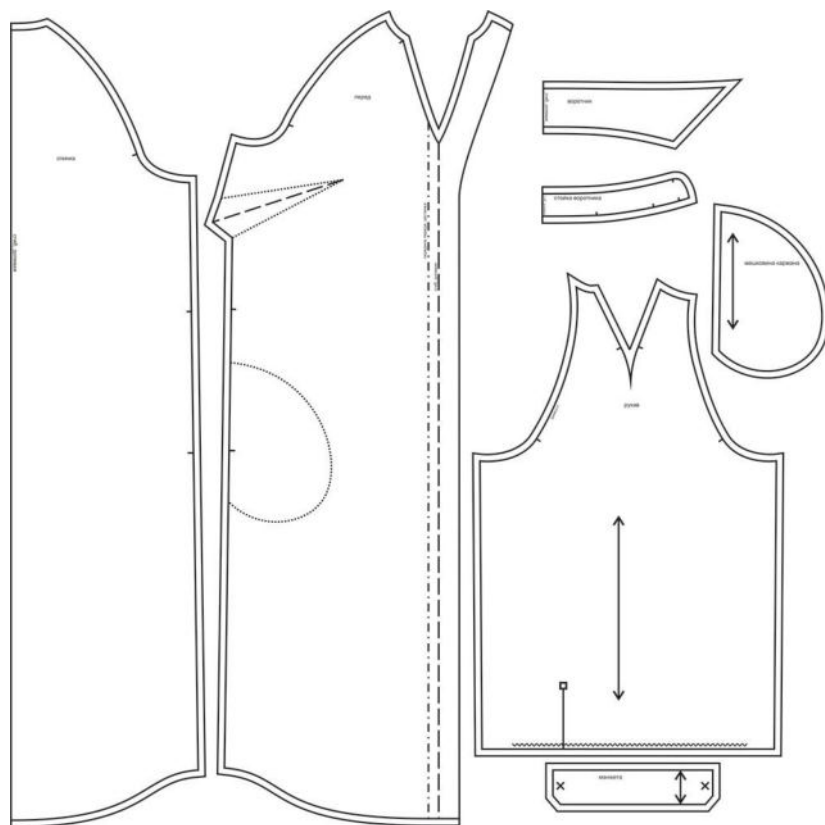СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
20,8 - 21 см	15 - 16,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	107,0	100,8	103,0	68,2	40,6	198,0
	161-165	111,0			69,7		202,5
	166-170	115,0			71,2		207,0
	171-175	119,0			72,7		211,5
	176-180	123,0			74,2		216,0
42	156-160	107,0	104,8	107,1	68,3	41,9	202,7
	161-165	111,0			69,8		207,5
	166-170	115,0			71,3		212,3
	171-175	119,0			72,8		217,0
	176-180	123,0			74,3		221,8
44	156-160	107,0	108,8	111,2	68,5	43,2	207,4
	161-165	111,0			70,0		212,5
	166-170	115,0			71,5		217,5
	171-175	119,0			73,0		222,5
	176-180	123,0			74,5		227,6
46	156-160	107,0	112,8	115,3	68,6	44,5	212,1
	161-165	111,0			70,1		217,4
	166-170	115,0			71,6		222,8
	171-175	119,0			73,1		228,1
	176-180	123,0			74,6		233,4
48	156-160	107,0	116,9	119,3	68,7	45,8	216,9
	161-165	111,0			70,2		222,4
	166-170	115,0			71,7		228,0
	171-175	119,0			73,2		233,6
	176-180	123,0			74,7		239,1
50	156-160	107,0	120,9	123,4	68,8	47,1	221,6
	161-165	111,0			70,3		227,4

	166-170	115,0			71,8		233,3
	171-175	119,0			73,3		239,1
	176-180	123,0			74,8		244,9
52	156-160	107,0	124,9	127,5	69,0	48,4	226,3
	161-165	111,0			70,5		232,4
	166-170	115,0			72,0		238,5
	171-175	119,0			73,5		244,6
	176-180	123,0			75,0		250,7
54	156-160	107,0	128,9	131,6	69,1	49,7	231,0
	161-165	111,0			70,6		237,4
	166-170	115,0			72,1		243,8
	171-175	119,0			73,6		250,1
	176-180	123,0			75,1		256,5
56	156-160	107,0	132,9	135,7	69,2	51,0	235,7
	161-165	111,0			70,7		242,4
	166-170	115,0			72,2		249,0
	171-175	119,0			73,7		255,6
	176-180	123,0			75,2		262,3
58	156-160	107,0	136,9	139,8	69,4	52,3	240,4
	161-165	111,0			70,9		247,3
	166-170	115,0			72,4		254,3
	171-175	119,0			73,9		261,2
	176-180	123,0			75,4		268,1
60	156-160	107,0	140,9	143,9	69,5	53,6	245,1
	161-165	111,0			71,0		252,3
	166-170	115,0			72,5		259,5
	171-175	119,0			74,0		266,7
	176-180	123,0			75,5		273,9
62	156-160	107,0	145,0	147,9	69,6	54,9	249,9
	161-165	111,0			71,1		257,3
	166-170	115,0			72,6		264,8
	171-175	119,0			74,1		272,2
	176-180	123,0			75,6		279,6
64	156-160	107,0	149,0	152,0	69,7	56,2	254,6
	161-165	111,0			71,2		262,3
	166-170	115,0			72,7		270,0
	171-175	119,0			74,2		277,7
	176-180	123,0			75,7		285,4
66	156-160	107,0	153,0	156,1	69,9	57,5	259,3
	161-165	111,0			71,4		267,3
	166-170	115,0			72,9		275,3
	171-175	119,0			74,4		283,2
	176-180	123,0			75,9		291,2


68	156-160	107,0	157,0	160,2	70,0	58,8	264,0
	161-165	111,0			71,5		272,3
	166-170	115,0			73,0		280,5
	171-175	119,0			74,5		288,8
	176-180	123,0			76,0		297,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьевой и платьечно-костюмной групп, тонкие, средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьечно-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), мягкая джинса, хлопок, креп, суперсофт, ниагара, тенсел и т.д.

РАСКРОЙ

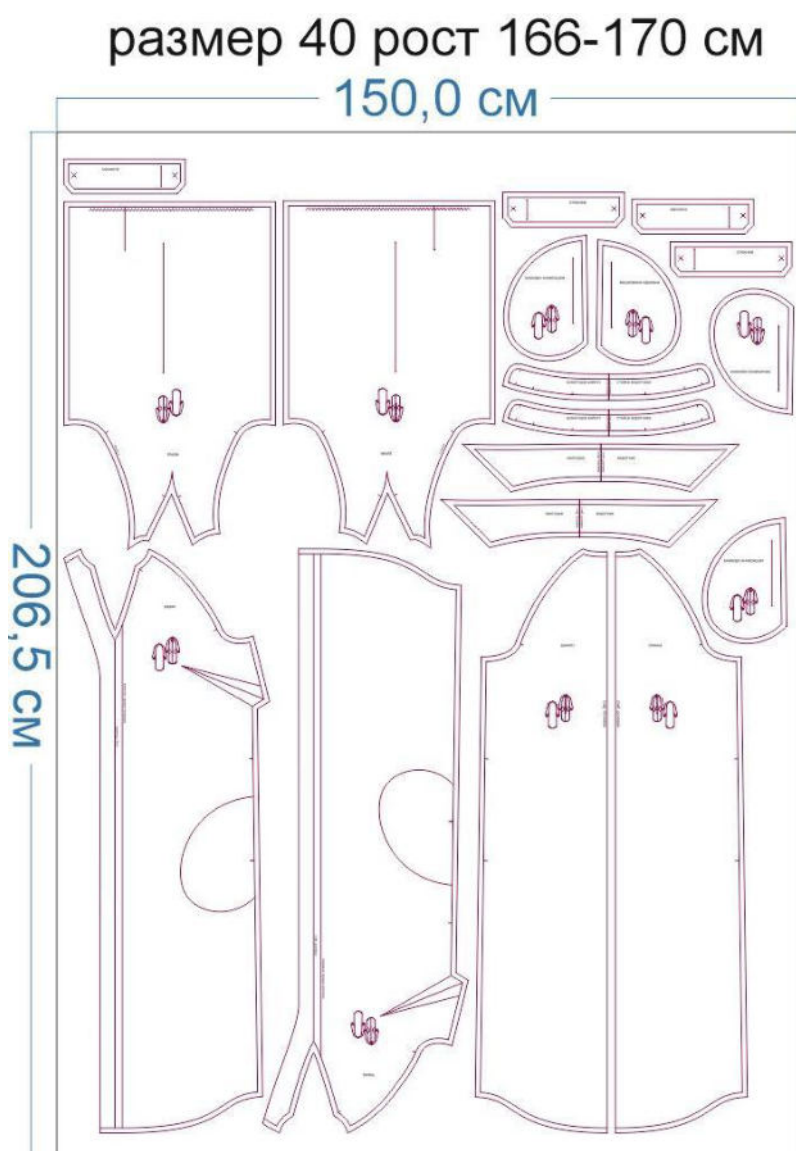

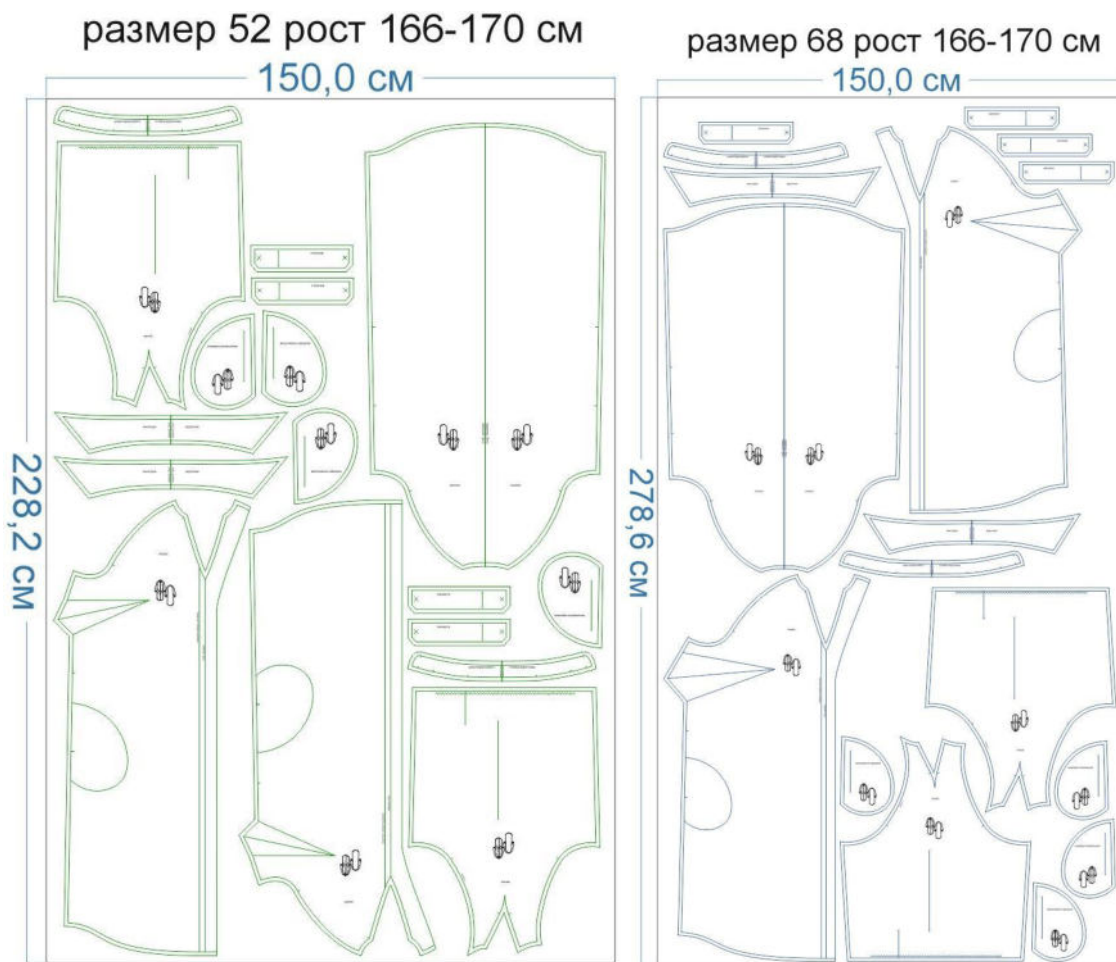

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом (выкраивается воротник вариант 1 или вариант 2 по желанию),
6. Мешковина кармана — 2 дет.,
7. Манжета рукава — 4 дет.

Дублирин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Цельнокроеный подборт переда — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет.,
5. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов).

Подкладка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из платьено-костюмной ткани (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз.
Продублируйте цельнокроенные подборта.



Ориентируясь по разметке, заутюжьте подборта в сторону изнанки переда. При необходимости осноровите срезы горловины. Обметайте внешние срезы подбортов.



Отверните подборта на лицевую сторону деталей переда, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.




Стачайте вытачки на деталях рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.




Выкроите косую бейку шириной 3 см. Притачайте ее к лицевой стороне разреза рукава.




Припуски шва притачивания бейки заметайте в сторону бейки.

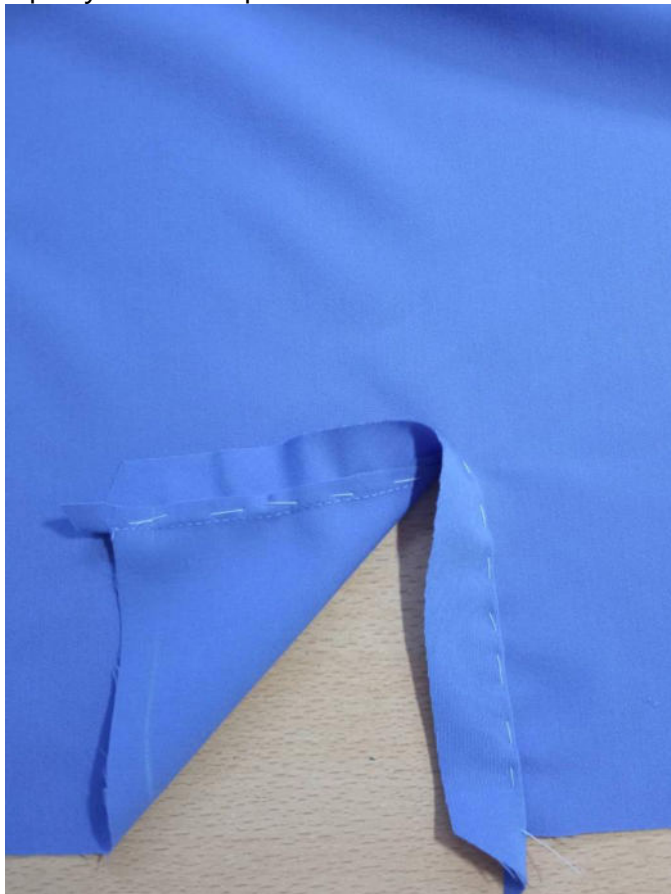

Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания бейки с изнанки рукава, притачайте в край.

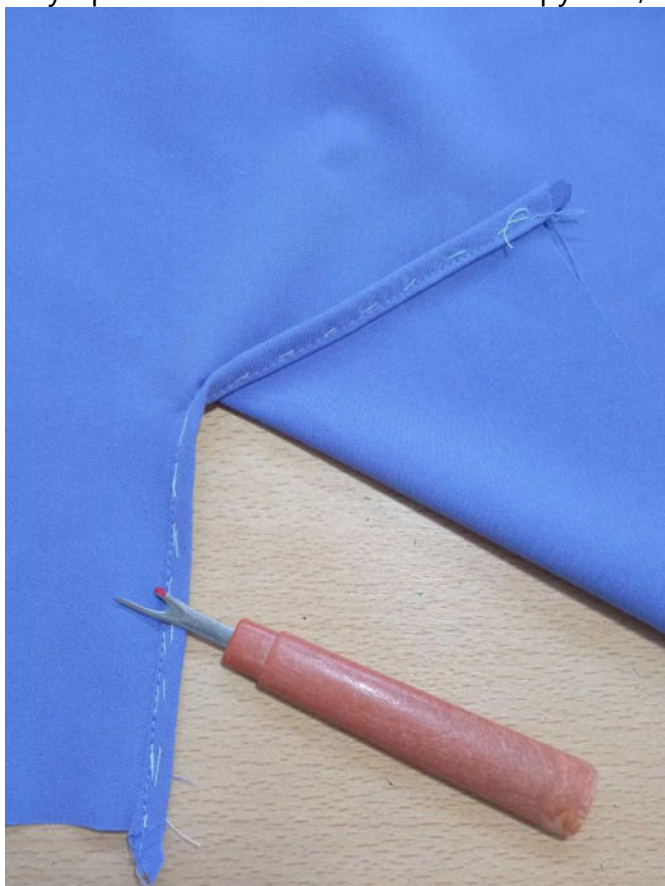

Нитки сметывания удалите. Бейку приутюжьте. С изнанки рукава настрочите диагональную закрепку в уступе разреза рукава.

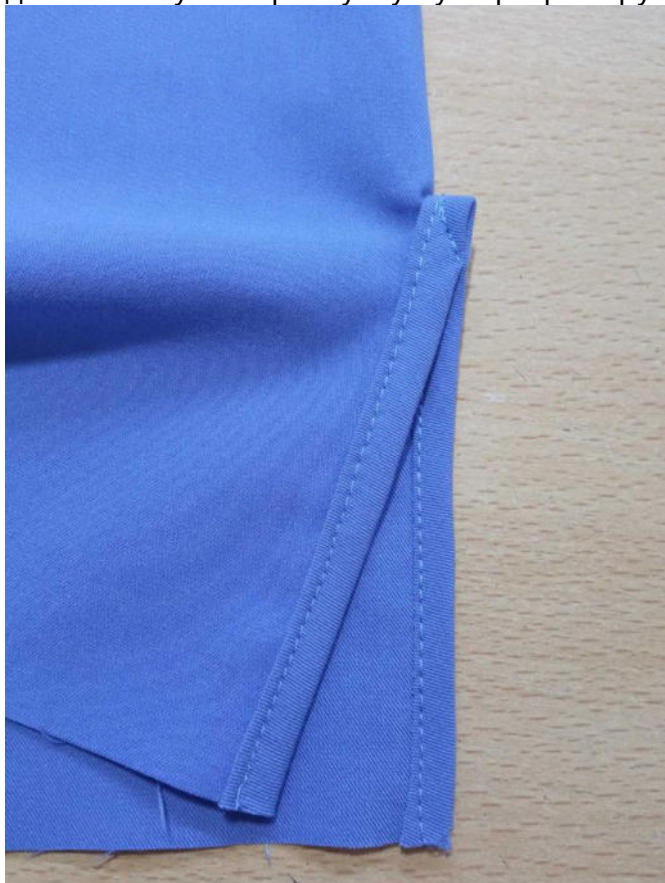


Одну сторону разреза рукава отверните в сторону передней части рукава, заколите.



Втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Продублируйте верхний воротник и верхнюю стойку.

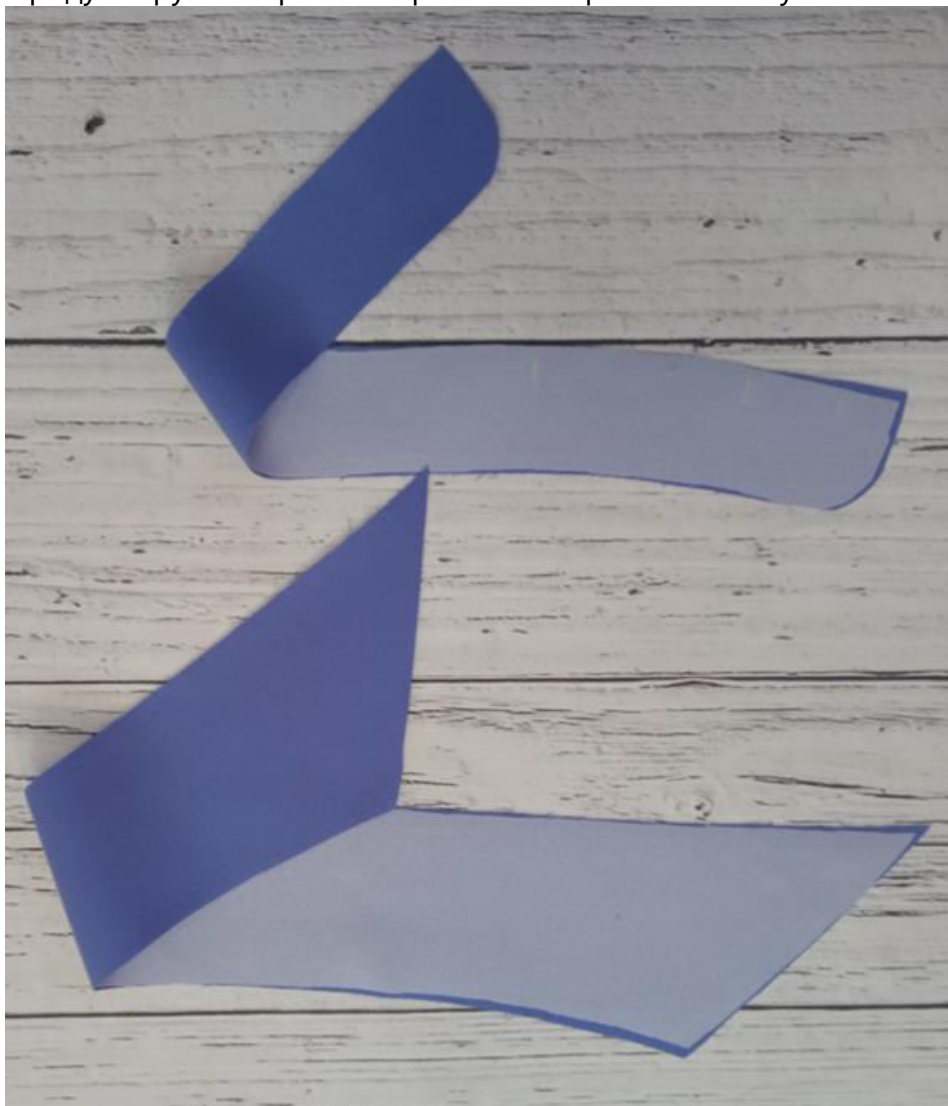

Осноровите срезы нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Сформируйте небольшую слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите.

Осноровите нижний воротник по верхнему.

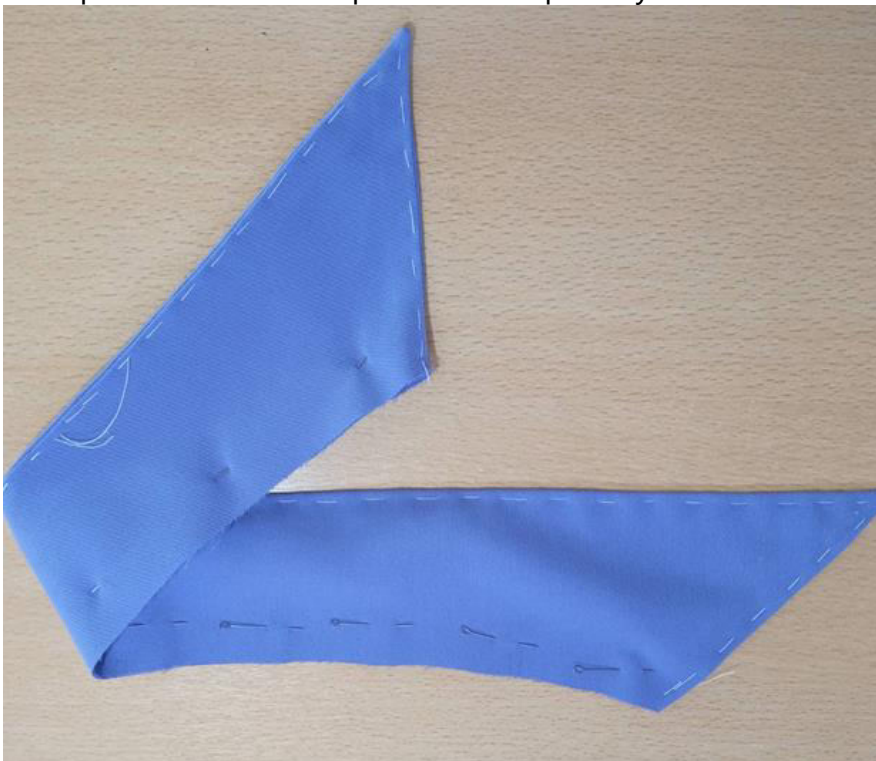

Детали стойки сложите вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали вместе, стачайте.




Припуски шва на скругленных участках срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Приметайте подборта к срезу горловины.

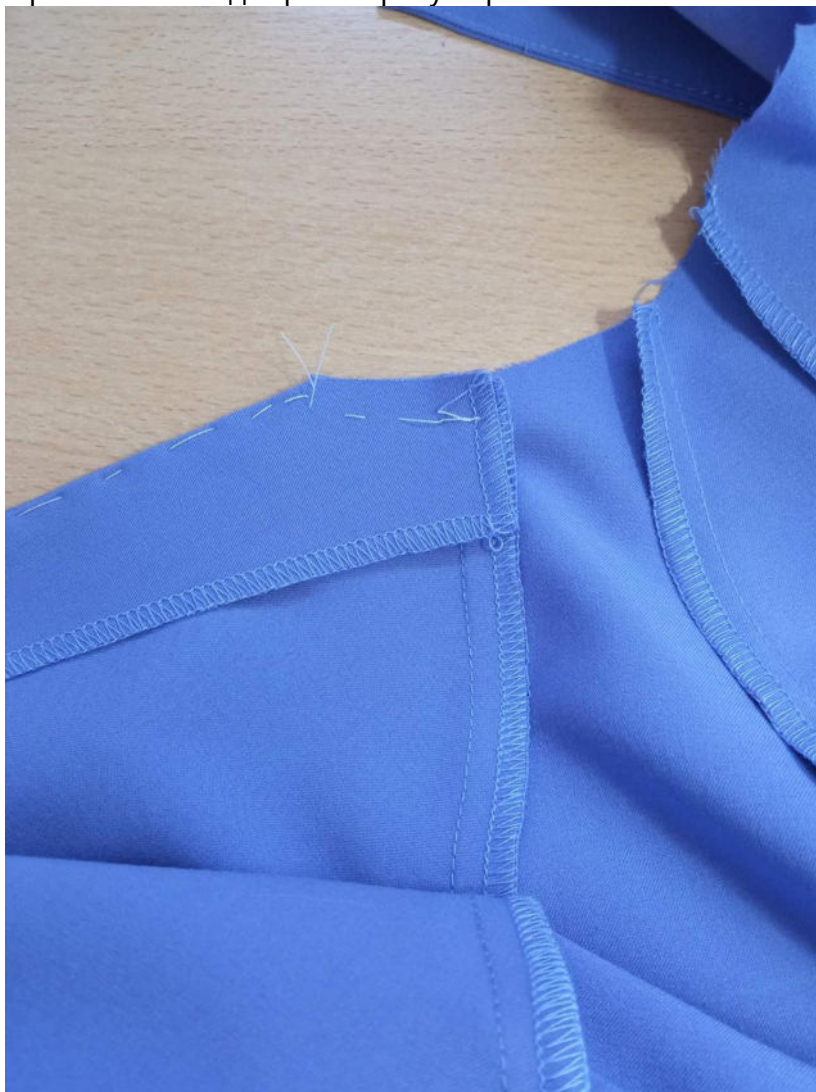

Ориентируясь по разметке, вколите или вметайте воротник в горловину.




Втачайте воротник в горловину.

Припуски шва притачивания воротника заметайте в сторону воротника.


Открытый срез внутренней стойки подверните на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания стойки, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите стойку в край по всему периметру.

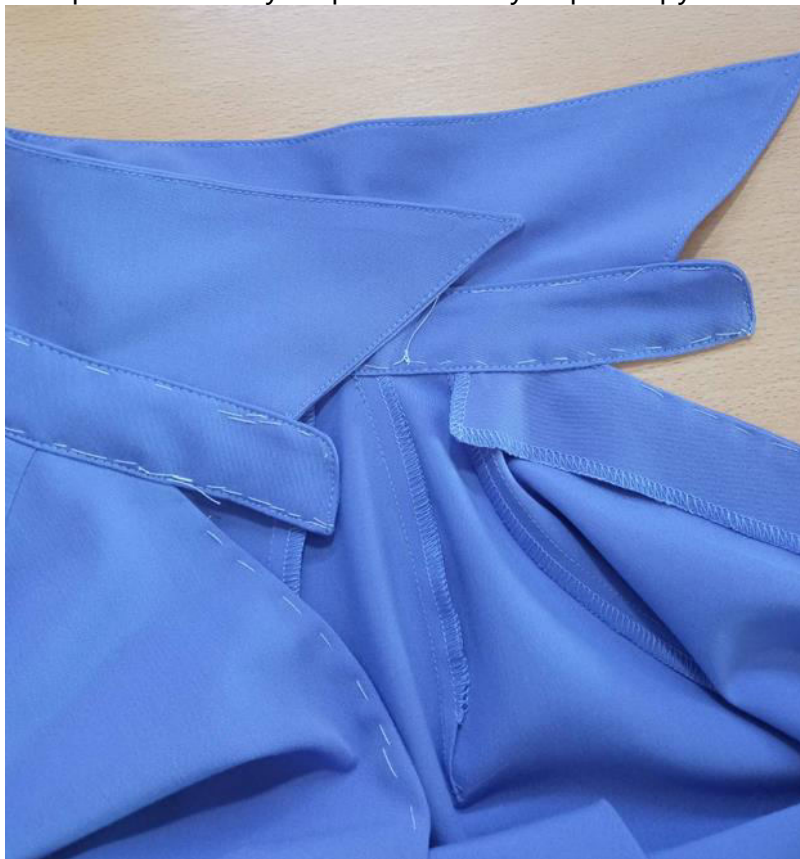

Отстрочите горловину в край.

Нитки выметывания удалите. Горловину и воротник приутюжьте.

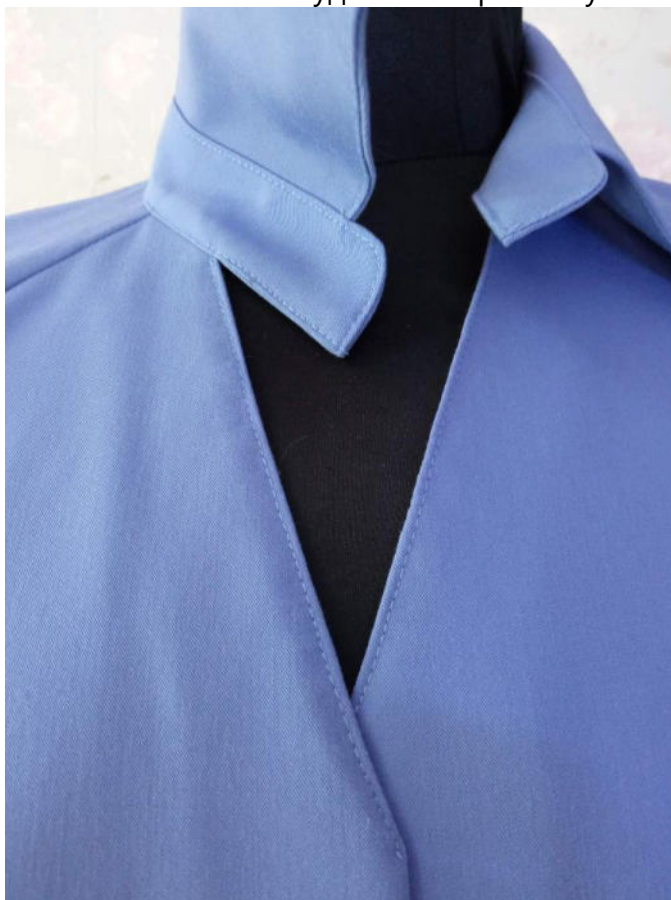

Продублируйте срезы входа в карман с изнанки деталей переда.



Притачайте соответствующие мешковины к срезам входа в карман на деталях переда и спинки.



Ориентируясь по разметке, раскройте припуски швов на деталях переда перпендикулярно строчке у контрольных меток, не доходя до нее 0,2 см. Отверните мешковины карманов в сторону изнанки переда, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны переда.



Обметайте срез мешковины на спинке. Припуски шва притачивания мешковины разутюжьте.



Совместите вход в карман с боковым швом на спинке, сколите насквозь.



Стачайте мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов, не захватывая в шов участок с карманом. Припуски шва обметайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

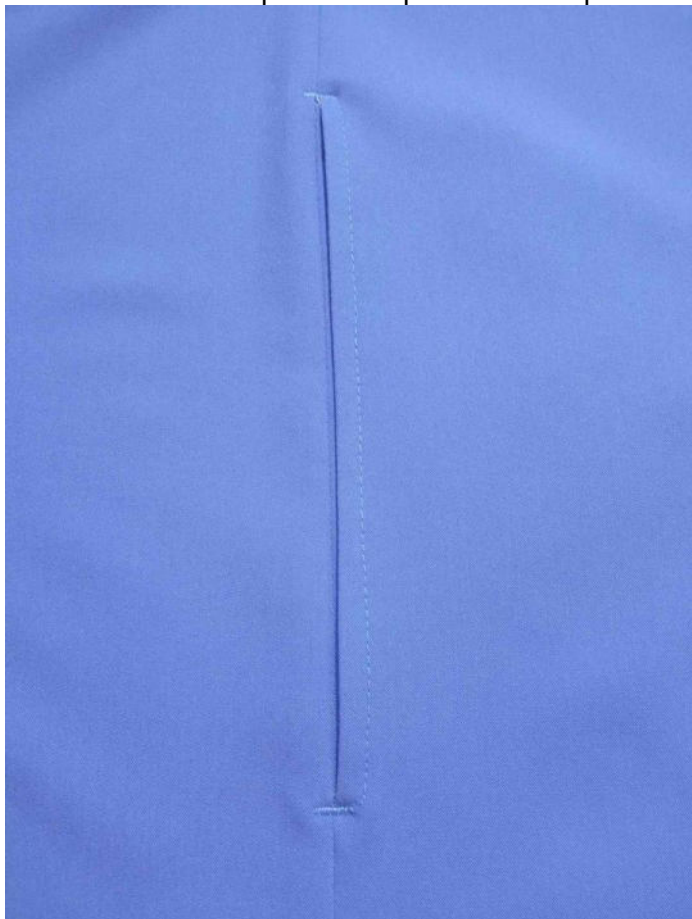


Продублируйте детали верхних манжет.

Сложите попарно верхние и нижние манжеты, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.

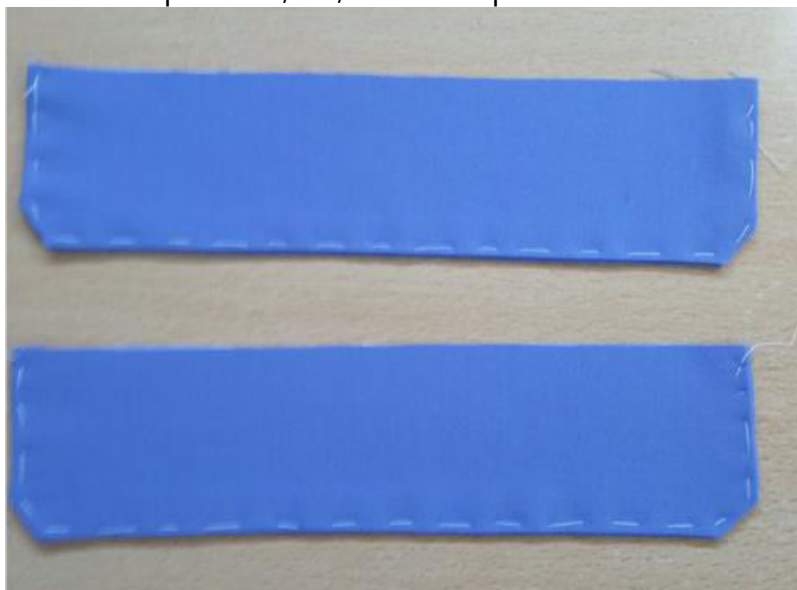

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов, стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте верхнюю манжету по низу рукава.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжету в край по всему периметру.



Нитки сметывания удалите, манжеты приутюжьте.



Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.
Обметайте срез низа изделия.
Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону.
Низ изделия заметайте, застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Любой тесьмой закрепите карманы по подбортам.



Ручными потайными стежками подшейте края подборов к припускам плечевых швов.



Разметьте и выметайте петли на стойке и правом борте платья. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте платье в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ameli761/>



в соцсетях с хэштегом #Amelie761 и #Амели761

