


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

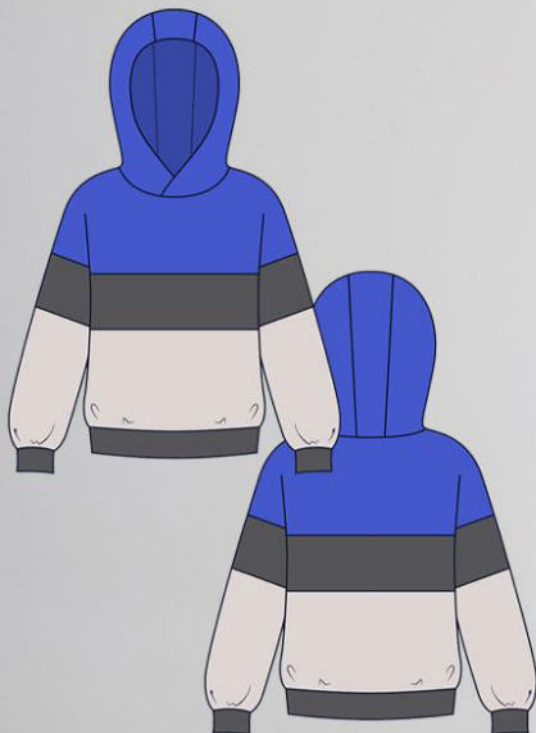

#ЭЙДЕН901

**Размеры
(ростовка)
86-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




ТОЛСТОВКА

Эйден901



Выкройка детской трикотажной толстовки среднего объёма (объем увеличивается к концу размерного ряда), прямого силуэта, с удлиненным плечом. Толстовка выполнена в технике колорблок (из трикотажа трёх цветов). Перед и спинка толстовки состоят из верхней, центральной и нижней частей. Горловина толстовки обработана втачным двухшовным капюшоном с нахлёстом спереди. Рукава сконструированы из цельнокроеной базы, состоят из верхней и нижней частей, длинные, на притачной трикотажной манжете. По швам стачивания верхних и центральных частей переда, спинки и рукавов можно добавить отделочную тесьму. Длина толстовки — до линии бёдер. По низу изделия предусмотрен притачной трикотажный пояс. Модель унисекс - подходит мальчикам и девочкам.

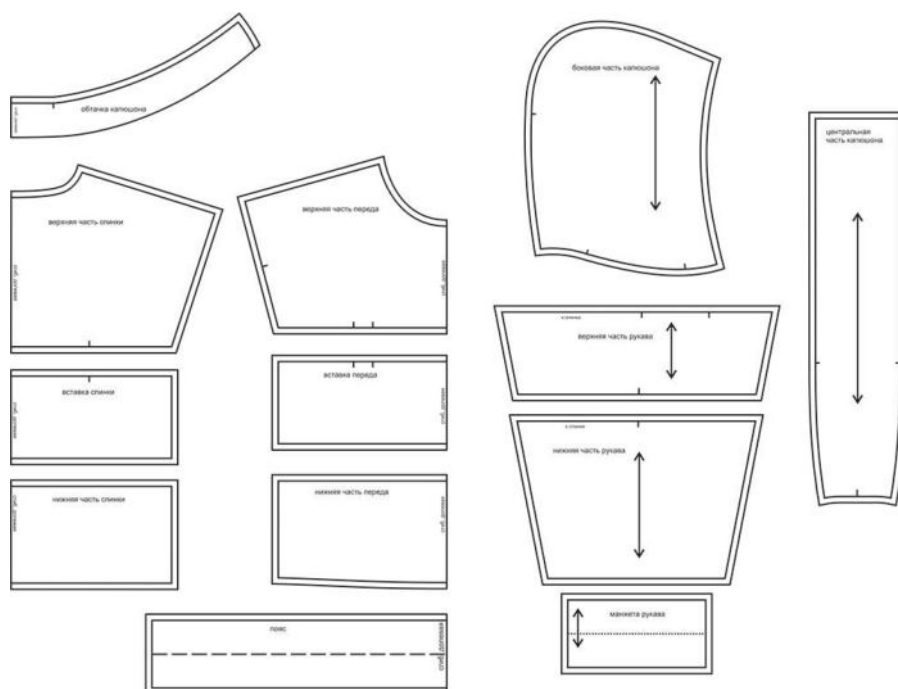

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

9,8 - 26,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета капюшона, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 3 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 4 при ширине 140 см, см
86	63,8	27,1	34,1	32,9	48,0	16,0	19,0	14,0
92	66,0	27,8	36,6	34,5	49,0	18,8	20,7	14,5
98	68,1	28,5	39,2	36,2	50,0	21,7	22,3	15,0
104	70,3	29,3	41,7	37,8	51,0	24,5	24,0	15,5
110	72,5	30,0	44,2	39,4	52,0	27,3	25,7	16,0
116	74,6	30,7	46,8	41,1	53,0	30,2	27,3	16,5
122	76,8	31,4	49,3	42,7	54,0	33,0	29,0	17,0
128	81,1	33,2	52,1	45,5	55,9	33,6	32,6	17,0
134	85,4	35,0	54,9	48,2	57,7	34,1	36,1	17,0
140	89,7	36,8	57,7	51,0	59,6	34,7	39,7	17,0
146	93,9	38,6	60,6	53,8	61,4	35,3	43,3	17,0
152	98,2	40,4	63,4	56,6	63,3	35,9	46,9	17,0
158	102,5	42,2	66,2	59,3	65,1	36,4	50,4	17,0
164	106,8	44,0	69,0	62,1	67,0	37,0	54,0	30,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 3-нитка с начёсом, флис и др.


В качестве материала для манжет и пояса толстовки можно использовать трикотажное полотно в рубчик — кашкорсе.

РАСКРОЙ

размер 86


трикотаж 1

150,0 см

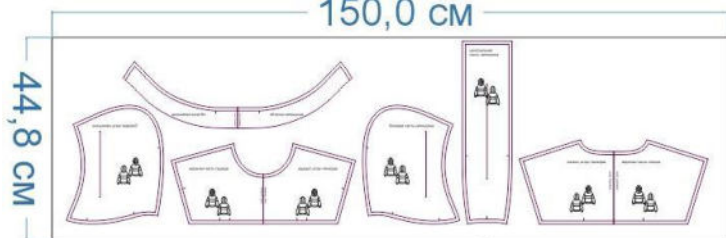

трикотаж 2

150,0 см




трикотаж 3

150,0 см



трикотаж 4


140,0 см

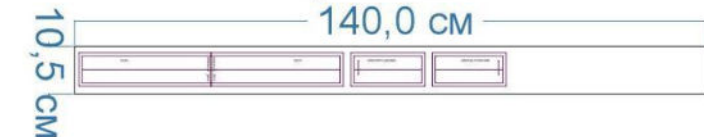

размер 122


трикотаж 1

150,0 см

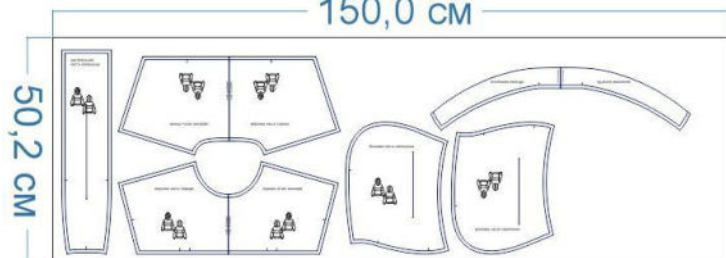


трикотаж 2

150,0 см

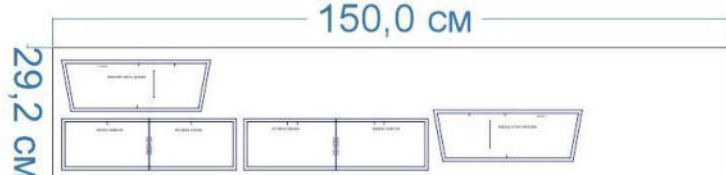


трикотаж 3


150,0 см

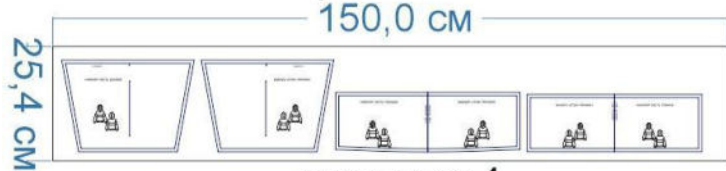

трикотаж 4

140,0 см

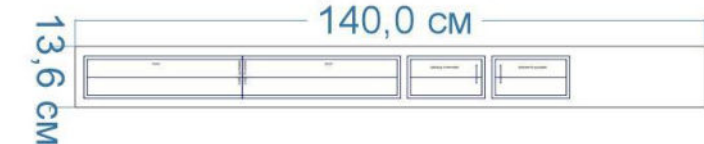

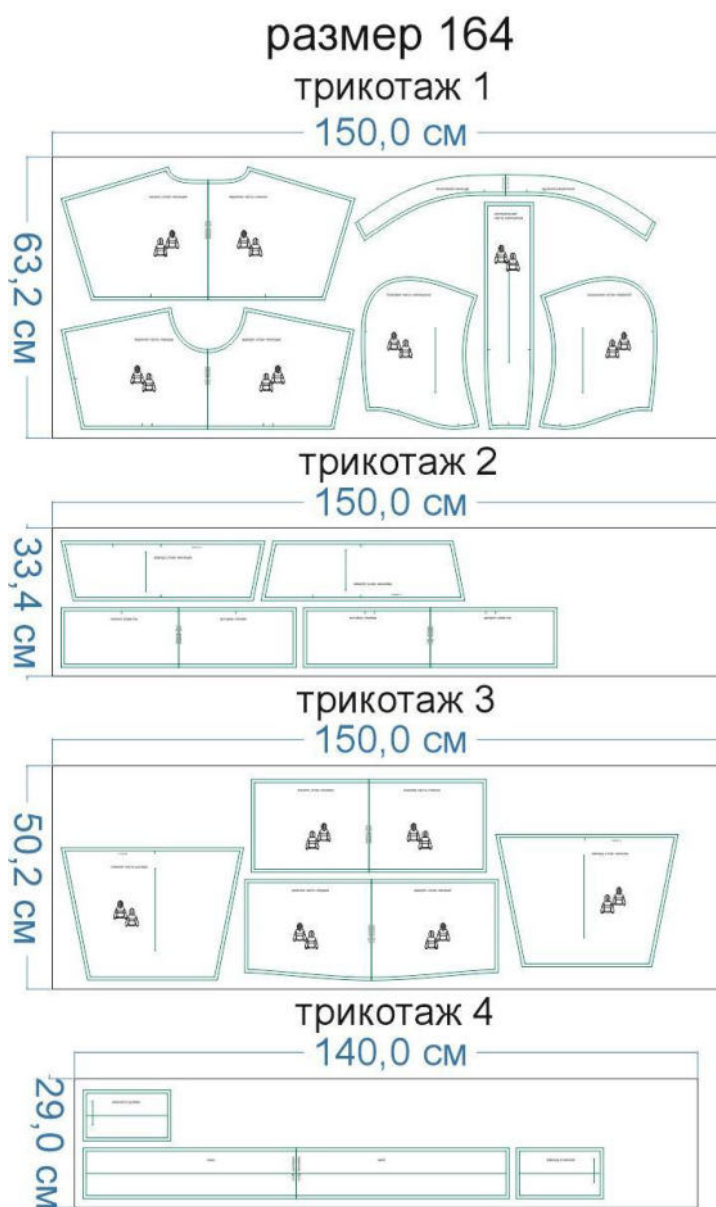

Основной материал:

1. Верхняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
2. Вставка переда – 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
4. Верхняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Вставка спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Нижняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
8. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
9. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
10. Боковая часть капюшона – 2 дет.,
11. Обтачка капюшона – 1 дет. со сгибом.

Кашкорсе:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из футера 3-нитки с начёсом и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Отделочная тесьма.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На нижнюю часть переда наложите вставку переда, лицом к лицу, совмещая по меткам, приколите, притачайте на оверлоке.

На нижнюю часть спинки наложите вставку спинки, лицом к лицу, совмещая по меткам, приколите, притачайте на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону вставки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне детали.



Стачайте верхнюю и нижнюю части рукава между собой. Припуски шва заутюжьте вверх. Отстрочите шов в край по лицевой стороне детали.

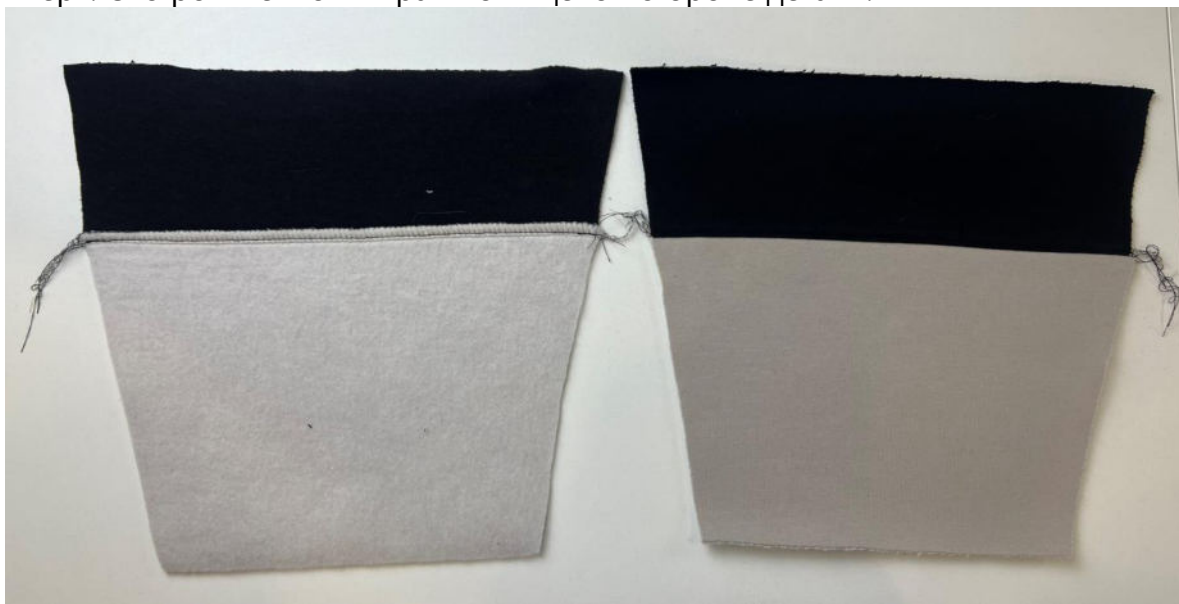

На заготовленную нижнюю часть переда/спинки наложите верхнюю часть переда/спинки, лицом к лицу, приколите, притачайте на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте вниз.



В данном варианте по швам будет настрачиваться тесьма. Поэтому отстрочку по швам не сделали.

Если у вас тесьмы не будет, то нужно будет отстрочить швы в край по лицевой стороне детали.




Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Вколите рукава в открытые проймы изделия, втачайте.

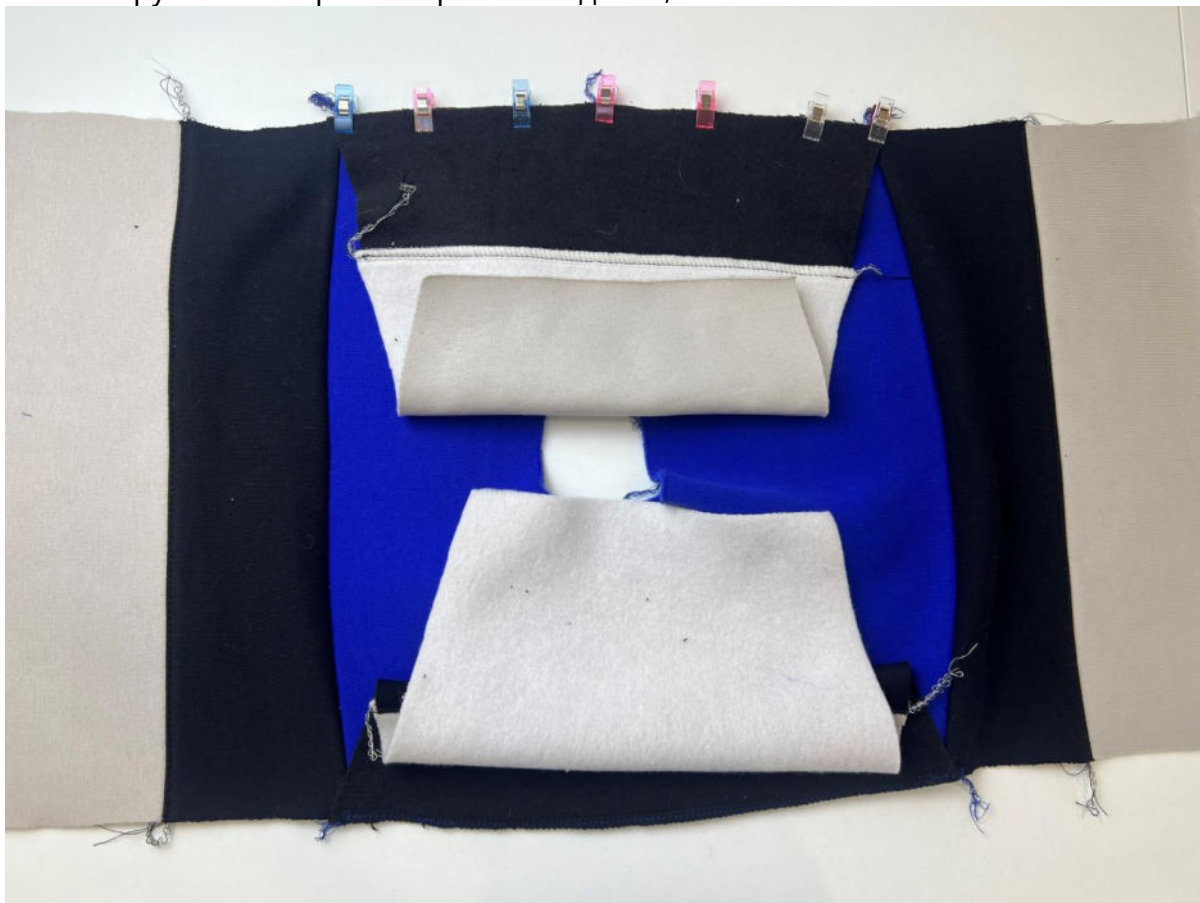

Припуски швов заутюжьте в сторону рукава.



Наложите и приколите тесьму поверх шва.



Настрочите тесьму в край по продольным ее сторонам, размещая ее по 4 сторонам толстовки.



Готово!



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите. Стачайте срезы изделия.






Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Пояс и манжеты сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте детали в кольцо.

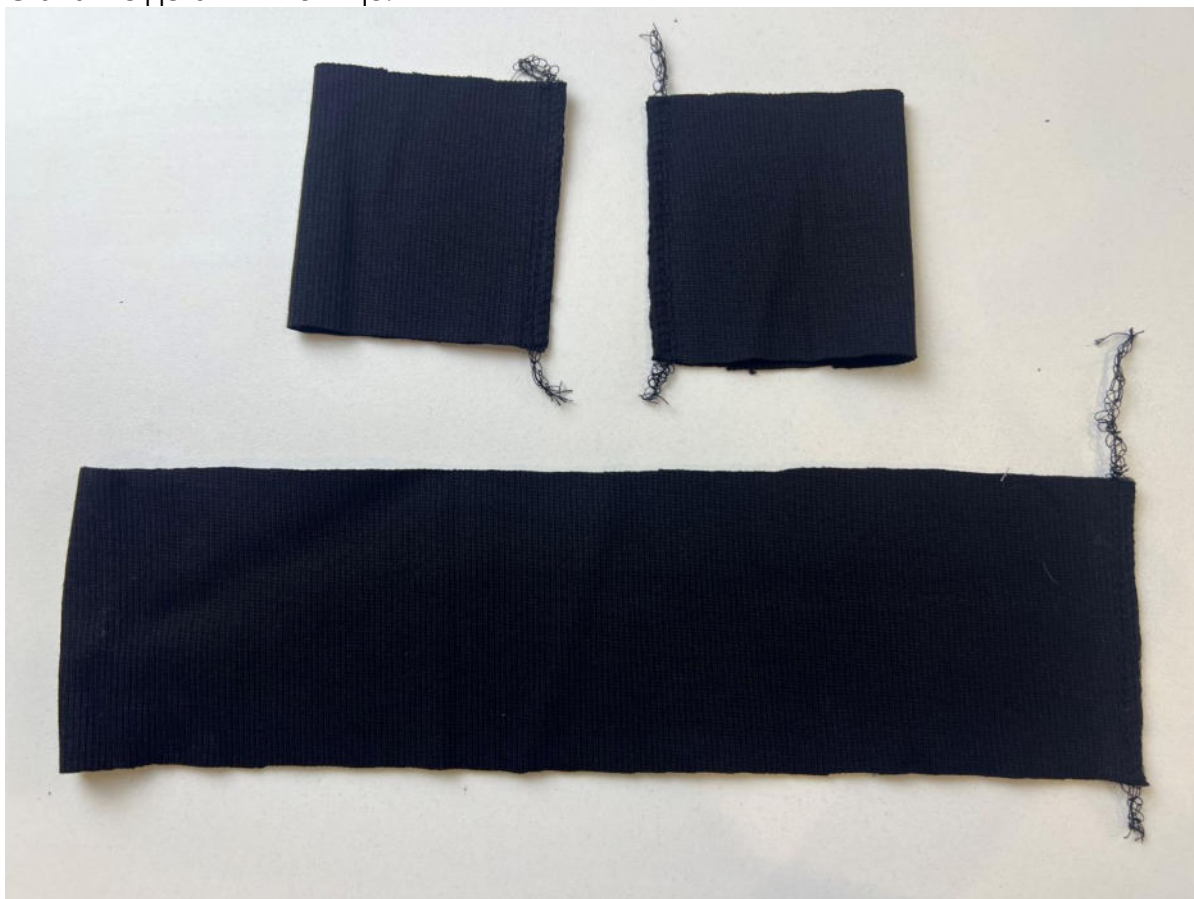

Разложите припуски швов деталей в разные стороны относительно середины их ширины, приутюжьте. Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину срезов низа изделия и среза пояса на 4 равных части, поставьте контрольные метки.



Совмещая контрольные метки, приколите пояс по низу изделия.



Притачайте пояс к изделию.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Приколите манжеты по низу рукавов, притачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.





Сколите центральную и боковые части капюшона между собой.



Стачайте срезы частей капюшона между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части капюшона.



Длинную сторону обтачки обметайте на оверлоке.



Обтачку и капюшон сложите лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите. Стачайте на оверлоке.




Припуски шва заутюжьте в сторону обтачки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Обтачку отверните в сторону изнанки капюшона, приутюжьте, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону обтачки.

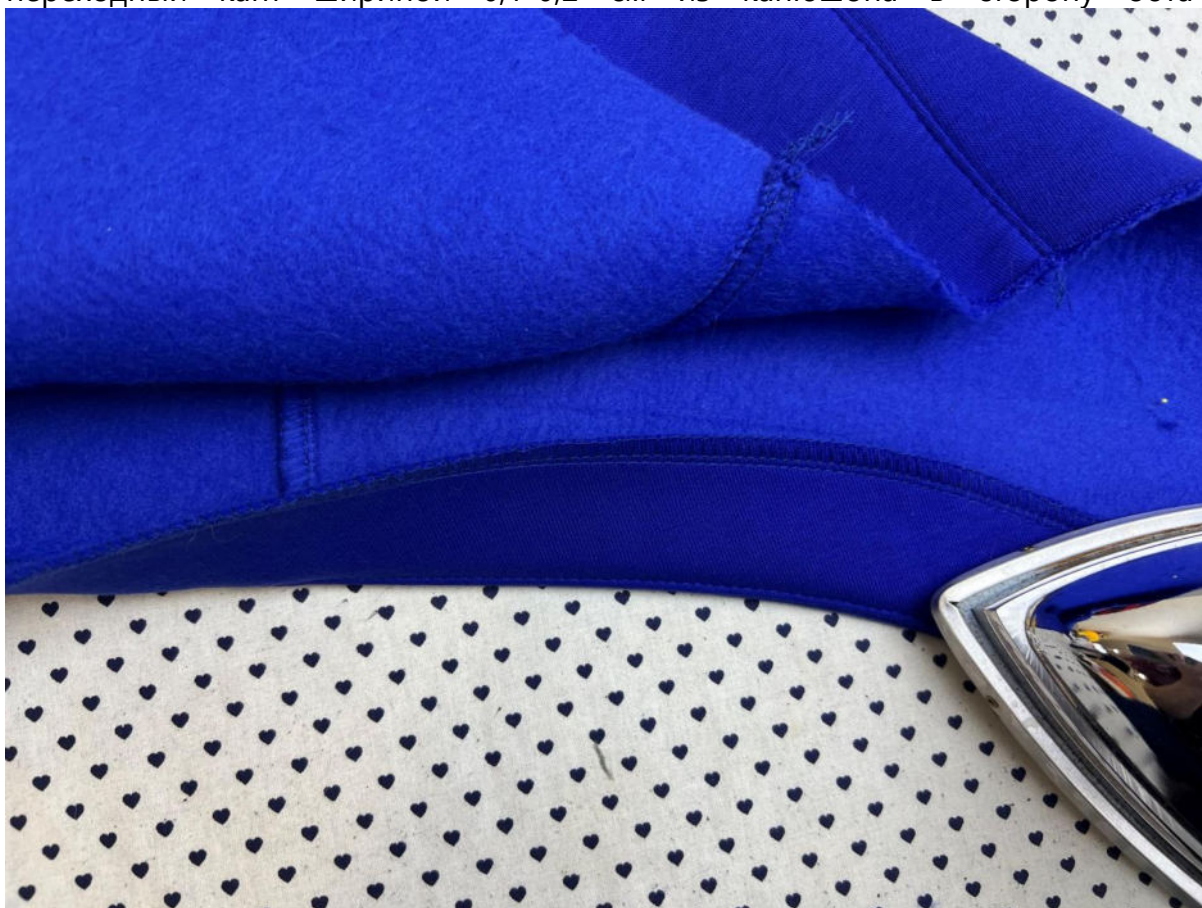

Намелите кулиску на лицевой стороне капюшона, приколите обтачку к капюшону.



Отстрочите кулиску капюшона.



Приутюжьте.



Совмещая контрольные метки, вколите капюшон в горловину изделия.



Сформируйте нахлест капюшона по горловине переда, соблюдая мужскую или женскую сторону.



Втачайте капюшон в горловину изделия. Конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-eyden901/>



в соцсетях с хэштегом #Aiden901 и #Эйден901

