


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

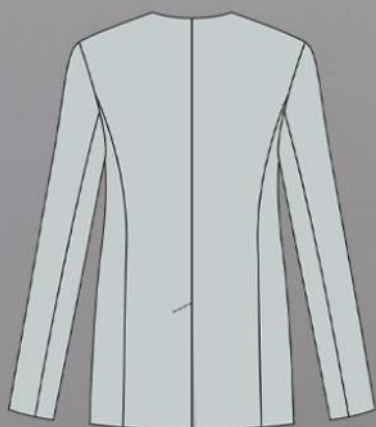

#ИРЕН907

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Ирен907



Выкройка женского жакета среднего объёма без воротника, прямого силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с горизонтальными подрезами ниже линии талии и выходящими из них вертикальными талиевыми вытачками. К деталям переда притачиваются бочки. На деталях переда и бочка, на уровне подрезов, располагаются прорезные карманы с клапаном и обтачками. Спинка — со средним швом, со шлицей по низу среднего шва. Горловина жакета имеет углубленную V-образную форму. Застёжка — центральная, бортовая, на 2 обмётанных петли и пуговицы. Рукава — втачные, двухшовные, длиной до запястья. Длина жакета — до середины бедра.

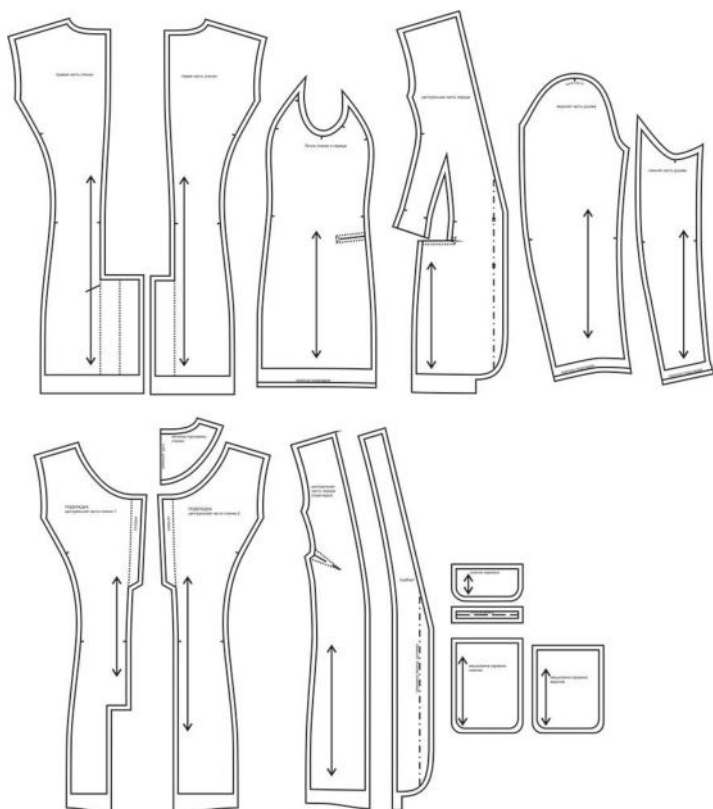СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6,8 - 10,7 см	8 - 10,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	68,3	90,7	96,0	58,1	31,5	147,0	133,0
	161-165	70,8			59,6		151,0	137,0
	166-170	73,3			61,1		155,0	141,0
	171-175	75,7			62,5		159,0	145,0
	176-180	78,2			64,0		163,0	149,0
42	156-160	68,6	94,4	100,2	58,4	32,6	154,3	136,0
	161-165	71,1			59,8		158,5	140,1
	166-170	73,5			61,3		162,7	144,2
	171-175	76,0			62,7		166,8	148,3
	176-180	78,4			64,2		171,0	152,4
44	156-160	68,9	98,1	104,4	58,6	33,7	161,7	139,0
	161-165	71,3			60,1		166,0	143,2
	166-170	73,8			61,5		170,3	147,4
	171-175	76,2			63,0		174,7	151,6
	176-180	78,6			64,4		179,0	155,8
46	156-160	69,2	101,8	108,6	58,9	34,7	169,0	142,0
	161-165	71,6			60,3		173,5	146,3
	166-170	74,0			61,7		178,0	150,6
	171-175	76,4			63,2		182,5	154,9
	176-180	78,9			64,6		187,0	159,2
48	156-160	69,5	105,5	112,8	59,1	35,8	176,3	145,0
	161-165	71,9			60,6		181,0	149,4
	166-170	74,3			62,0		185,7	153,8
	171-175	76,7			63,4		190,3	158,2
	176-180	79,1			64,8		195,0	162,5
50	156-160	69,8	109,2	117,0	59,4	36,9	183,7	148,0
	161-165	72,2			60,8		188,5	152,5
	166-170	74,5			62,2		193,3	157,0

	171-175	76,9			63,6		198,2	161,4
	176-180	79,3			65,0		203,0	165,9
52	156-160	70,1	112,9	121,2	59,7	38,0	191,0	151,0
	161-165	72,4			61,1		196,0	155,6
	166-170	74,8			62,4		201,0	160,2
	171-175	77,2			63,8		206,0	164,7
	176-180	79,5			65,2		211,0	169,3
54	156-160	70,3	116,6	125,5	59,9	39,0	193,7	154,0
	161-165	72,7			61,3		198,9	158,7
	166-170	75,1			62,7		204,1	163,3
	171-175	77,4			64,0		209,4	168,0
	176-180	79,8			65,4		214,6	172,7
56	156-160	70,6	120,3	129,7	60,2	40,1	196,4	157,0
	161-165	73,0			61,5		201,9	161,8
	166-170	75,3			62,9		207,3	166,5
	171-175	77,6			64,2		212,7	171,3
	176-180	80,0			65,6		218,1	176,1
58	156-160	70,9	124,0	133,9	60,5	41,2	199,1	160,0
	161-165	73,3			61,8		204,8	164,9
	166-170	75,6			63,1		210,4	169,7
	171-175	77,9			64,5		216,1	174,6
	176-180	80,2			65,8		221,7	179,5
60	156-160	71,2	127,7	138,1	60,7	42,3	201,9	163,0
	161-165	73,5			62,0		207,7	168,0
	166-170	75,8			63,4		213,6	172,9
	171-175	78,1			64,7		219,4	177,9
	176-180	80,4			66,0		225,3	182,8
62	156-160	71,5	131,4	142,3	61,0	43,3	204,6	166,0
	161-165	73,8			62,3		210,6	171,1
	166-170	76,1			63,6		216,7	176,1
	171-175	78,4			64,9		222,8	181,2
	176-180	80,7			66,2		228,9	186,2
64	156-160	71,8	135,1	146,5	61,2	44,4	207,3	169,0
	161-165	74,1			62,5		213,6	174,2
	166-170	76,3			63,8		219,9	179,3
	171-175	78,6			65,1		226,1	184,5
	176-180	80,9			66,4		232,4	189,6
66	156-160	72,1	138,8	150,7	61,5	45,5	210,0	172,0
	161-165	74,4			62,8		216,5	177,3
	166-170	76,6			64,1		223,0	182,5
	171-175	78,9			65,3		229,5	187,8
	176-180	81,1			66,6		236,0	193,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, смешанными, искусственными или синтетическими волокнами в составе.


Пример: барби, вельвет, полушерсть, габардин и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см

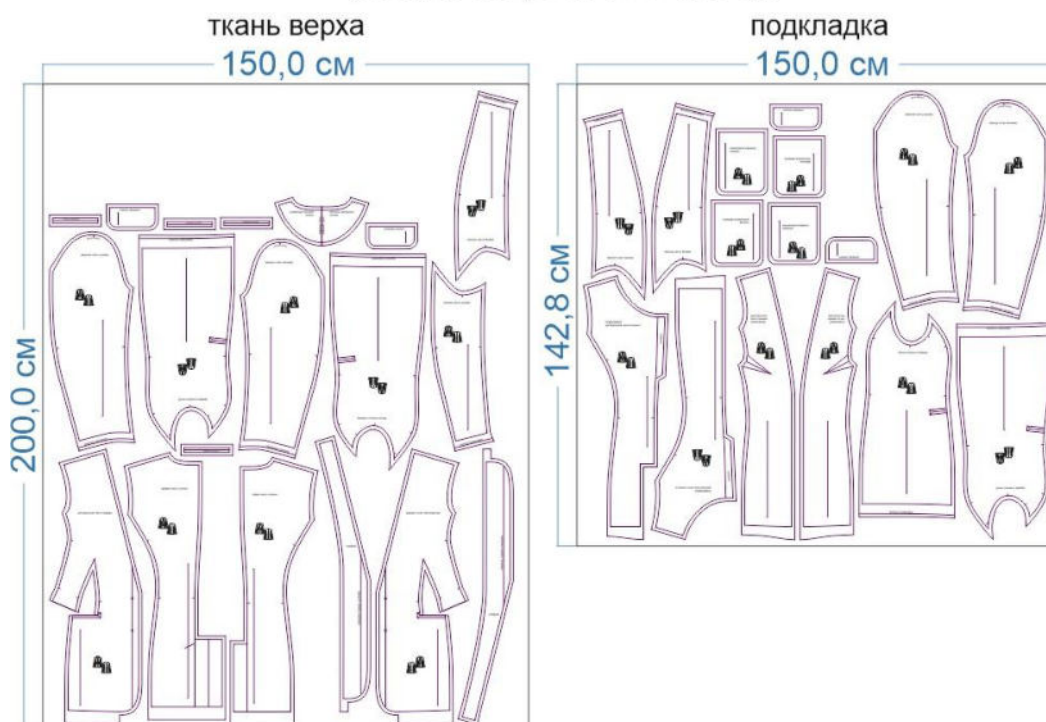

размер 66 рост 166-170 см

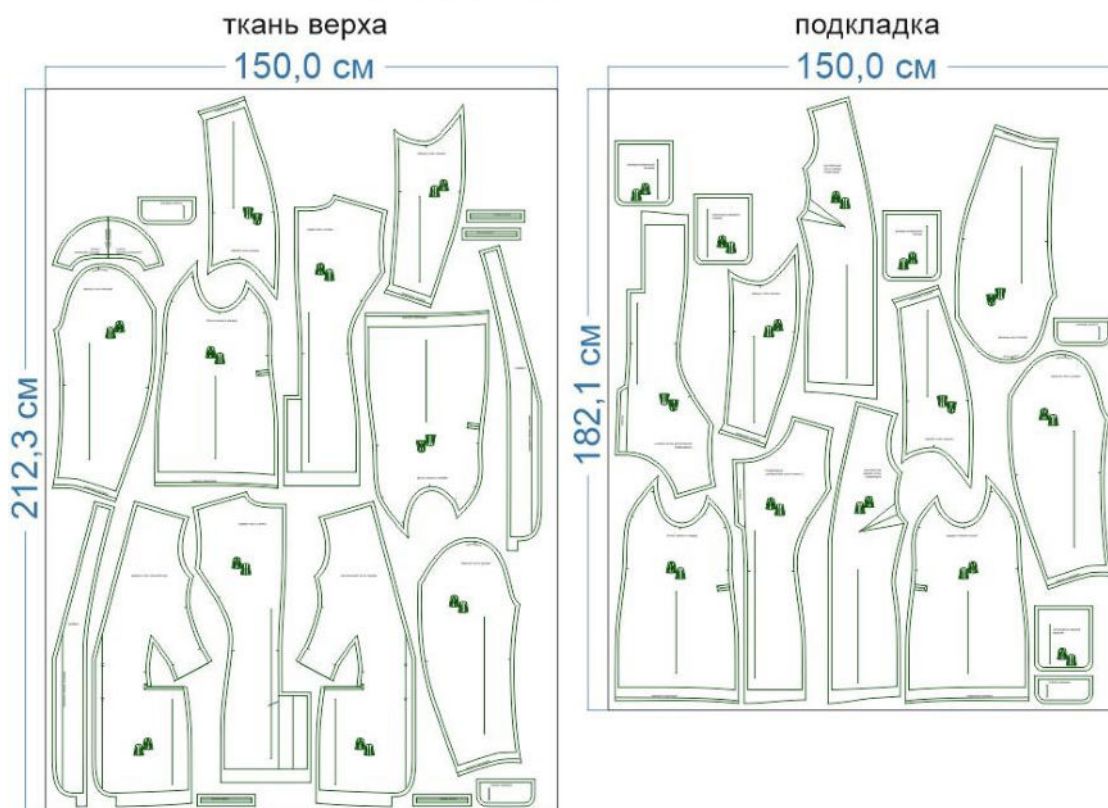

Основной материал:

1. Правая часть спинки — 1 дет.,
2. Левая часть спинки — 1 дет.,
3. Бочок переда и спинки — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
7. Подборт — 2 дет.,
8. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
9. Клапан кармана — 2 дет.,
10. Обтачка кармана — 4 дет.,
11. Подзор кармана — 2 дет.

Подкладка:

1. Перед — 2 дет.,
2. Бочок — 2 дет.,
3. Правая часть спинки — 1 дет.,
4. Левая часть спинки — 1 дет.,
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
7. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.,
8. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
9. Клапан кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Перед — 2 дет.,
2. Подборт — 2 дет.,
3. Передняя часть бочка — 2 дет.,
4. Верхняя часть спинки — 2 дет.,
5. Припуски шлицы спинки — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Подгибка низа спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Подгибка низа рукава — 2 дет.,
9. Клапан кармана — 2 дет.

Бортовка (неклеевой флизелин):

1. Долевик входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине рамки кармана = 3 см).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани (вискоза + полиэстр) и подкладочной ткани, с использованием дублерина на тканевой основе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин + нетканый флизелин (для долевиков карманов);
	Синтепон для подокатников;
	Пуговицы - 2 шт.,
	Плечевые накладки - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.







Продублируйте детали переда, передние части боков.
Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Контрастными нитками проставьте разметку рамки кармана.

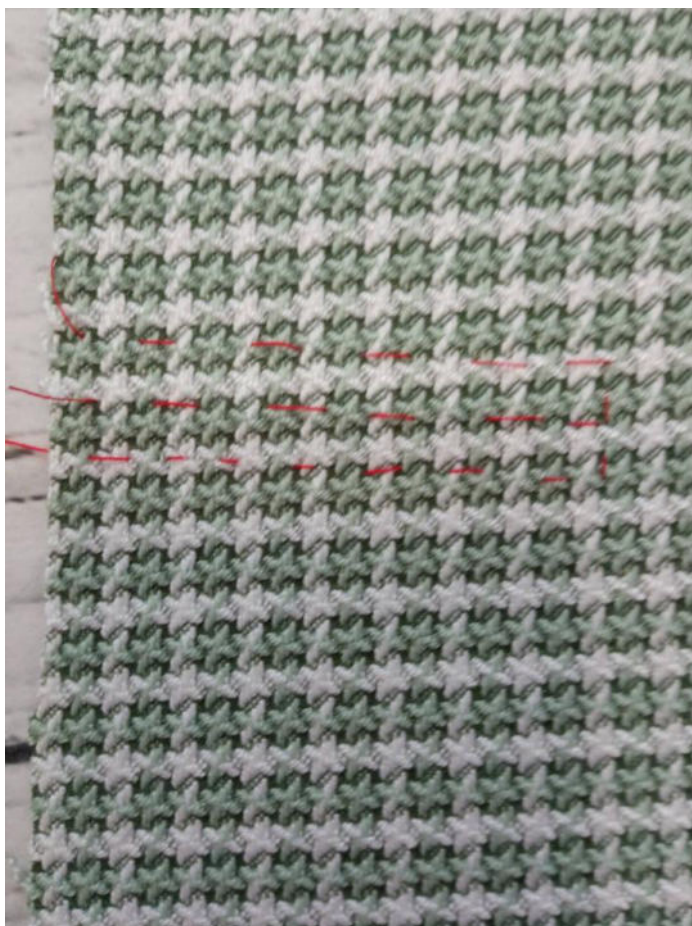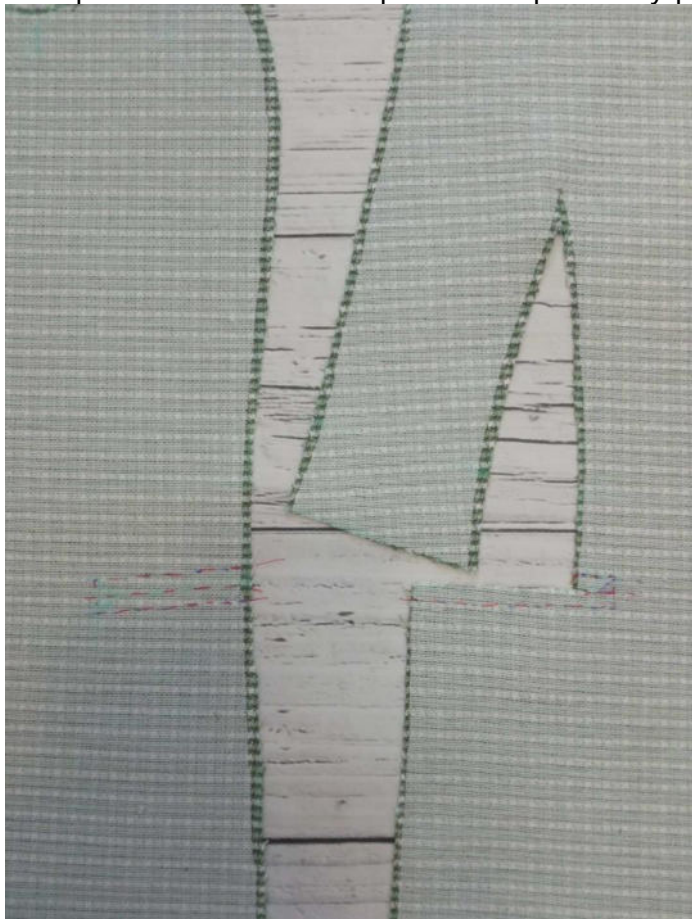


Стачайте вытачки на деталях переда, рассекая припуск в уголке вытачки, не доходя до конца строчки на 0,2 см.




Разутюжьте припуски вытачек.



Срезы рамки кармана сметайте встык.

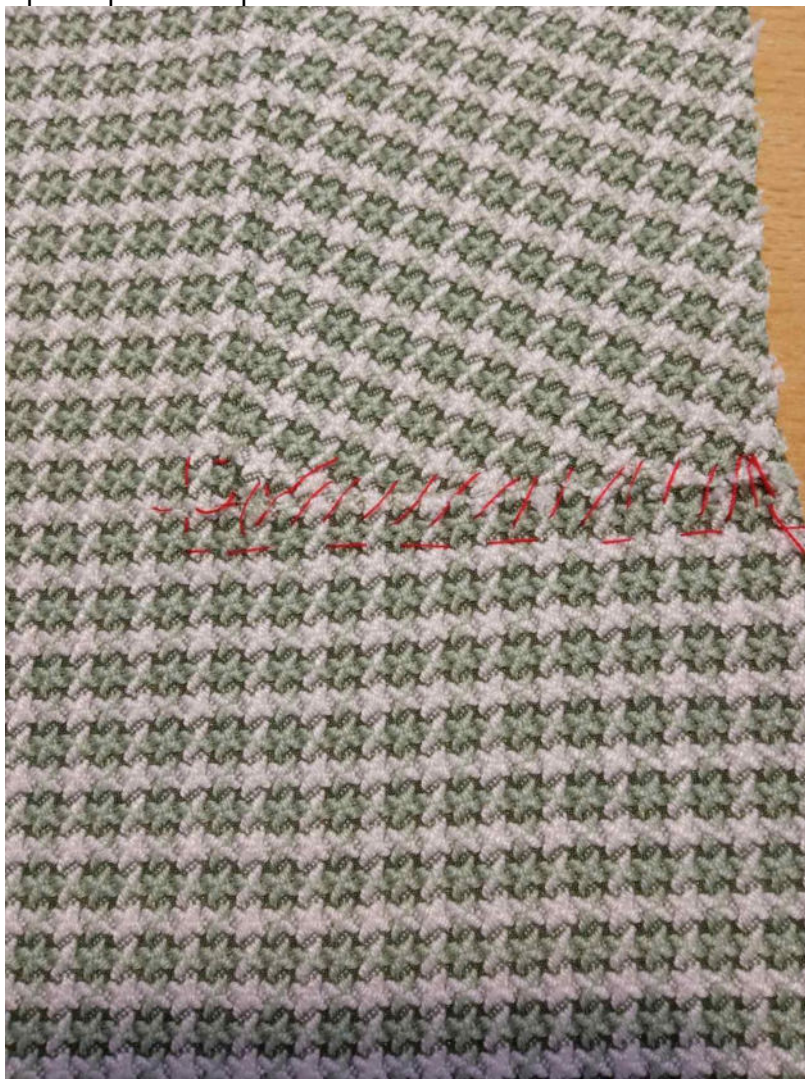

Притачайте бочки к деталям переда. Припуски швов разутюжьте.

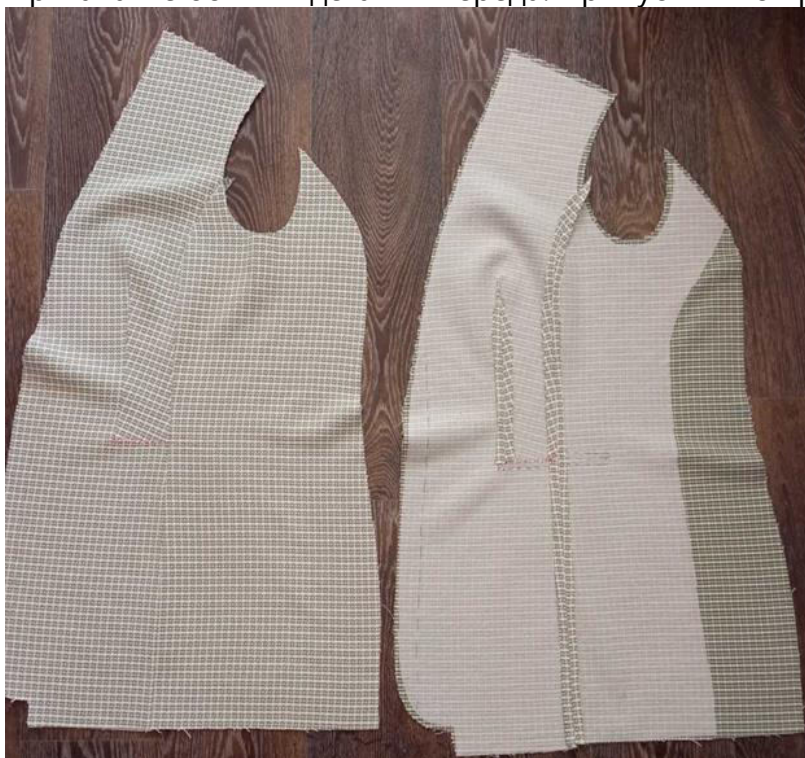

Обтачки кармана продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Контрастными нитками проставьте ширину готового вида обтачек.




С изнанки переда под рамку кармана приметайте долевик из бортовки или неклеевого флизелина.



Наложите обтачку на деталь переда, совмещая линии разметки, приколите, притачайте.



Затем притачайте вторую обтачку, расположив её срезом к срезу первой обтачки и совмещая с линиями разметки на детали переда.

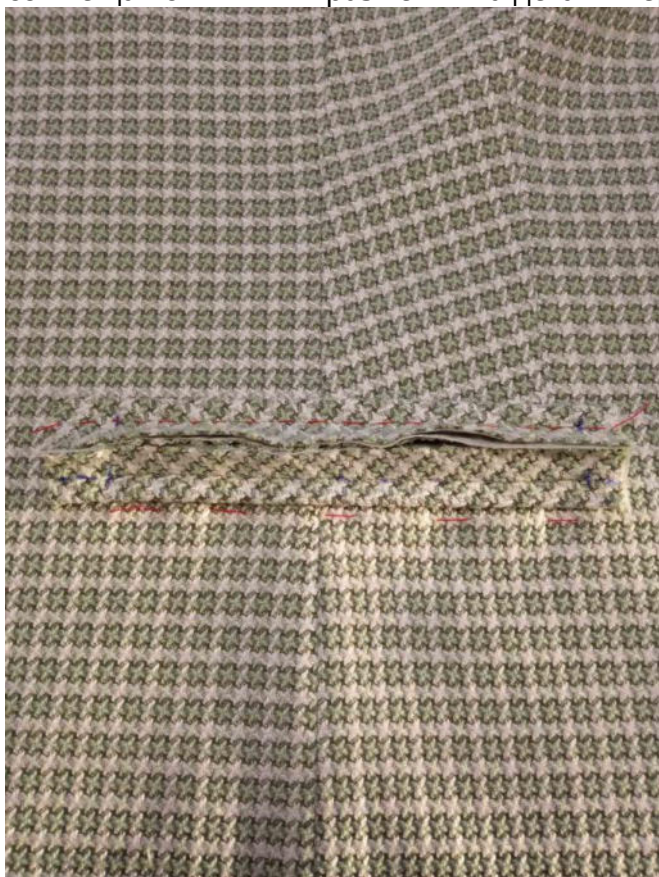

Разрежьте вход в карман посередине между строчками, выходя на уголок к концам строчек, не доходя до них на 0,2 см.




Выверните, выправьте обтачки в сторону изнанки переда, приутюжьте.




С изнанки переда притачайте мешковину кармана к нижней обтачке, строчкой в шов притачивания обтачки.




Продублируйте и основовите верхний клапан.
Основовите нижний клапан по внешним срезам на 0,2 см.
Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.

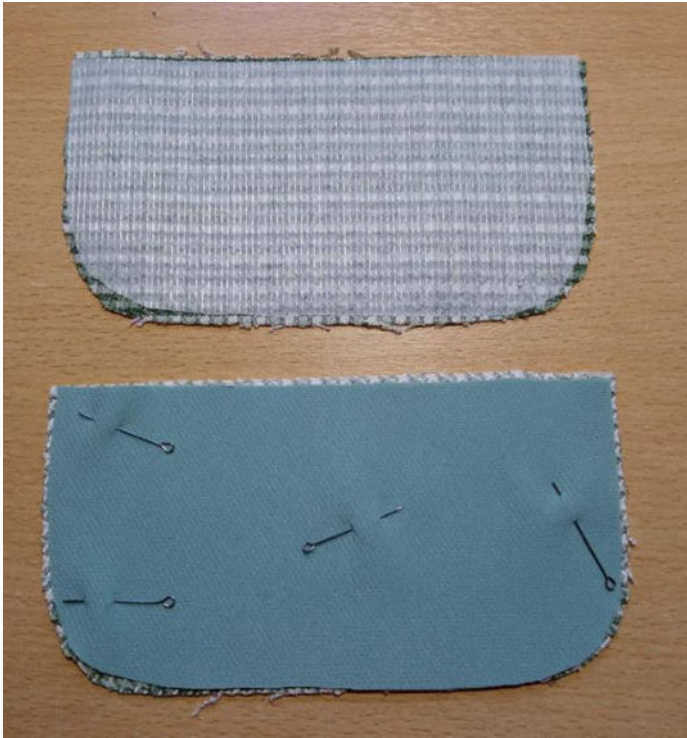

Стачайте клапаны между собой.
Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

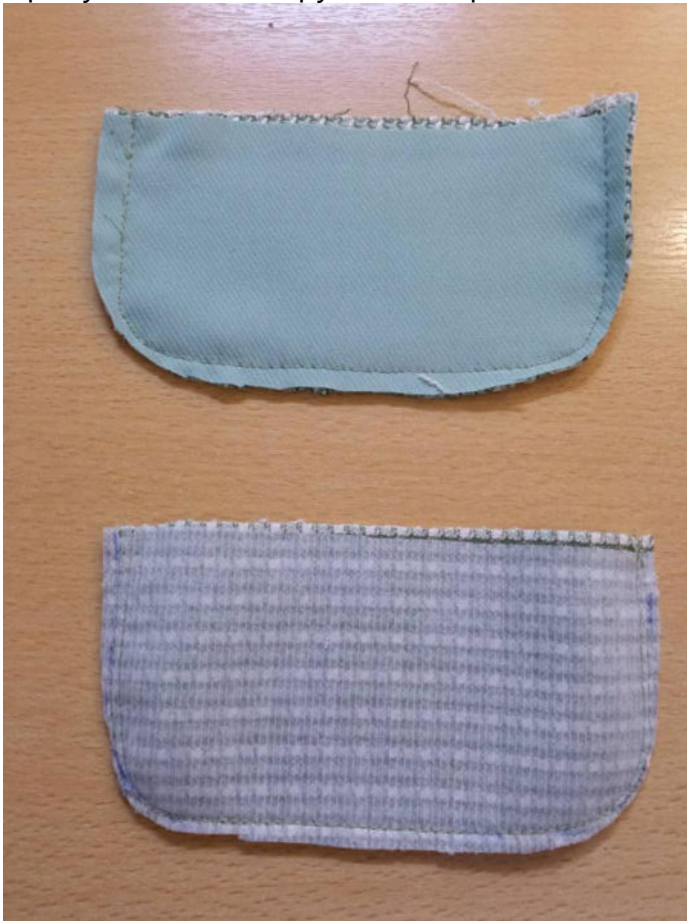

Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте, отстрочите клапаны в край.

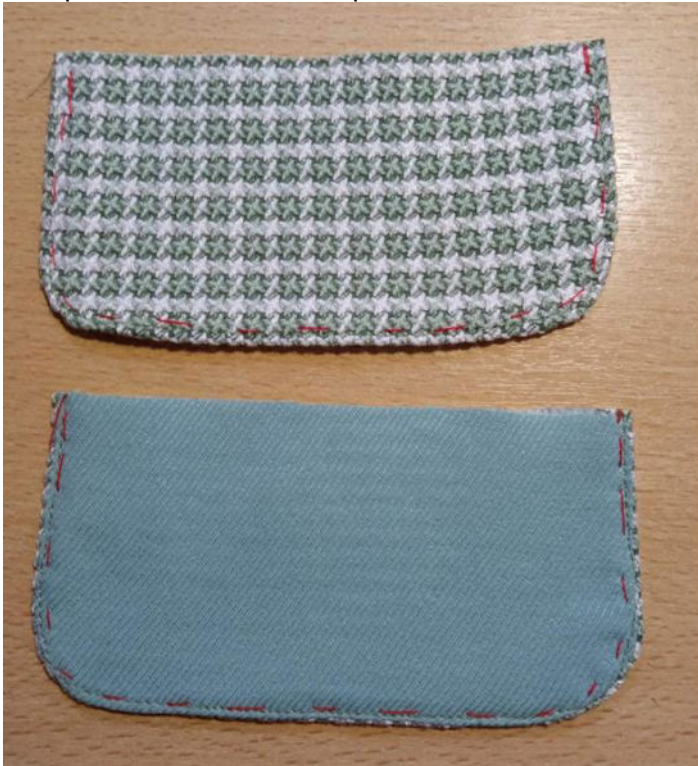


Подложите заготовленный клапан под верхнюю обтачку кармана, приколите и приметайте насквозь.




С изнанки переда приколите и притачайте нижнюю мешковину, захватывая в шов клапан. Строчку прокладывайте в шов притачивания верхней обтачки.



Заправьте клапан в сторону изнанки.
Сколите или сметайте обтачки кармана встык.

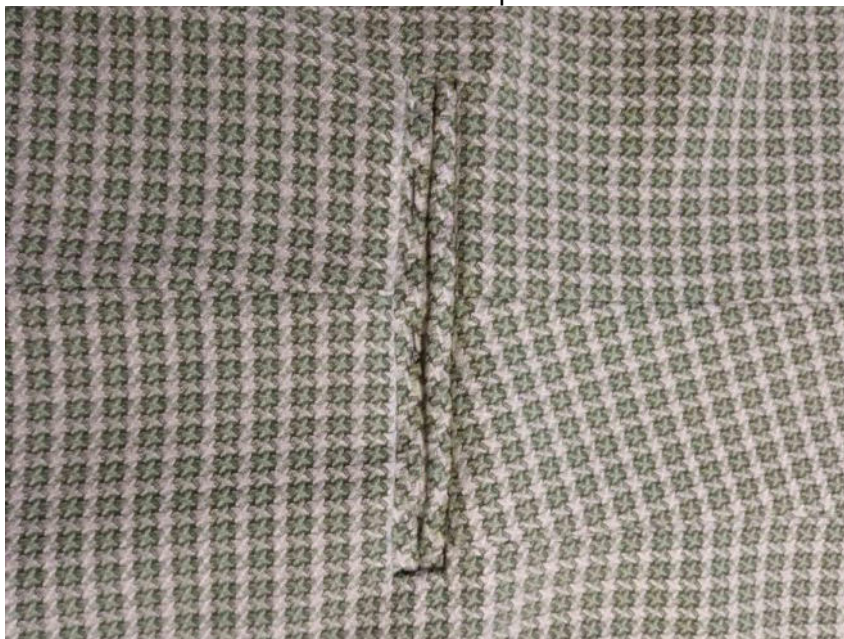

С изнанки переда стачайте уголки кармана вместе с мешковинами кармана.

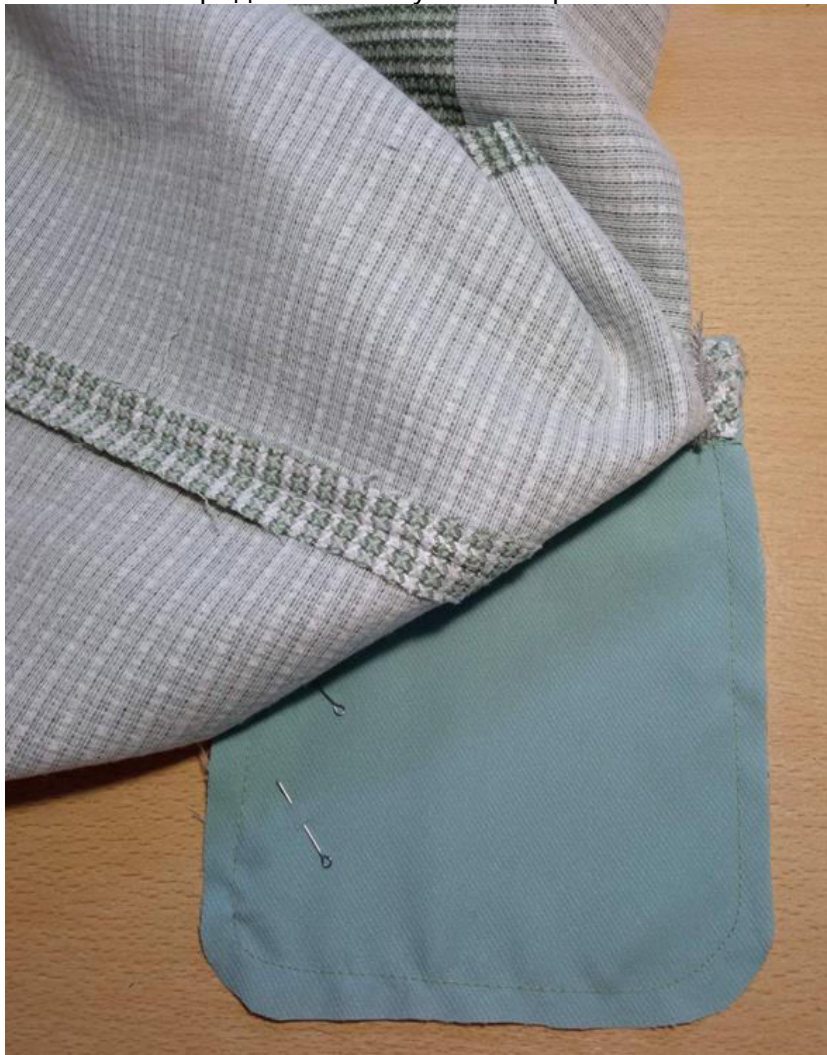

Приутюжьте карманы в готовом виде.



Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону подборта. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подборта.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях подкладки переда. Заутюжьте их вниз.



Притачайте подкладку боков к подкладке переда. Припуски швов заутюжьте в сторону деталей подкладки переда.



Низ мешковин карманов закрепите к припускам швов воздушной петлёй.




Притачайте подкладку к подбортам. Швы приутюжьте.



Сколите основу и подкладку вместе по всем срезам. При необходимости выполните осноровку срезов.



Продублируйте верхнюю часть и припуски шлицы на деталях спинки.

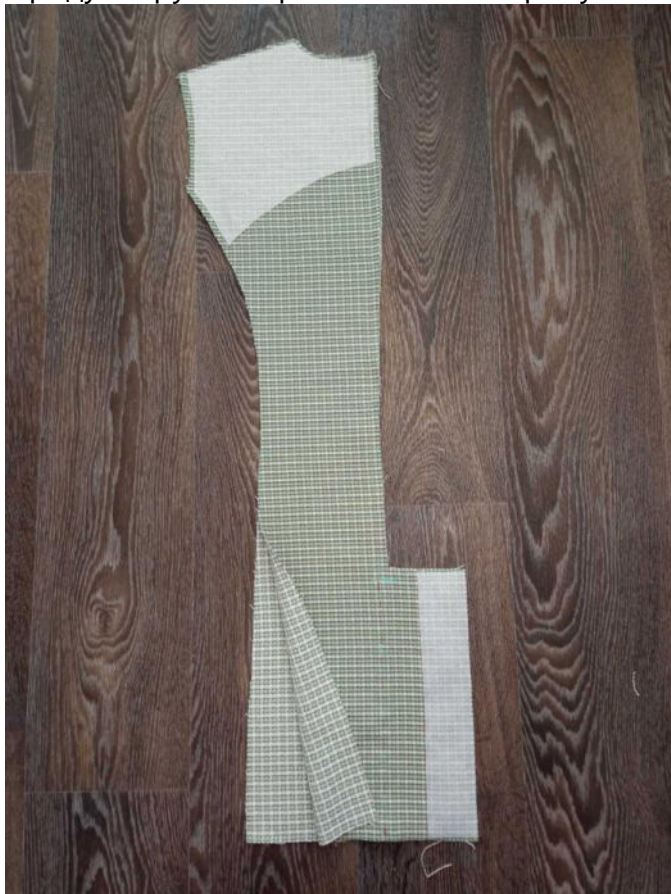


Сметайте шлицу по линиям разметки.



Стачайте средние срезы деталей подкладки спинки, не доходя 1 см до отметки. Припуски складки спинки сметайте ручными стежками.



Припуски среднего шва разутюжьте. Шлицу заутюжьте.

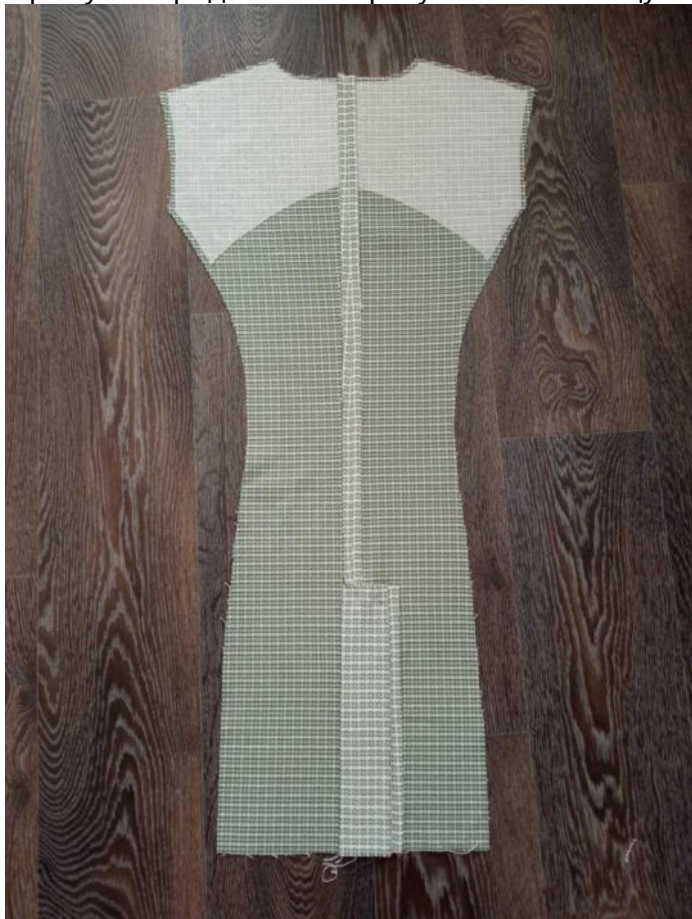


Припуски среднего шва подкладки спинки заутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подкладке спинки. Припуски шва приутюжьте.




Совместите закрепки в уступе шлицы на основном изделии и подкладке между собой, сколите.

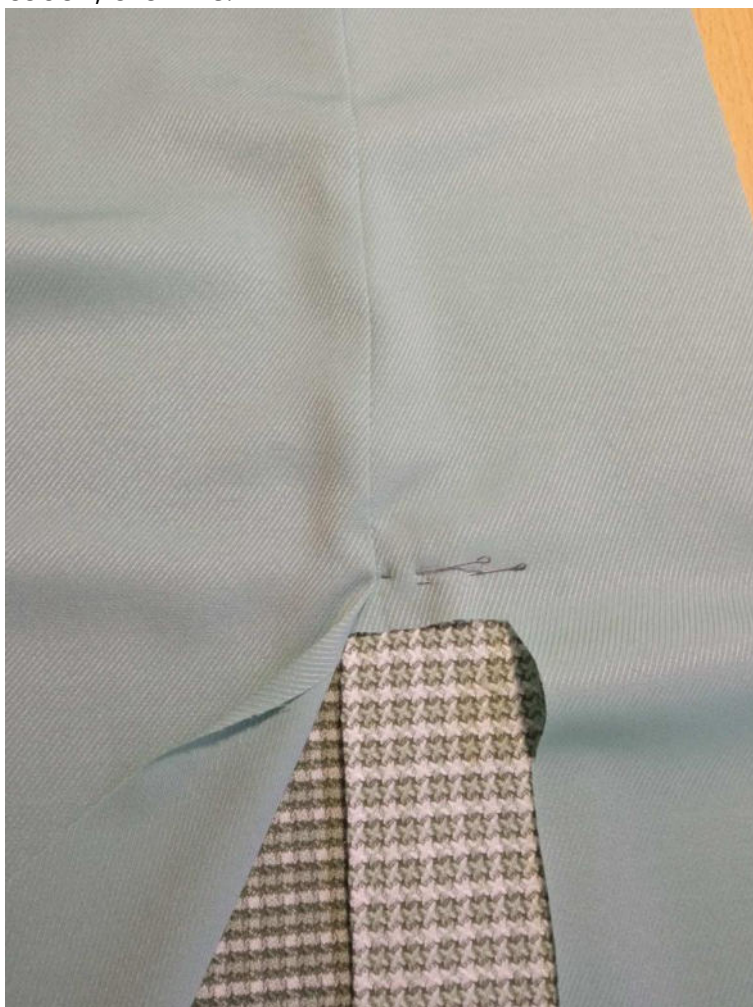

Притачайте правый срез подкладки к припуску шлицы от закрепки вниз.




Припуск шва в уголке рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

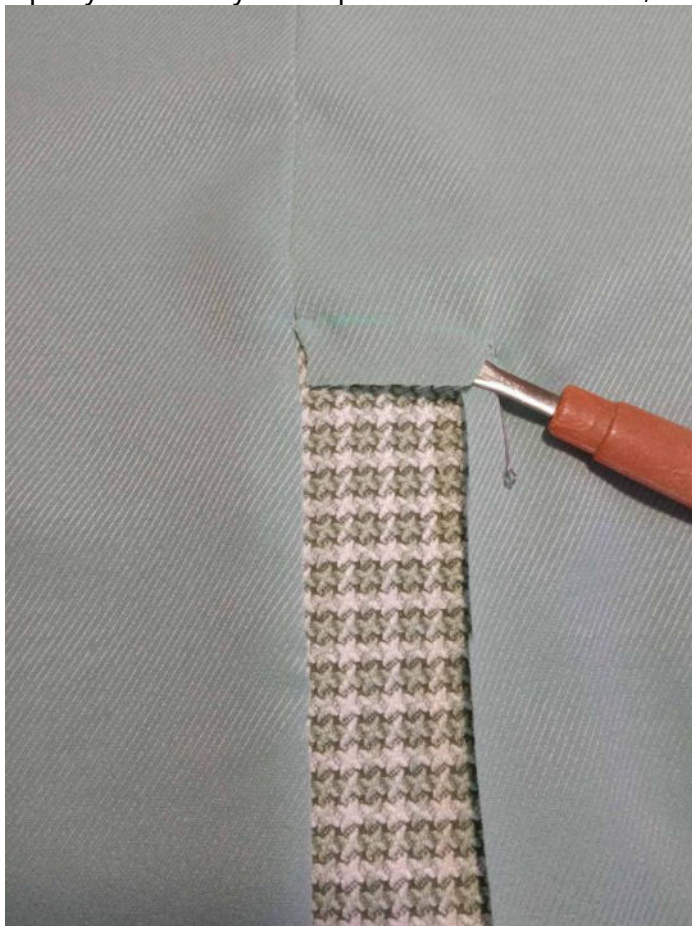

Подверните поперечный припуск подкладки в сторону изнанки подкладки. Отверните саму подкладку вниз. Притачайте поперечный срез подкладки к припуску шлицы.



Разворачивая подкладку в уголке, притачайте вторую её сторону к припуску шлицы.

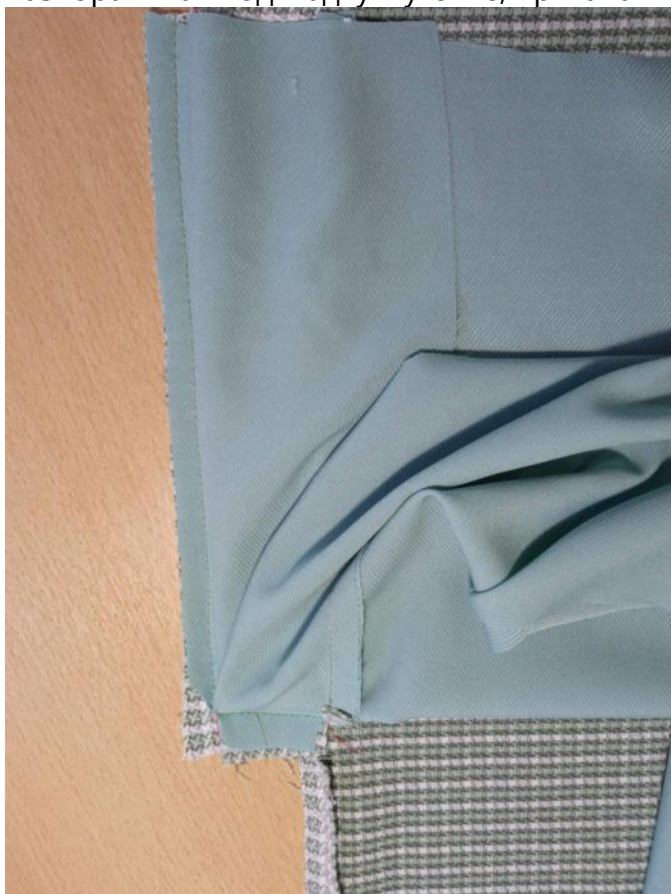

Приутюжьте шлицу в готовом виде.



Наложите подкладку спинки на основную деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуск с дублирином высеките близко к строчке.




Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Настрочите сквозную закрепку в уступе шлицы.

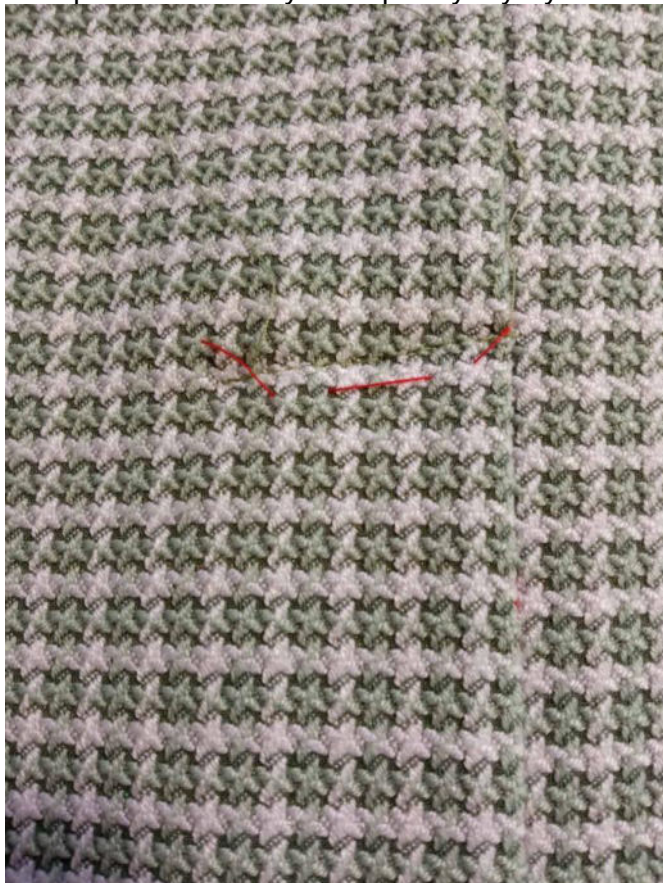

Единой строчкой стачайте плечевые срезы основного изделия и подкладки. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте бочки к детали спинки. Припуски швов разутюжьте.



Аналогичным образом притачайте подкладку бочков к подкладке спинки. Припуски шва заутюжьте.



Продублируйте припуски подгибки низа спинки.



Заутюжьте подгибку низа жакета в сторону изнанки.



Сложите основу и подкладку жакета вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите.

Обтачайте углы подбортов и шлиц, оставив посередине незашитый участок шва.



Припуски подборов срежьте.



Стачайте локтевые срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.
Продублируйте подгибку низа рукавов, слегка оттяните её по верхнему срезу.



Заметайте подгибку низа рукава в сторону изнанки, приутюжьте.



Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте детали подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.



Сложите основные рукава и подкладку рукавов вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.



Зафиксируйте положение подгибки низа рукава ручными стежками по припускам швов рукава.



Выверните, выправьте рукава на изнаночную сторону, так, чтобы подкладка была сверху. Приутюжьте складку по низу подкладки рукавов.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Утюгом сутюжьте посадку рукавов.



Вколите или вметайте рукава в проймы основного изделия. Втачайте.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте подокатник из полоски синтепона к окату рукава строчкой в строчку втачивания рукава.



Приметайте к жакету плечевые накладки, расположив их со стороны плечевого шва.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки.



Ручными стежками закрепите обтачку по плечевым срезам изделия.



С помощью тканевых долевиков скрепите подкладку и основное изделие в области подмышек и плечевых швов.



Сколите изделие и подкладку по срезам низа, стачайте незащитые участки швов.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа жакета по припускам швов.



Частично распорите локтевой шов в подкладке одного из рукавов.



Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава.
Застрочите его в край.



Низ подкладки приутюжьте, формируя складку.



C

Разметьте и выметайте петли по правому борту. Пришейте пуговицы по левому борту.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-bez-vorotnika-iren907/>



в соцсетях с хэштегом #Irene907 и #Ирен907

