

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Моника916

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




джемпер

Моника916



Выкройка женского джемпера оверсайз, большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед — цельный, с накладными карманами с клапанами. Спинка — цельная, со смещённой в сторону переда линией плечевого шва. Горловина джемпера обработана воротником-стойкой. Застёжка — молния по воротнику и центру переда, доходящая до линии обхвата груди. Рукава спроектированы из цельнокроеной основы, длинные, на притачной контрастной трикотажной манжете по низу. Длина джемпера — до линии бёдер. По низу изделия предусмотрена кулиска со шнуром и регуляторами. В качестве отделки для модели предусмотрен контрастный кант по швам обтачивания клапанов, краям накладных карманов, плечевым швам и швам втачивания рукавов.

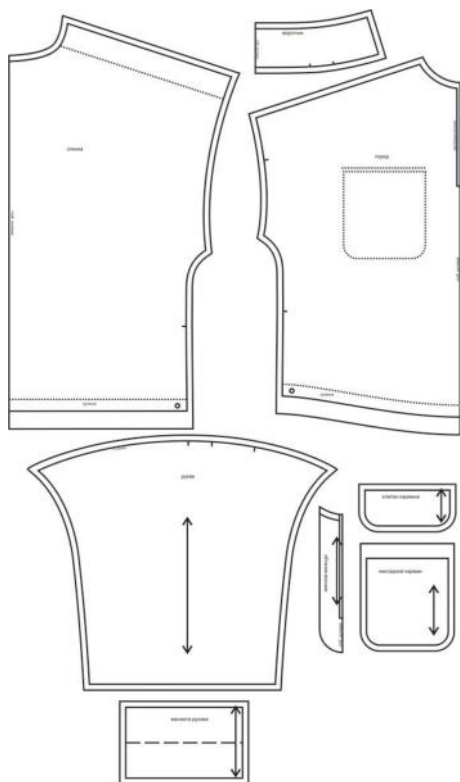СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме
(условно)

26 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	53,6	106,0	106,8	72,9	45,3	114,0
	161-165	55,6			74,4		117,5
	166-170	57,6			75,9		121,0
	171-175	59,6			77,4		124,5
	176-180	61,6			78,9		128,0
42	156-160	54,1	110,0	111,1	73,0	46,5	117,8
	161-165	56,1			74,5		121,6
	166-170	58,1			76,0		125,5
	171-175	60,1			77,5		129,3
	176-180	62,1			79,0		133,1
44	156-160	54,7	114,0	115,4	73,2	47,6	121,6
	161-165	56,7			74,7		125,8
	166-170	58,7			76,2		129,9
	171-175	60,7			77,7		134,1
	176-180	62,7			79,2		138,3
46	156-160	55,2	118,0	119,7	73,3	48,8	125,4
	161-165	57,2			74,8		129,9
	166-170	59,2			76,3		134,4
	171-175	61,2			77,8		138,9
	176-180	63,2			79,3		143,4
48	156-160	55,7	122,0	124,1	73,5	50,0	129,1
	161-165	57,7			75,0		134,0
	166-170	59,7			76,5		138,9
	171-175	61,7			78,0		143,7
	176-180	63,7			79,5		148,6
50	156-160	56,3	126,0	128,4	73,6	51,1	132,9
	161-165	58,3			75,1		138,1

	166-170	60,3			76,6		143,3
	171-175	62,3			78,1		148,5
	176-180	64,3			79,6		153,7
52	156-160	56,8	130,0	132,7	73,8	52,3	136,7
	161-165	58,8			75,3		142,3
	166-170	60,8			76,8		147,8
	171-175	62,8			78,3		153,3
	176-180	64,8			79,8		158,9
54	156-160	57,4	134,0	137,0	73,9	53,5	140,5
	161-165	59,4			75,4		146,4
	166-170	61,4			76,9		152,3
	171-175	63,4			78,4		158,1
	176-180	65,4			79,9		164,0
56	156-160	57,9	138,0	141,3	74,0	54,6	144,3
	161-165	59,9			75,5		150,5
	166-170	61,9			77,0		156,7
	171-175	63,9			78,5		162,9
	176-180	65,9			80,0		169,1
58	156-160	58,4	142,0	145,6	74,2	55,8	148,1
	161-165	60,4			75,7		154,6
	166-170	62,4			77,2		161,2
	171-175	64,4			78,7		167,7
	176-180	66,4			80,2		174,3
60	156-160	59,0	146,0	149,9	74,3	56,9	151,9
	161-165	61,0			75,8		158,8
	166-170	63,0			77,3		165,6
	171-175	65,0			78,8		172,5
	176-180	67,0			80,3		179,4
62	156-160	59,5	150,0	154,3	74,5	58,1	155,6
	161-165	61,5			76,0		162,9
	166-170	63,5			77,5		170,1
	171-175	65,5			79,0		177,3
	176-180	67,5			80,5		184,6
64	156-160	60,0	154,0	158,6	74,6	59,3	159,4
	161-165	62,0			76,1		167,0
	166-170	64,0			77,6		174,6
	171-175	66,0			79,1		182,1
	176-180	68,0			80,6		189,7
66	156-160	60,6	158,0	162,9	74,8	60,4	163,2
	161-165	62,6			76,3		171,1
	166-170	64,6			77,8		179,0
	171-175	66,6			79,3		186,9
	176-180	68,6			80,8		194,9

68	156-160	61,1	162,0	167,2	74,9	61,6	167,0
	161-165	63,1			76,4		175,3
	166-170	65,1			77,9		183,5
	171-175	67,1			79,4		191,8
	176-180	69,1			80,9		200,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива джемпера можно использовать ткани костюмной группы, а также малорастяжимые трикотажные полотна типа футера, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

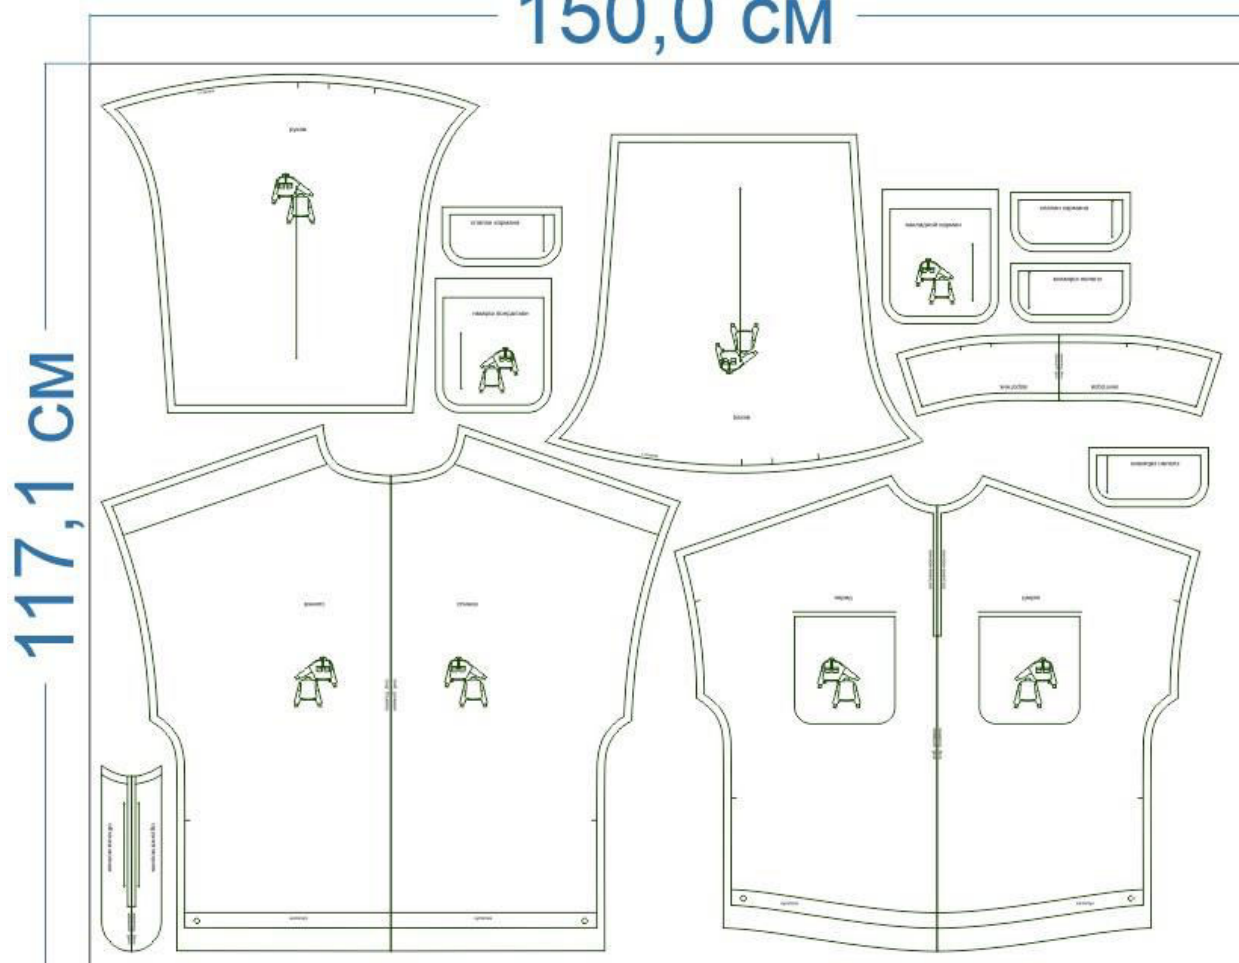

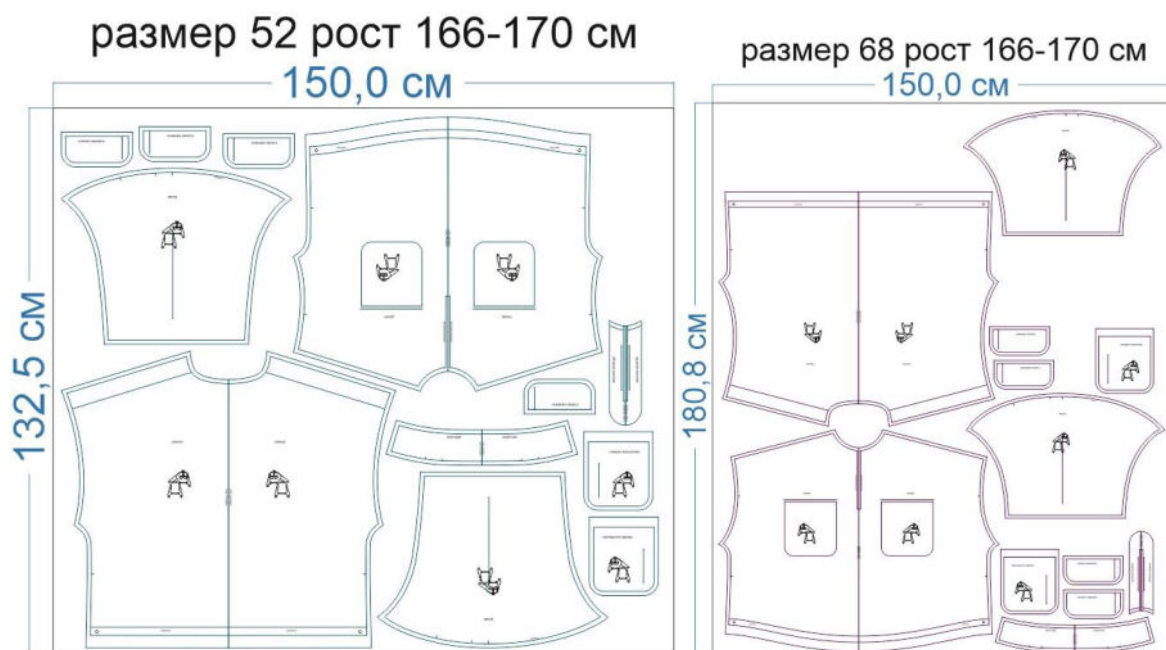

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Воротник — 2 дет.,
5. Клапан кармана — 2 дет.,
6. Накладной карман — 2 дет.,
7. Обтачка молнии — 1 дет. со сгибом,

Кашкорсе:

1. Манжета рукава — 2 дет.

Подкладка:

1. Клапан кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка молнии — 1 дет. со сгибом,
3. Клапан кармана — 2 дет.,
4. Подгибка верха кармана — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джемпера был отшит из костюмной ткани.

Обратите внимание: при желании данную модель можно отшить и из плотного трикотажа (например, футер 3-нитка петля), но для этого нужно будет самостоятельно скорректировать ширину припусков на швы с 1 см до 7 мм.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Готовый кант;
	Шнур в кулиску;
	Регуляторы на шнур – 2 шт.;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте центр переда.

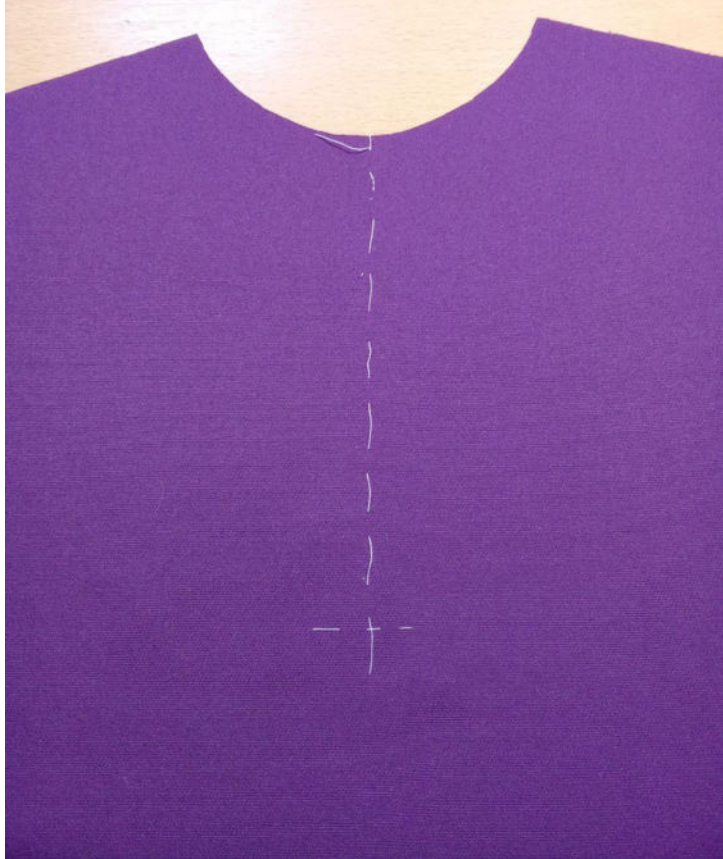

С изнанки перед укрепите низ рамки клеевым долевином в форме квадрата.



Разрежьте рамку по центру, не доходя до конца на 1 см.



К плечевым срезам переда (или спинки) притачайте готовую тесьму с кантом.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Заутюжьте припуски плечевых швов в сторону спинки. Отстрочите плечевые швы в край по лицевой стороне спинки.




Продублируйте верхний воротник.
Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия, втачайте.

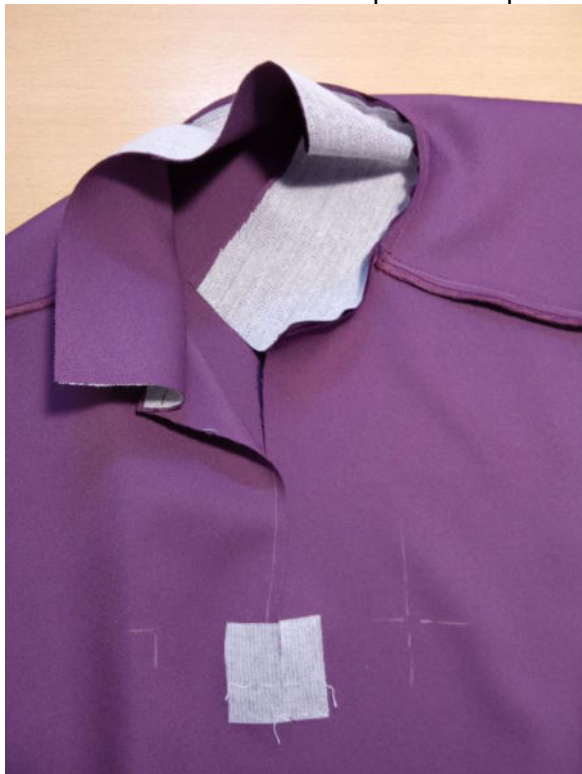


Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.

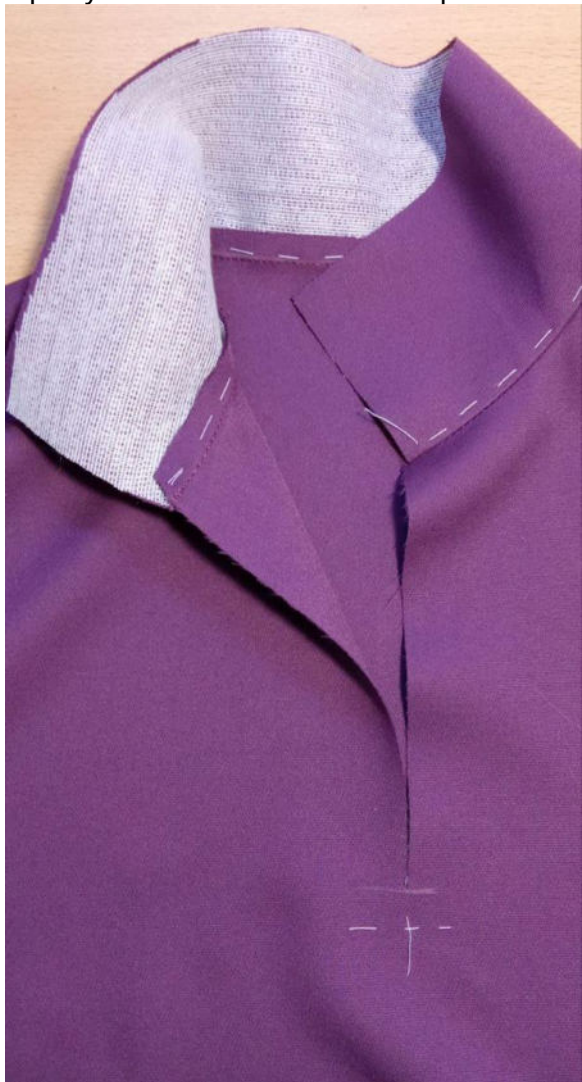

Наложите молнию на деталь переда, лицом к лицу, притачайте к нижнему краю рамки.

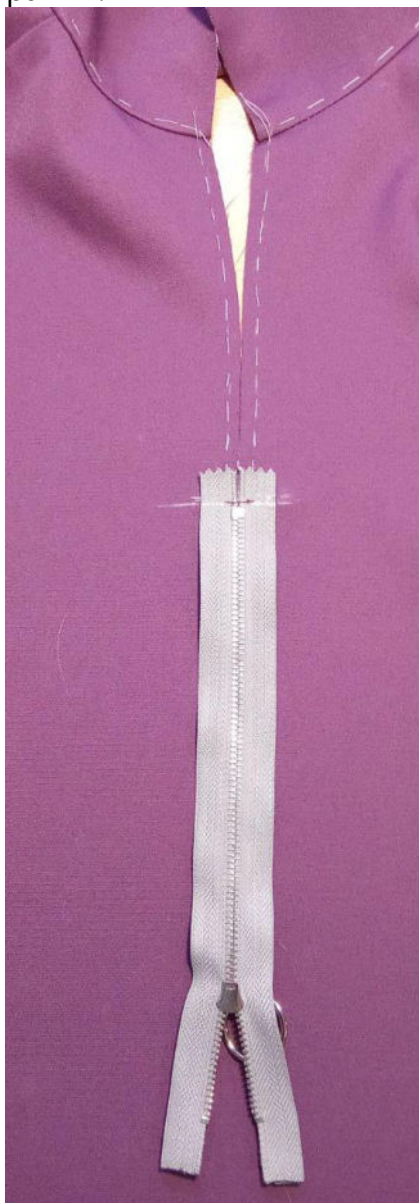


Припуски шва раскройте наискосок к концам строчек, не доходя до строчки 0,2 см.

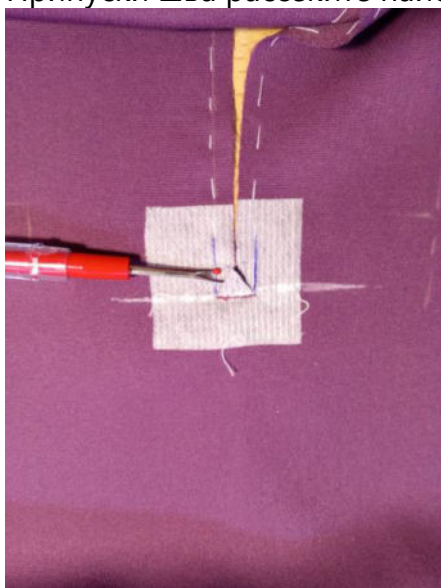

Разворачивая рамку в уголках, приметайте стороны молнии к продольным срезам рамки, не доходя до конца воротника на 1 см. Притачайте молнию.



Молнию застегните, слегка приутюжьте.

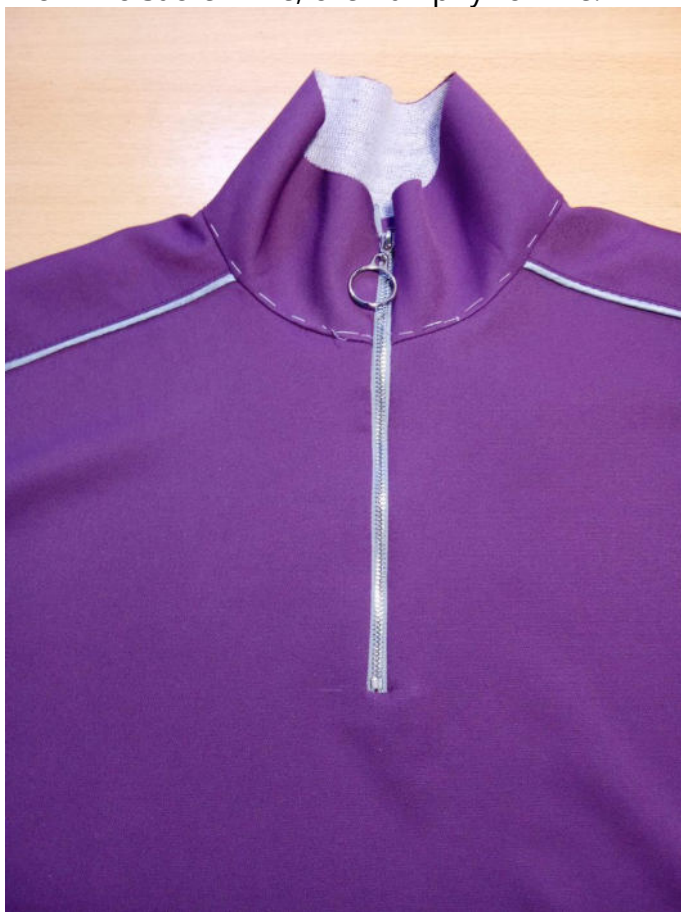

Концы нижнего воротника притачайте к срезам молнии, подгибая нижний срез на 1 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.




Обтачку застёжки продублируйте, обметайте по внешнему срезу.




Обтачку разрежьте по центру, не доходя до конца 1 см. Припуски по низу рамки рассеките наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см.

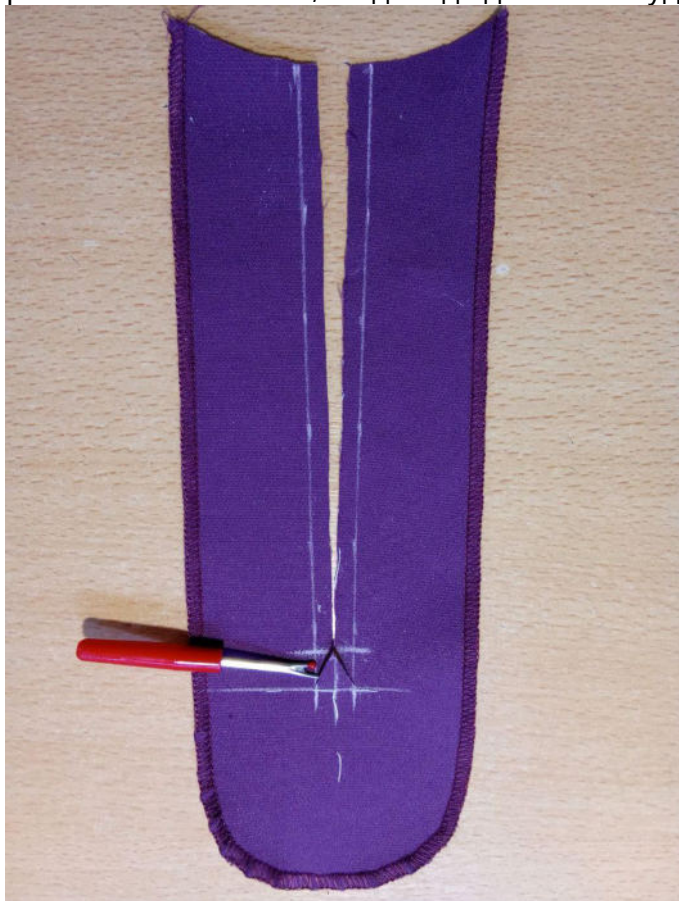


Притачайте уголок обтачки к концу молнии.

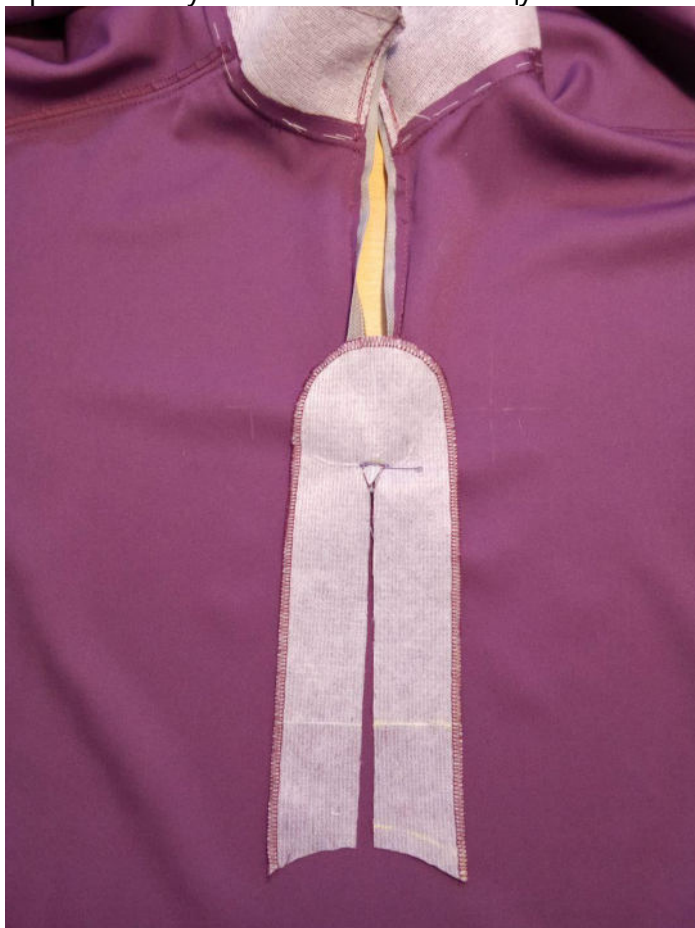

Конец обтачки разверните вниз, стороны обтачки поднимите вверх.

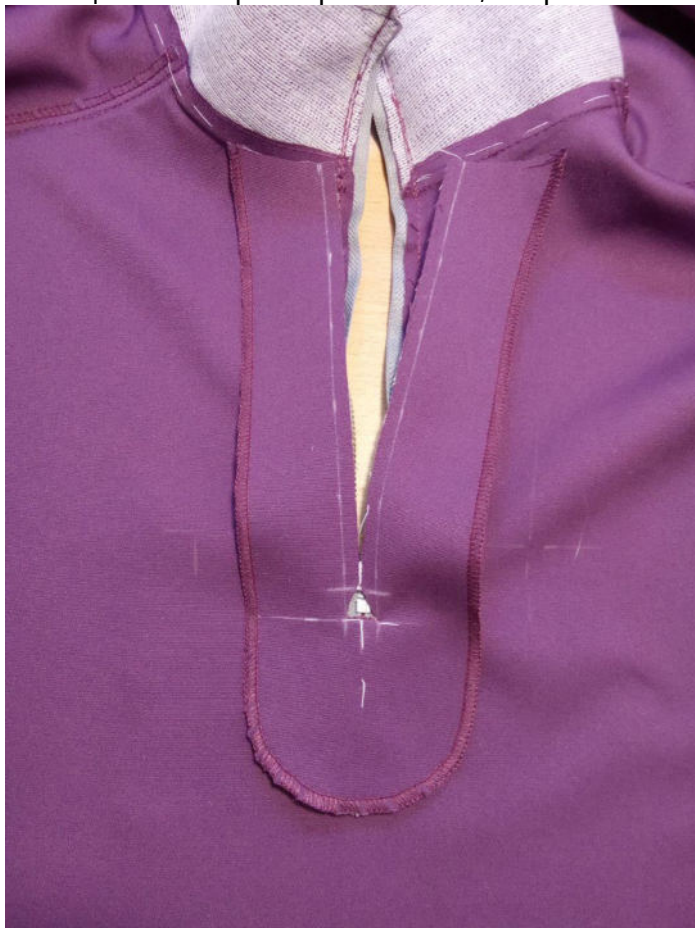

Притачайте обтачку к молнии.

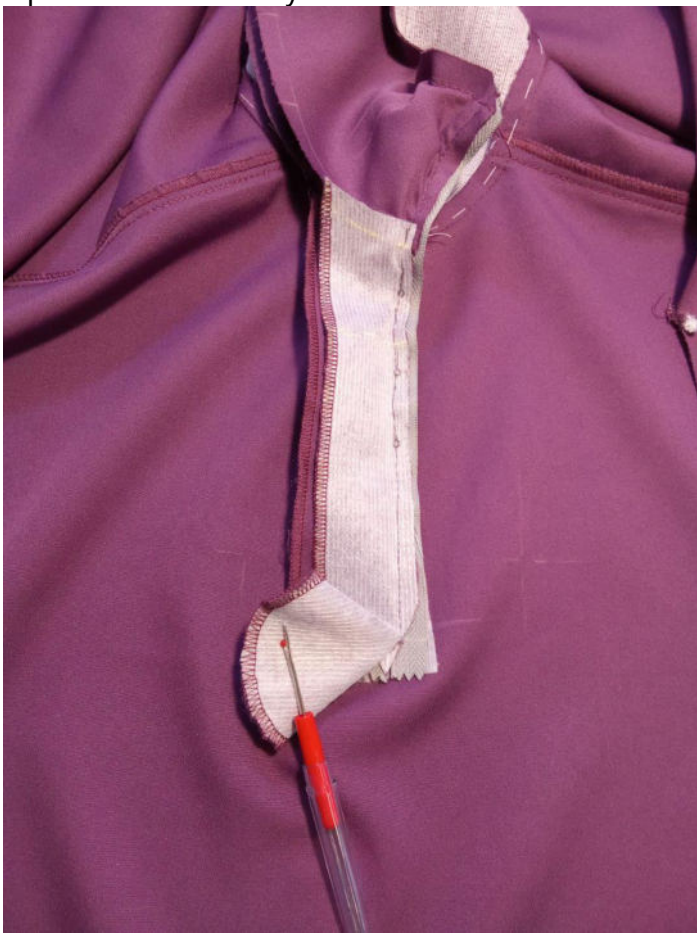


Обтачки слегка приутюжьте.



Выверните воротник на лицевую сторону, выметайте по верхнему краю с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.



Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания воротника, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

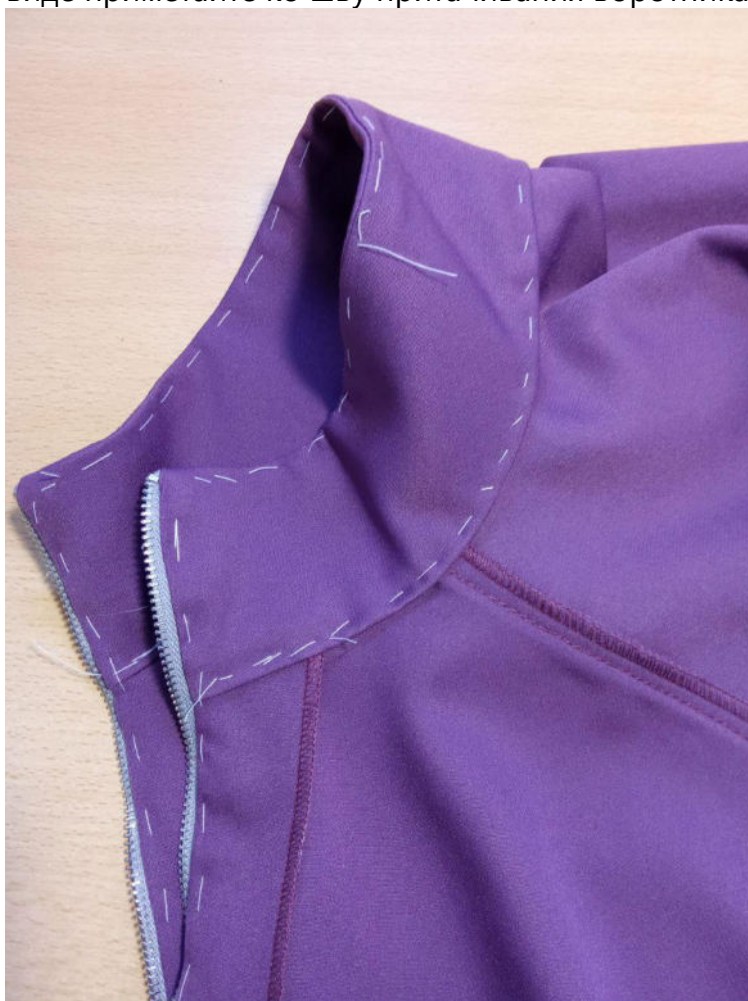

Отстрочите воротник в край по лицевой стороне верхнего воротника.



Отстрочите воротник на ширину лапки, а застёжку - в край и на ширину лапки.




Нитки смётывания удалите. Воротник и застёжку приутюжьте.



Продублируйте подгибку верха кармана.
Обметайте срезы кармана по периметру.
Заутюжьте подгибку кармана в сторону изнанки.



Притачайте готовый кант к припускам кармана.

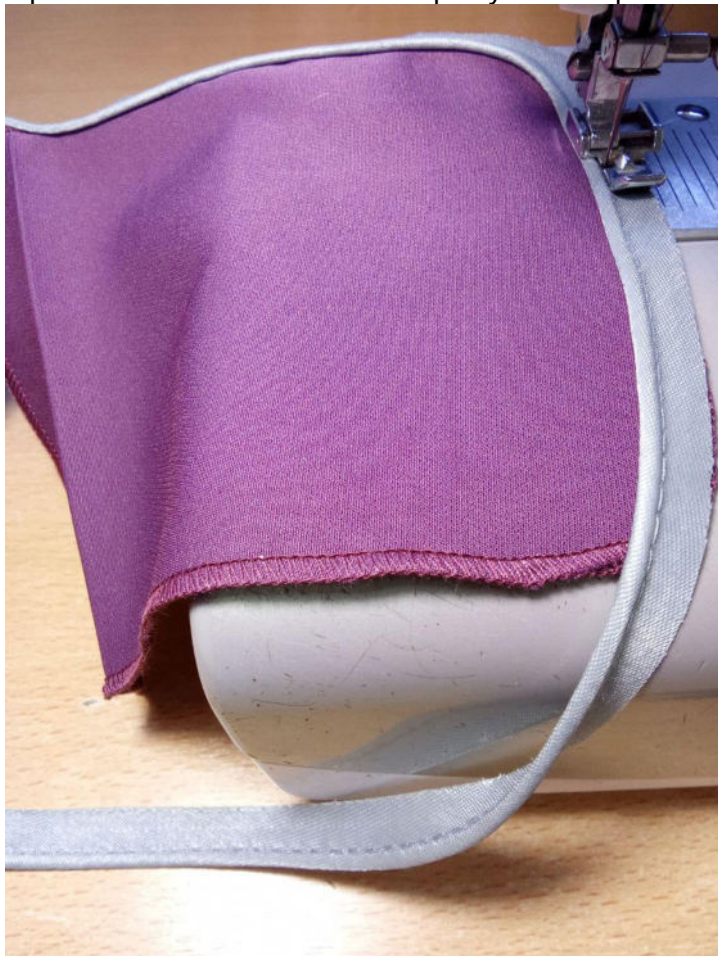

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, застрочите.




Продублируйте верхний клапан. Притачайте кант по внешним срезам клапана.



Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите, стачайте в строчку притачивания клапана. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.

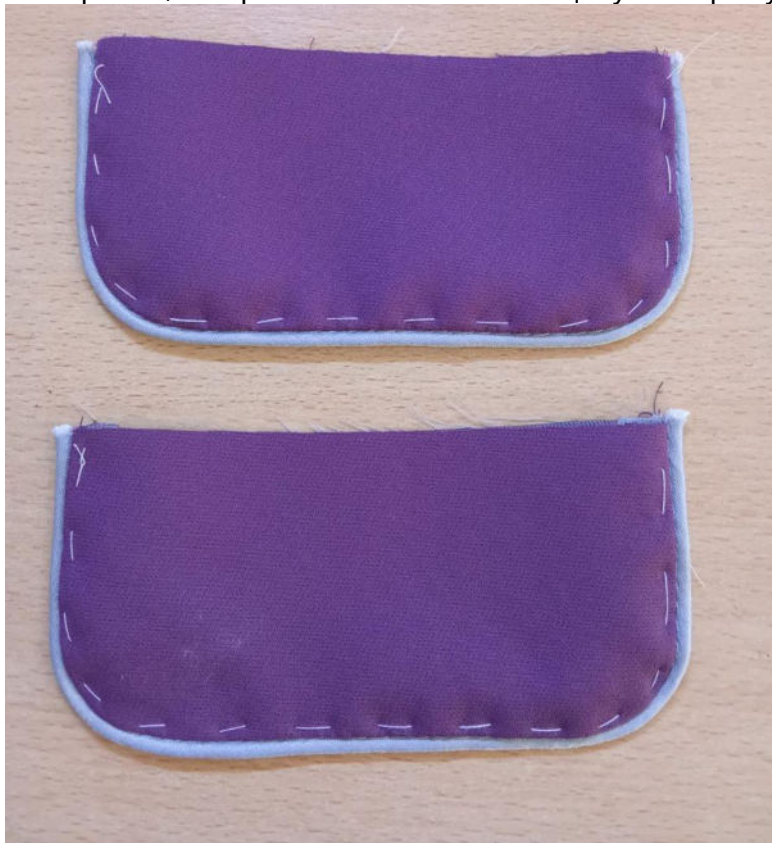

Отстрочите клапаны в край.



Ориентируясь по разметке, приколите карманы на деталь переда.




Настрочите карманы в край, приутюжьте.
Притачайте клапаны швом шириной 0,5 см.



Отверните клапан вниз, настрочите швом шириной 0,7 см. Приутюжьте.




Притачайте кант к открытым проймам изделия. В ту же строчку втачайте рукава.

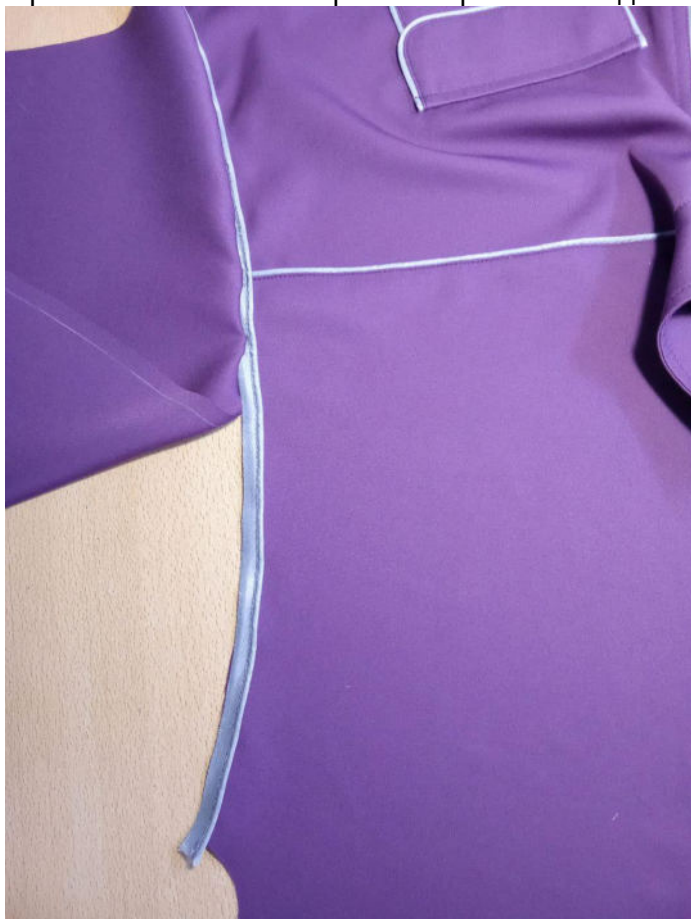

Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Шов втачивания рукава отстрочите в край, приутюжьте.

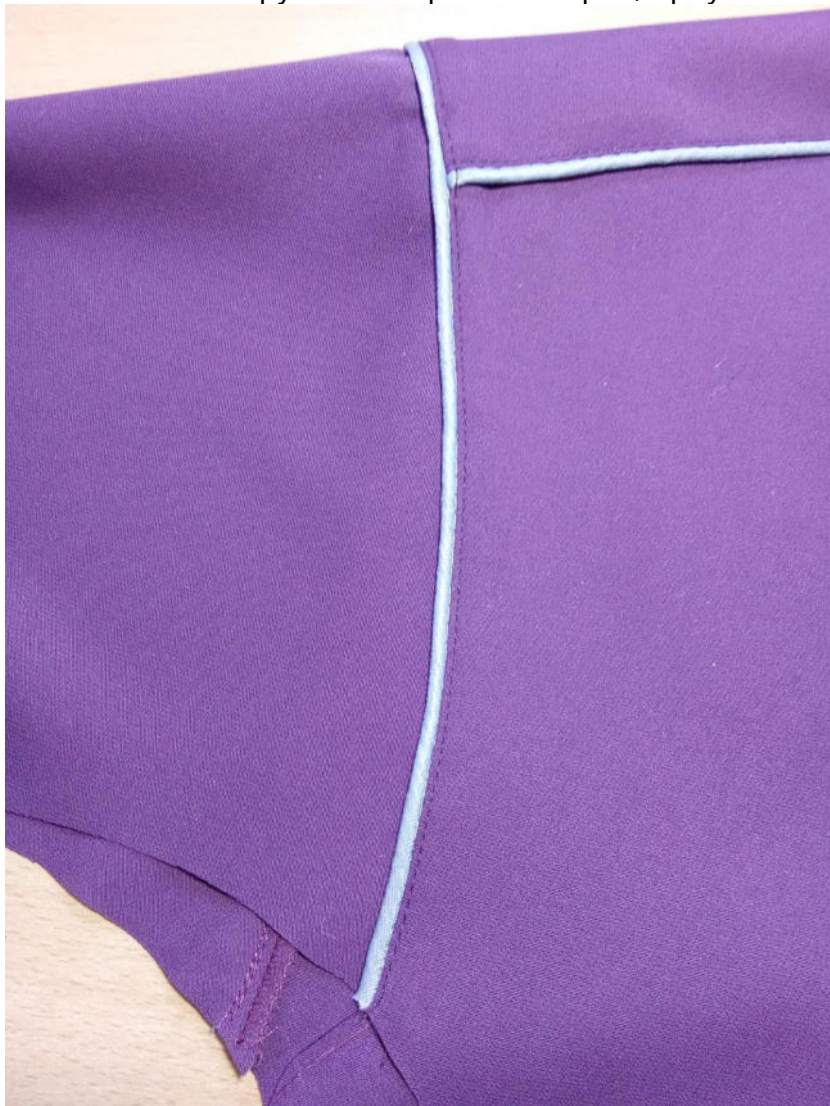

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Приколите или приметайте манжеты по низу рукавов.




Притачайте манжеты. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



С изнанки изделия продублируйте место под петли.



С лицевой стороны изделия разметьте и выметайте петли. Прорежьте их.

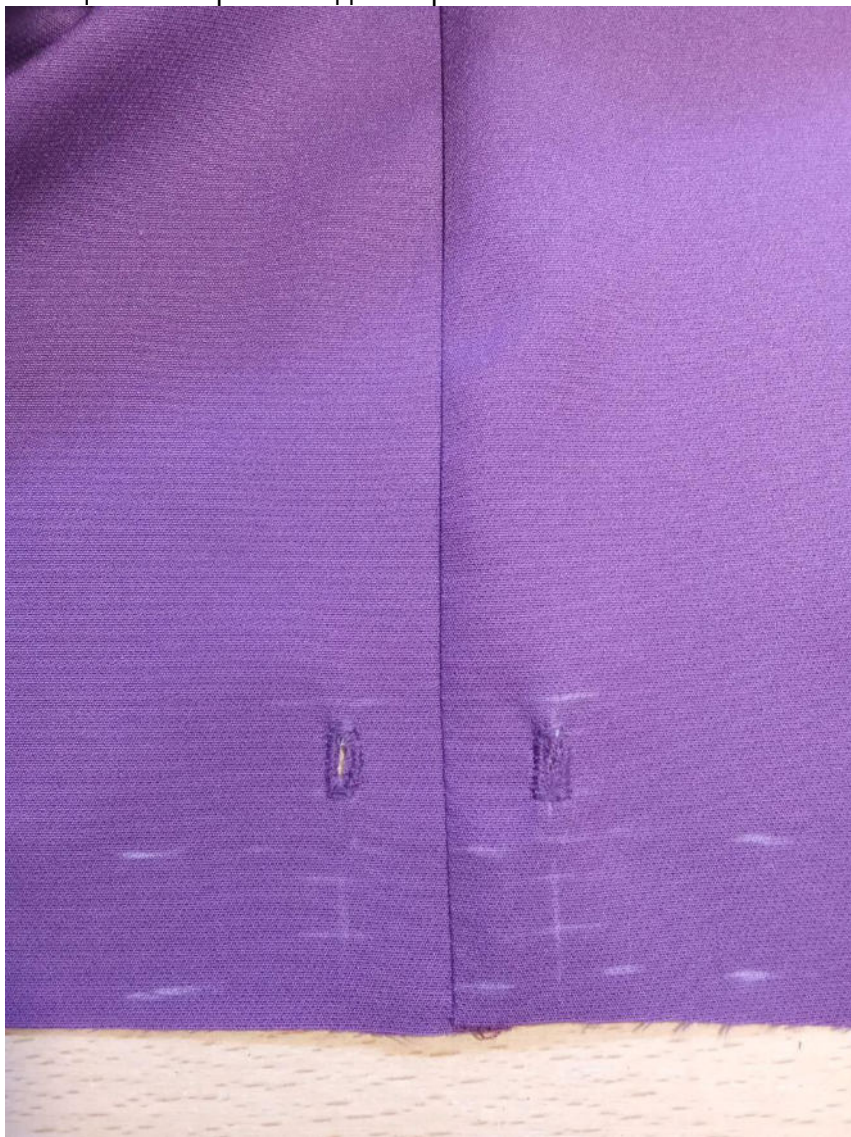

Заметайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Вденьте шнур в кулиску изделия, наденьте на него фиксатор.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-monika916/>



в соцсетях с хэштегом #Monica916 и #Моника916

