

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WDO81021

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



платье

WD081021

Выкройка женского платья умеренного объёма, прямого силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из проймы, с нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка — с плечевыми вытачками. Рукав — втачной, длинный, с хлястиком, позволяющим регулировать длину рукава. Горловина платья — V-образная, обработанная по переду подкройной обтачкой. Воротник — рубашечный, с отрезной стойкой. Длина платья — ниже колена. Низ платья — фигурный, с боковыми разрезами. При желании к платью можно сшить съёмный пояс с полукольцами или пряжкой.

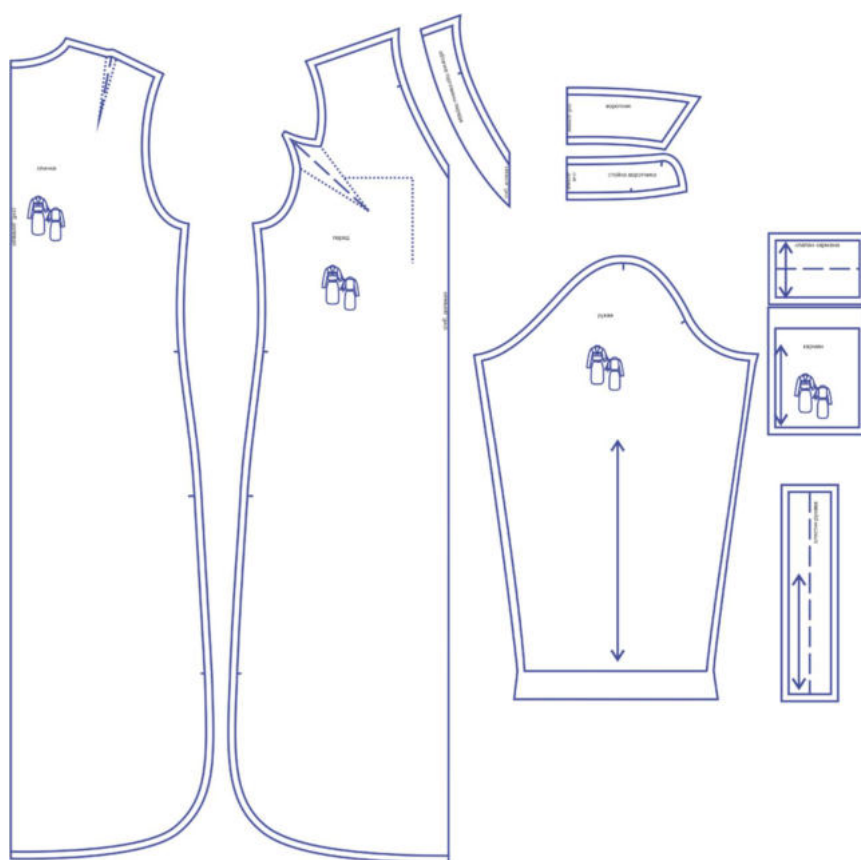СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,3-10,1 см	26,1-27,9 см	8,7-10,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	103,2	89,3	88,1	96,7	54,2	34,4	160,0
	161-165	107,2				55,7		163,8
	166-170	111,2				57,2		167,5
	171-175	115,2				58,7		171,3
	176-180	119,2				60,2		175,0
42	156-160	103,2	93,4	92,1	100,8	54,4	35,6	164,8
	161-165	107,2				55,9		169,1
	166-170	111,2				57,4		173,5
	171-175	115,2				58,9		177,8
	176-180	119,2				60,4		182,1
44	156-160	103,2	97,5	96,1	104,9	54,7	36,7	169,6
	161-165	107,2				56,2		174,5
	166-170	111,2				57,7		179,4
	171-175	115,2				59,2		184,4
	176-180	119,2				60,7		189,3
46	156-160	103,2	101,5	100,1	109,1	54,9	37,9	174,4
	161-165	107,2				56,4		179,9
	166-170	111,2				57,9		185,4
	171-175	115,2				59,4		190,9
	176-180	119,2				60,9		196,4
48	156-160	103,2	105,6	104,1	113,2	55,2	39,1	179,1
	161-165	107,2				56,7		185,3
	166-170	111,2				58,2		191,4
	171-175	115,2				59,7		197,5
	176-180	119,2				61,2		203,6
50	156-160	103,2	109,6	108,1	117,3	55,4	40,2	183,9
	161-165	107,2				56,9		190,6
	166-170	111,2				58,4		197,3
	171-175	115,2				59,9		204,0
	176-180	119,2				61,4		210,7
52	156-160	103,2	113,7	112,1	121,4	55,6	41,4	188,7

	161-165	107,2				57,1		196,0
	166-170	111,2				58,6		203,3
	171-175	115,2				60,1		210,6
	176-180	119,2				61,6		217,9
54	156-160	103,2	117,7	116,0	125,5	55,9	42,6	193,5
	161-165	107,2				57,4		201,4
	166-170	111,2				58,9		209,3
	171-175	115,2				60,4		217,1
	176-180	119,2				61,9		225,0
56	156-160	103,2	121,8	120,0	129,7	56,1	43,7	198,3
	161-165	107,2				57,6		206,8
	166-170	111,2				59,1		215,2
	171-175	115,2				60,6		223,7
	176-180	119,2				62,1		232,1
58	156-160	103,2	125,8	124,0	133,8	56,4	44,9	203,1
	161-165	107,2				57,9		212,1
	166-170	111,2				59,4		221,2
	171-175	115,2				60,9		230,2
	176-180	119,2				62,4		239,3
60	156-160	103,2	129,9	128,0	137,9	56,6	46,0	207,9
	161-165	107,2				58,1		217,5
	166-170	111,2				59,6		227,1
	171-175	115,2				61,1		236,8
	176-180	119,2				62,6		246,4
62	156-160	103,2	134,0	132,0	142,0	56,8	47,2	212,6
	161-165	107,2				58,3		222,9
	166-170	111,2				59,8		233,1
	171-175	115,2				61,3		243,3
	176-180	119,2				62,8		253,6
64	156-160	103,2	138,0	136,0	146,1	57,1	48,4	217,4
	161-165	107,2				58,6		228,3
	166-170	111,2				60,1		239,1
	171-175	115,2				61,6		249,9
	176-180	119,2				63,1		260,7
66	156-160	103,2	142,1	140,0	150,3	57,3	49,5	222,2
	161-165	107,2				58,8		233,6
	166-170	111,2				60,3		245,0
	171-175	115,2				61,8		256,4
	176-180	119,2				63,3		267,9
68	156-160	103,2	146,1	143,9	154,4	57,6	50,7	227,0
	161-165	107,2				59,1		239,0
	166-170	111,2				60,6		251,0
	171-175	115,2				62,1		263,0

	176-180	119,2				63,6		275,0
--	---------	-------	--	--	--	------	--	-------


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья подойдут ткани платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, тонкие, тактильно мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся;
- с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, воздухопроницаемые;
- имеющие в составе натуральные (хлопок, лён, шёлк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, шёлк + полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пример: креп, хлопок, шёлк, летняя шерсть, микровельвет, тонкая джинса, тенсел, вискоза, габардин, рами.

РАСКРОЙ

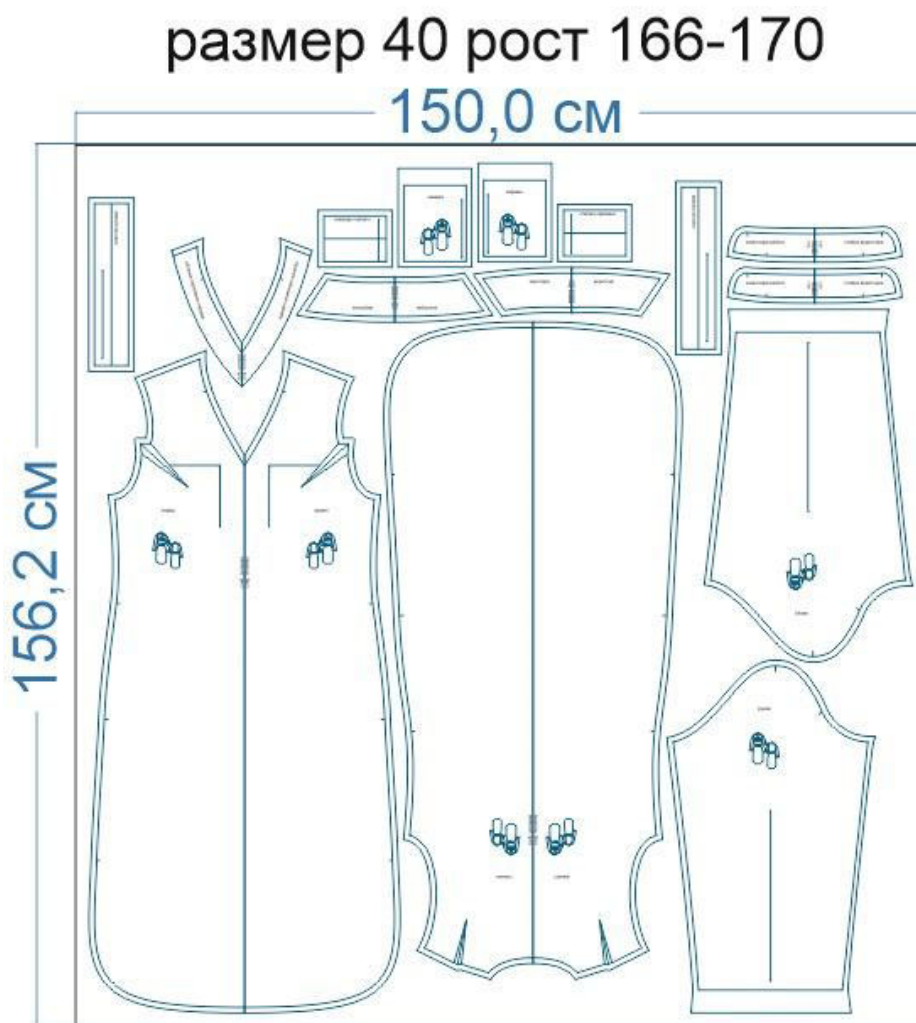

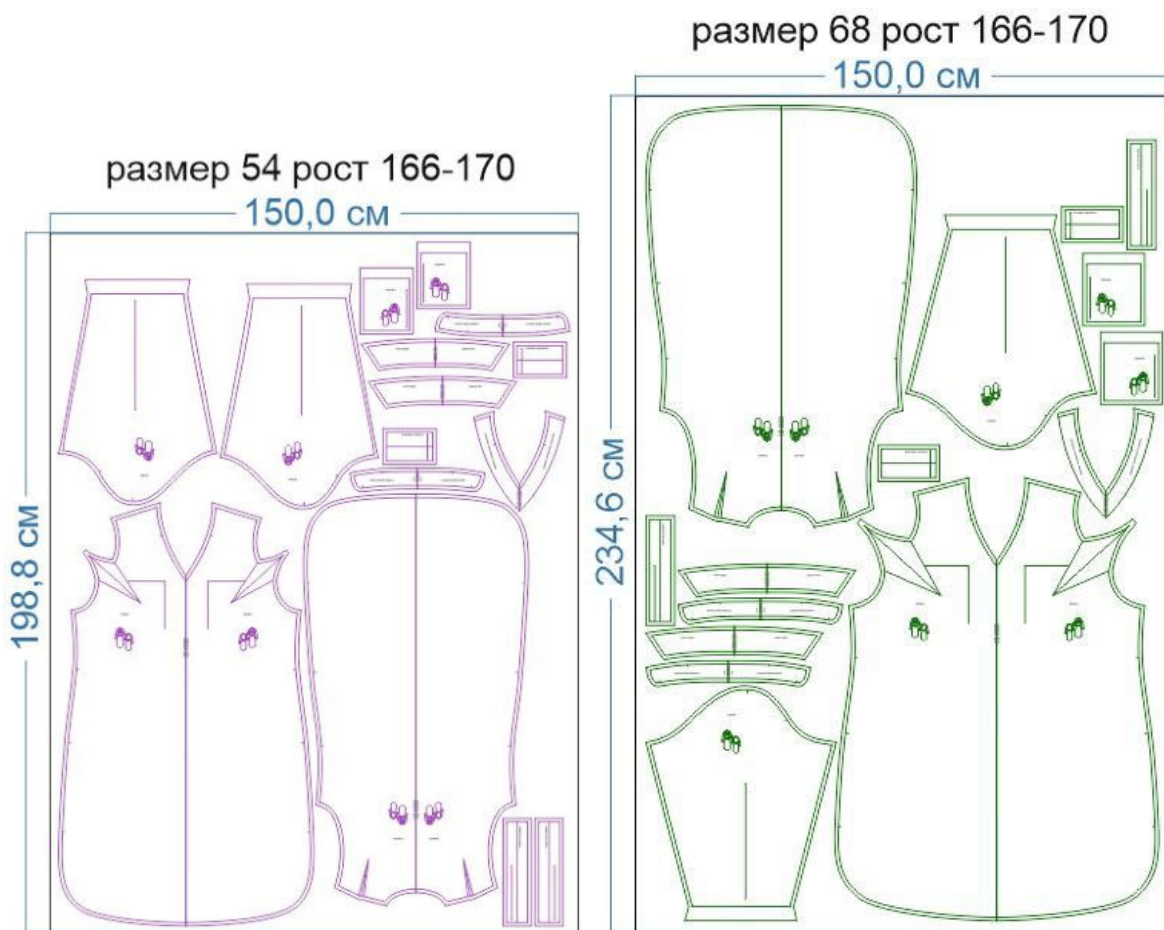

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Карман — 2 дет.,
8. Клапан кармана — 2 дет.,
9. Хлястик рукава — 4 дет.,
10. Пояс — 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно).

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Воротник — 1 дет. со сгибом,
4. Клапан кармана — 2 дет.,
5. Подгибка верха кармана — 2 дет. (выкраивается по долевой, по детали кармана),
6. Хлястик — 2 дет.,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец изделия был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Пуговица на ножке – 2 шт. Или небольшие декоративные застёжки – для фиксации хлястиков рукава
	Полукольца – 2 шт или пряжка для пояса.
	дублерин

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Наметьте расположение нагрудных вытачек на изнаночной стороне детали переда, а также расположение накладных карманов на лицевой её стороне.

Нагрудные вытачки сметайте, стачайте, заутюжьте вверх.

Контрастными нитками проставьте разметку расположения карманов.




Продублируйте подгибку верха накладных карманов. Обметайте срезы карманов по всему периметру.

Заутюжьте подгибку верха, а также боковые и нижние срезы карманов в сторону изнанки.




Продублируйте и основите детали клапанов. Заутюжьте каждый из них вдоль пополам, изнанкой внутрь.

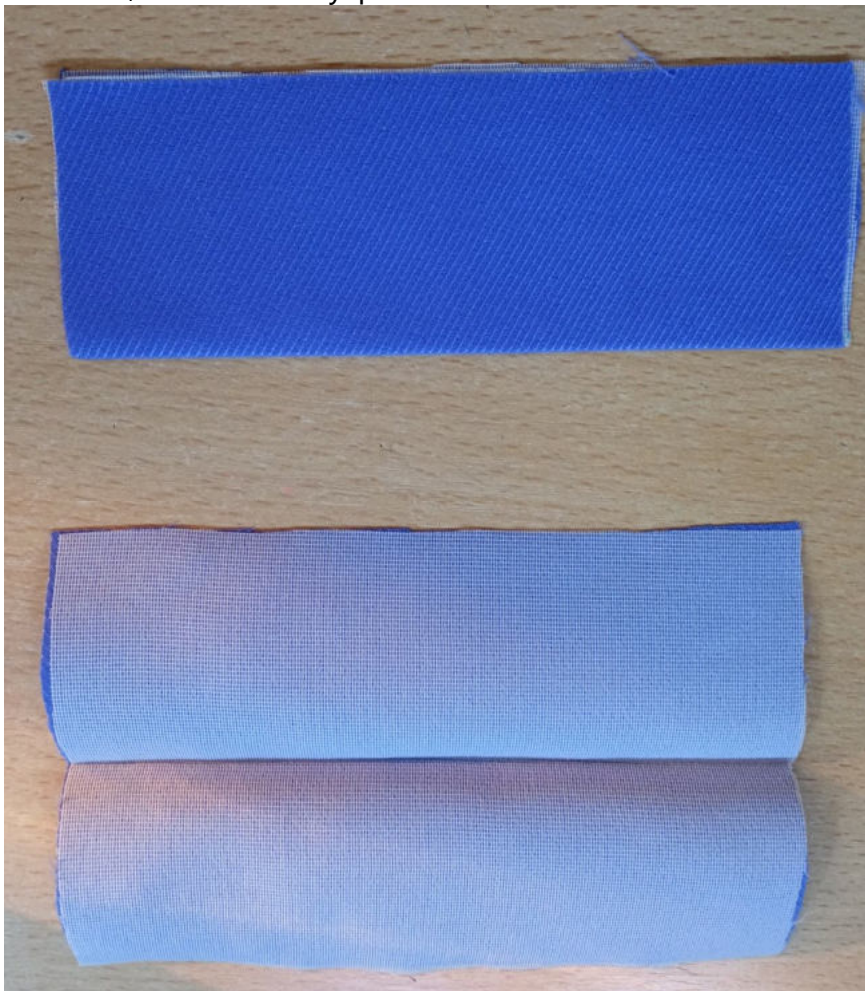

Сложите детали клапанов пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, приутюжьте.



Застрочите подгибку верха карманов, приутюжьте. Отстрочите клапаны в край, приутюжьте.

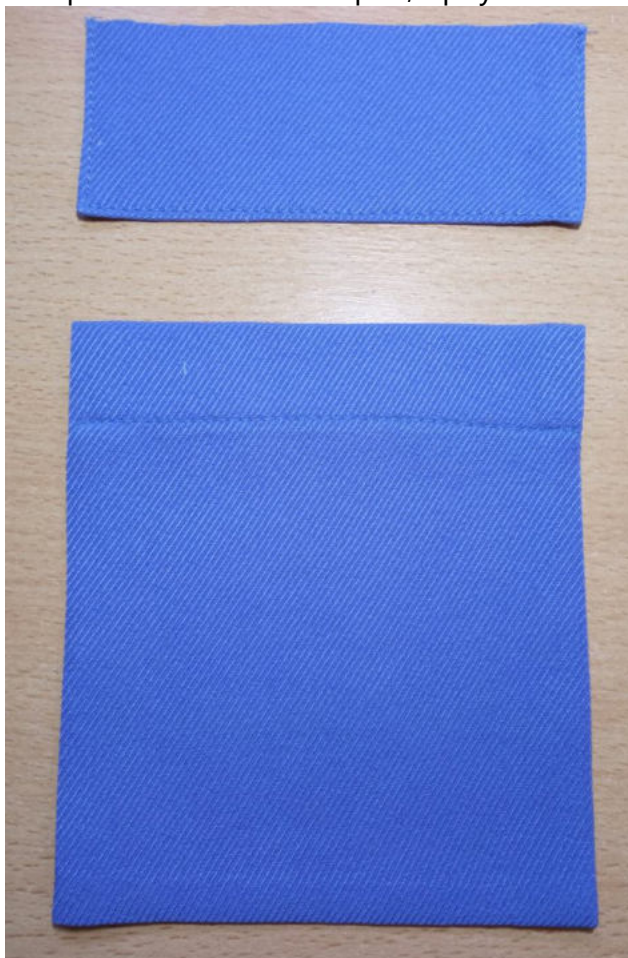

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на деталь переда, приколите булавками, притачайте в край.



На расстоянии 1 см от верха кармана наметьте линию прикладывания среза клапана. Наложите клапан на деталь переда, срезом к разметке, приколите, притачайте швом шириной 0,4 см.



Отогните клапан вниз, настрочите на изделие швом шириной 0,5 см.



Наметьте расположение плечевых вытачек на изнаночной стороне детали спинки. Вытачки сметайте, стачайте, заутюжьте к центру детали.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите булавками, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте и основите обтачку горловины переда, воротник и стойку воротника.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте.

Припуски шва срежьте до ширины 0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

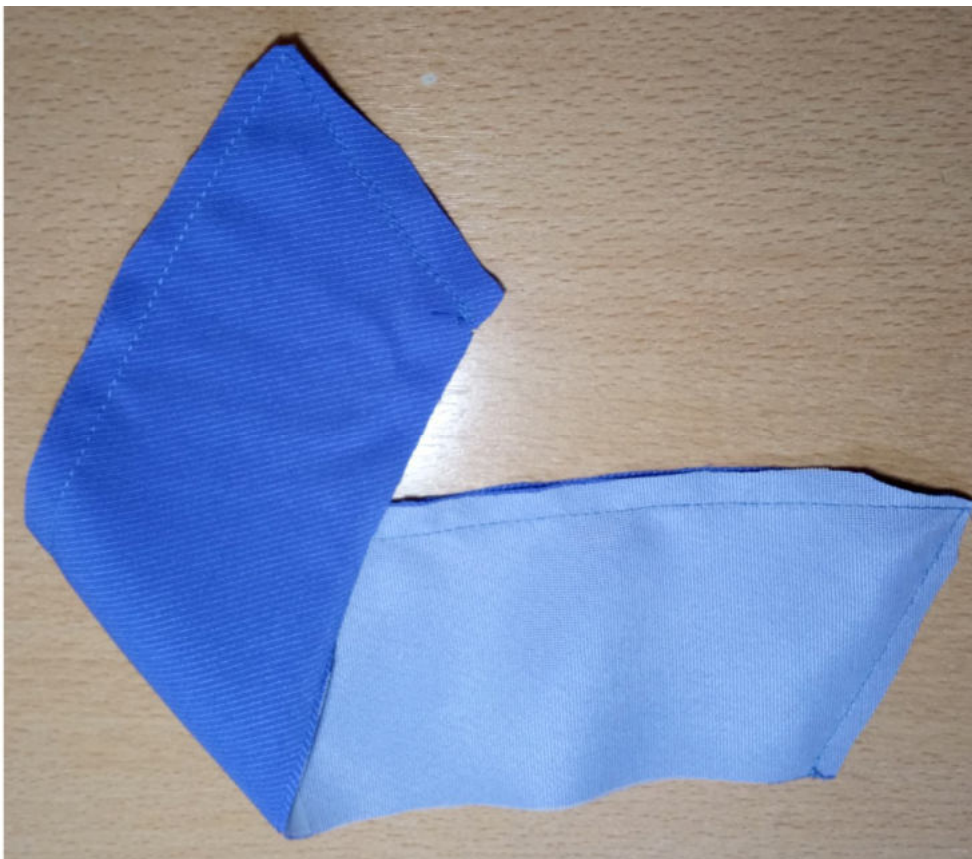

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, отстрочите в край, приутюжьте.

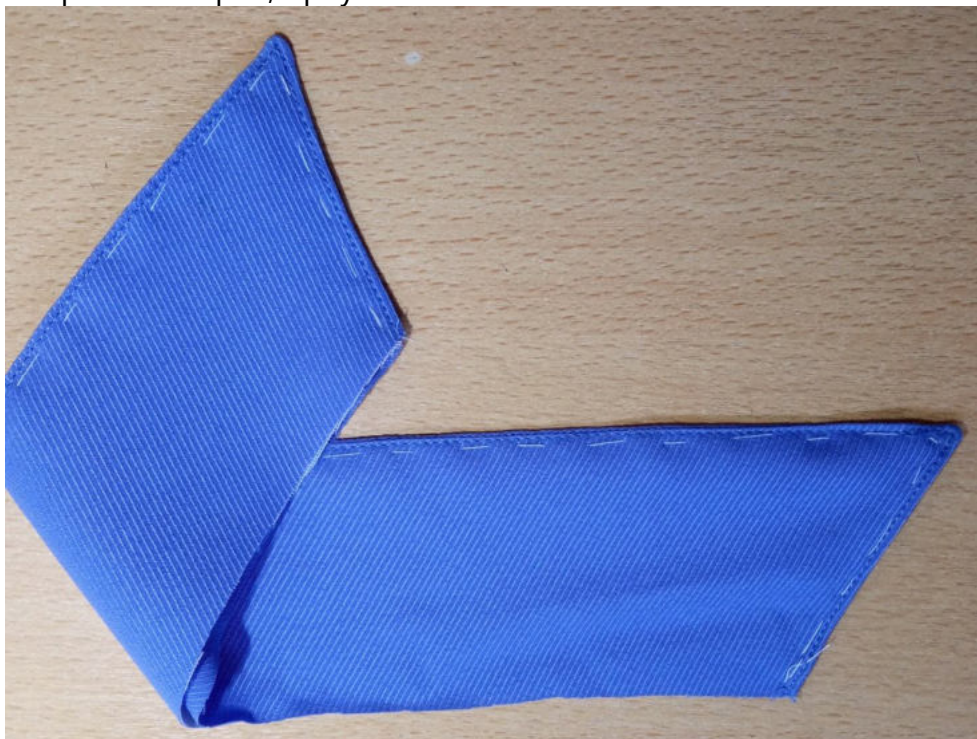

Сложите воротник пополам, сколите булавками. При необходимости выполните осноровку срезов воротника.



Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, между ними вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник смотрел на внутреннюю стойку. Сколите все слои между собой булавками, стачайте. Припуски шва на закруглённых участках срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро (без переходного канта в какую-либо сторону), приутюжьте.



Обметайте внешний срез обтачки горловины переда.



Вколите или вметайте лицевую стойку в горловину изделия в области ростка. Припуски шва внутренней стойки рассеките в области контрольных меток для

совмещения с плечевыми швами. По горловине переда вколите обе стойки вместе. В таком виде втачайте стойки в горловину.




Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

Припуски шва в уступе уголка горловины переда рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Подверните открытый срез внутренней стойки и приметайте ко шву притачивания стойки в области ростка, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отверните обтачку на изнаночную сторону изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки.

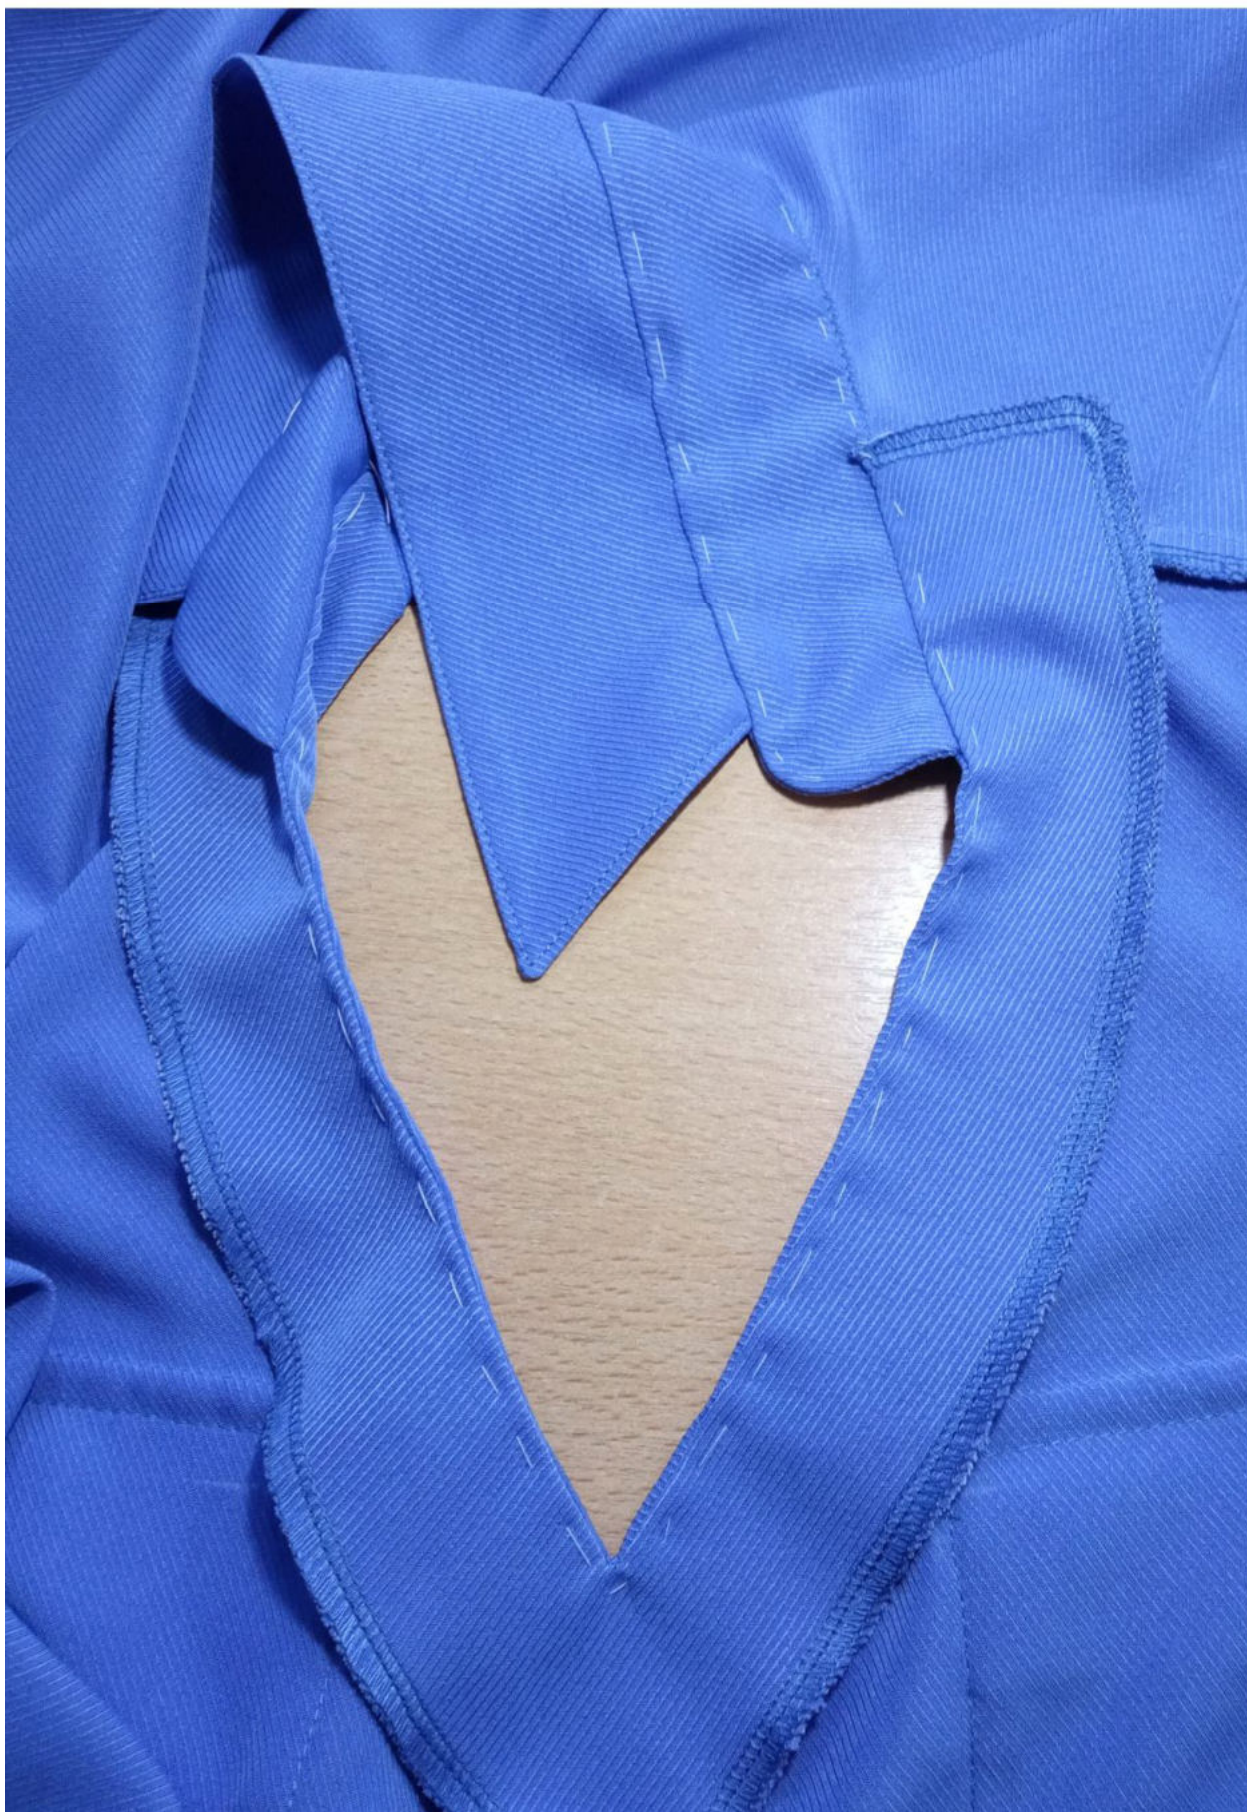

Притачайте стойку в области ростка.
Единой строчкой отстрочите в край вырез горловины переда и стойку воротника.



Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см, застрочите, приутюжьте. Рассеките припуски боковых срезов.





Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.






Частой зигзагообразной строчкой поставьте закрепки в уступах боковых разрезов платья.




Продублируйте и основовите детали хлястиков.

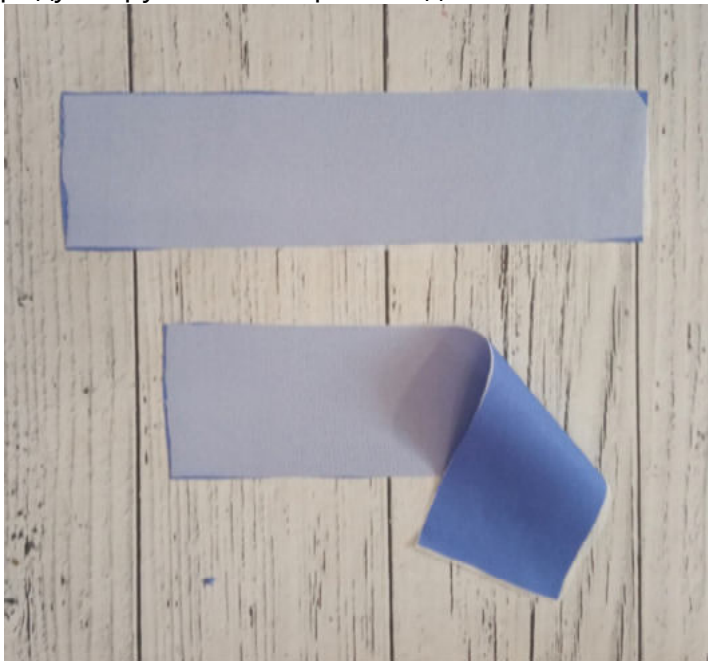

Сложите хлястики вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Выверните, выправьте хлястики на лицевую сторону.

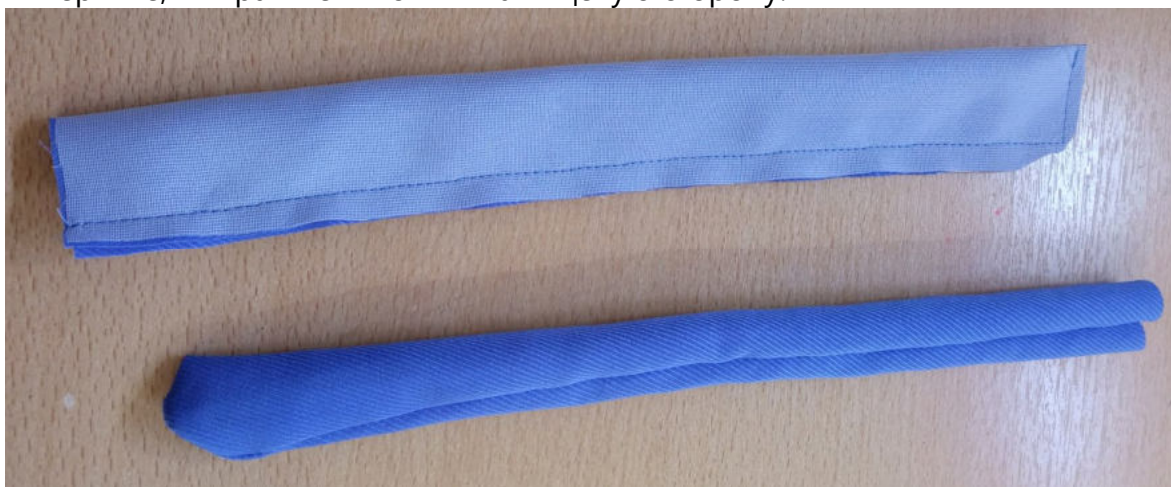

Выметайте хлястики на ребро, отстрочите в край, приутюжьте.



Обметайте конец хлястика. Притачайте его с изнанки рукава.



Сложите рукава вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите.




Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте. Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по окату рукава. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.




Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

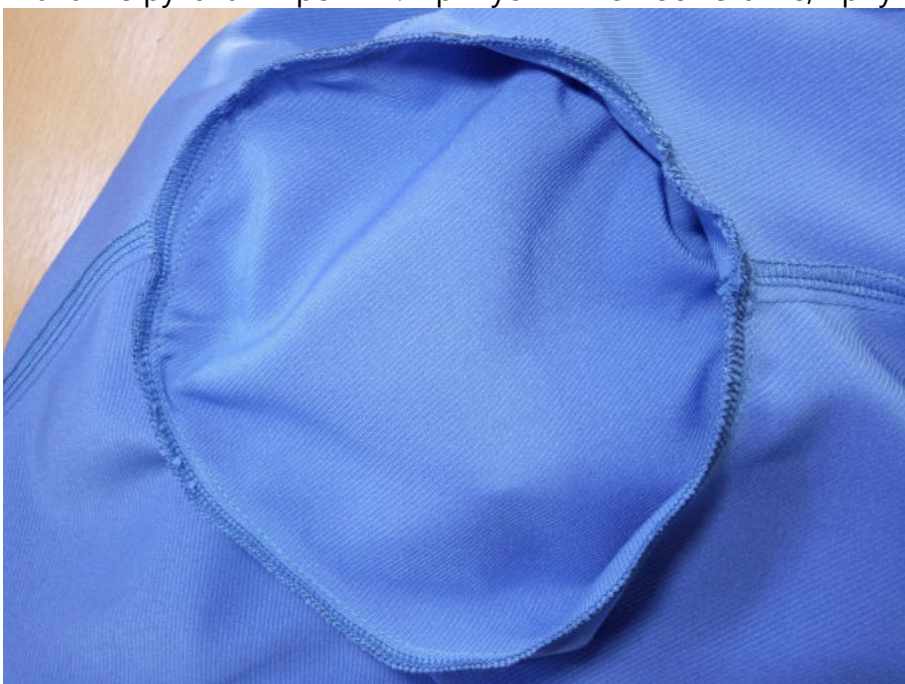

Продублируйте и основите пояс.

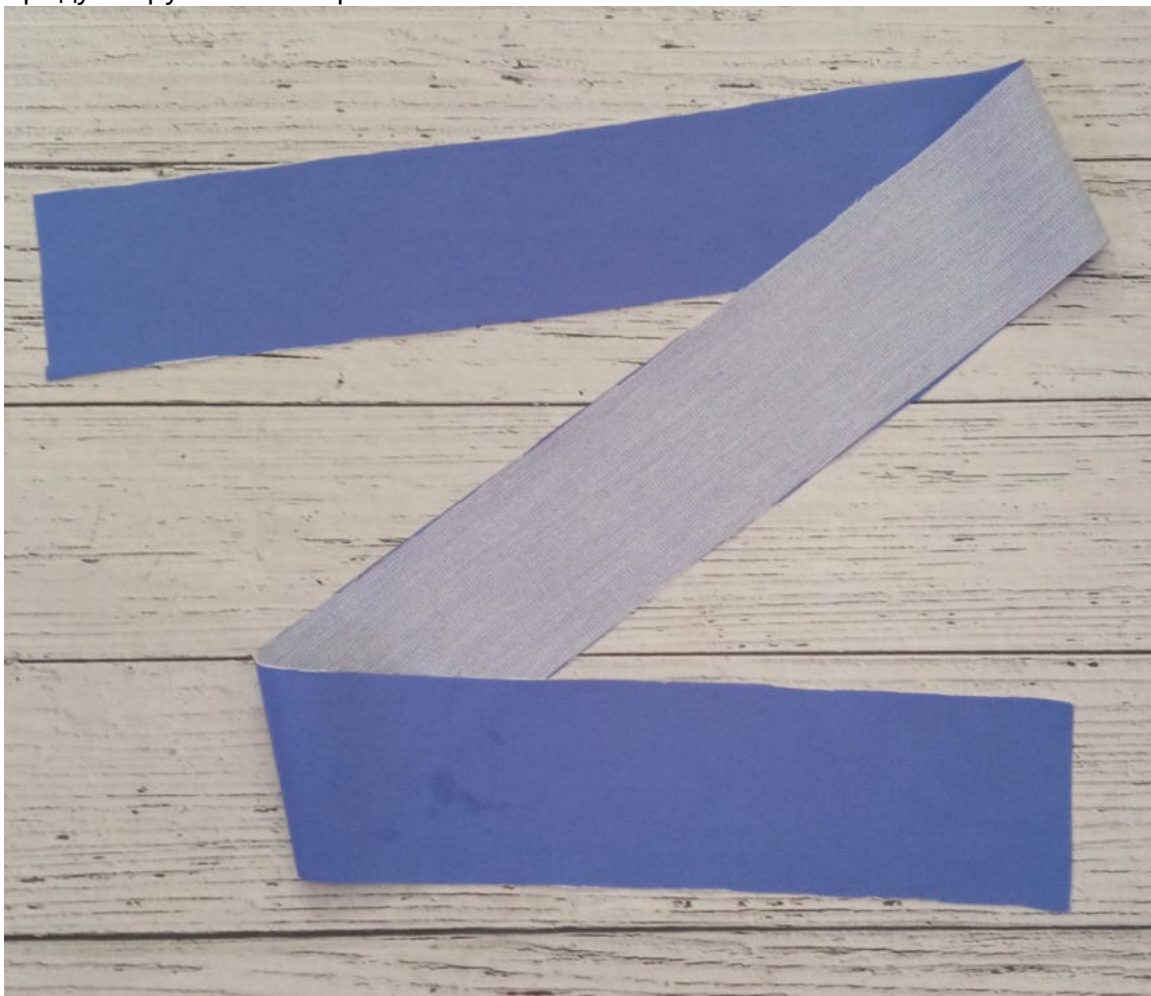

Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте, оставляя в одном месте незашитый участок шва, для выворачивания. Припуски шва срежьте до ширины 0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, отстрочите в край по всему периметру. Приутюжьте.



К одному концу пояса прitchайте полукольца.



На конце хлястиков разметьте и выметайте петли.



Пришейте пуговицы на лицевой стороне рукавов в месте притачивания хлястиков.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd081021/>



в соцсетях с хэштегом #WD081021

