

Выкройка боди-поло КО110422



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bodi-polo-dlya-malchika-ko110422/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: трикотаж кулир с лайкрой.

Этапы сборки и шитья


Выкроите детали боди. Продублируйте планки трикотажным дублирином. Все швы будут выполняться на оверлоке трикотажной четырехниточной строчкой, если не указано будет иное.



Обтачайте верхний край планки на ширину полузаноса, сделайте надсечку, выверните, приутюжьте.



На детали переда расчертите рамку под планки по разметке на выкройке. Разрежьте участок планки по центру, высекая углы, как показано ниже.

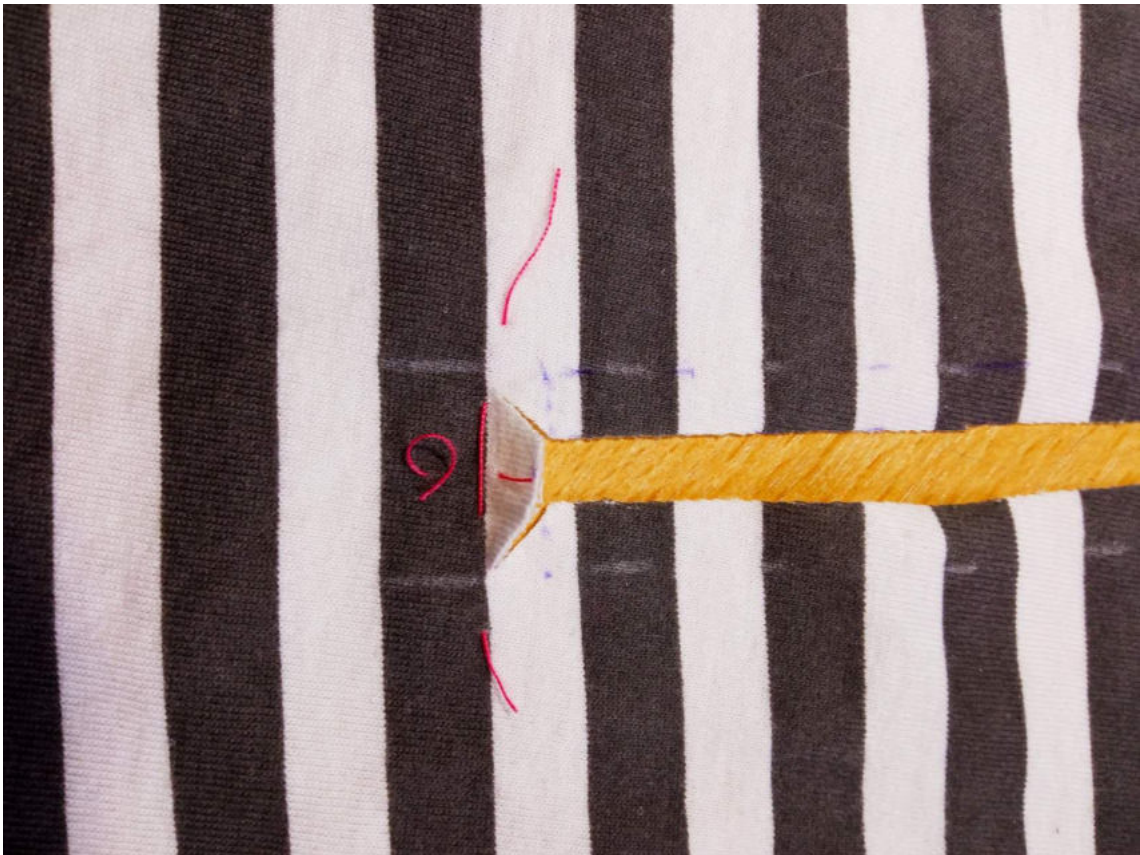

Наложите планки друг на друга, соедините их по центру. Притачайте одну сторону к рамке до надсечки.



Притачайте уголок рамки к низу планок.



Притачайте другую сторону планок от надсечки до верха.



Припуски обметайте.



Планку приутюжьте.

Сложите спинку и перед лицевыми сторонами внутрь. Стачайте трикотажной строчкой. Припуски заутюжьте на полочку.



Сложите воротник пополам лицевой стороной внутрь. Стачайте торцевые срезы, уголки высеките, выверните.



Воротник выверните, приутюжьте.



Воротник приколите или приметайте к горловине, совмещая метки. Приложите киперную ленту к срезу и притачайте ее к горловине, втачивая воротник.



Воротник втачайте в горловину, притачивая одновременно к нему ленту.



Подвернув концы бейки, притачайте другой ее край к изделию.



Шов притачивания воротника к горловине приутюжьте.



Рукава приколите или приметайте к проймам, совмещая метки. Стачайте трикотажной строчкой.




Сложите спинку и перед лицевыми сторонами внутрь. Стачайте боковые срезы рукава и изделия.



Обработайте нижние срезы изделия бейкой из рибаны, слегка растягивая ее при притачивании. Приутюжьте.



Низ рукава обметайте, заутюжьте на ширину припуска, притачайте подгибку двойной иглой.

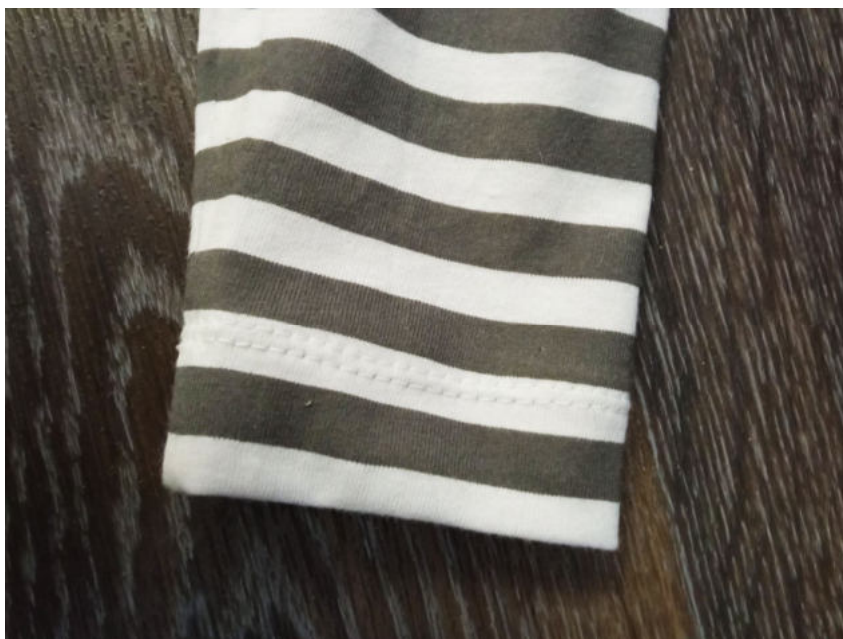

На деталях планок установите рубашечные кнопки.
Изделие готово!