

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #EVA303

TOP
SEW
PATTERN



ТОП
EVA303

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ТОП
EBA303

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	2,6 см
Прибавка к обхвату талии	19-20,6 см
Прибавка к обхвату бёдер	7,4-7,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	34,6-35,4 см
161-167 см	37,2-38 см
168-174 см	40-40,7 см
174-180 см	42,6-43,4 см



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-54
Рост 154-160 см	0,55 м+0,55 м
Рост 161-167 см	0,6 м+0,6 м
Рост 168-174 см	0,6 м+0,6 м
Рост 175-180 см	0,65 м+0,65 м




РАСКРОЙ

Из основного материала:

- перед – 2 дет.,
- спинка – 1 дет. со сгибом,
- бретель – 2 детали,
- косая бейка, выкроенная под углом 45 градусов в виде полоски шириной 3,5 см

Из кружева (гипюра):

- вставка переда – 1 дет. со сгибом.

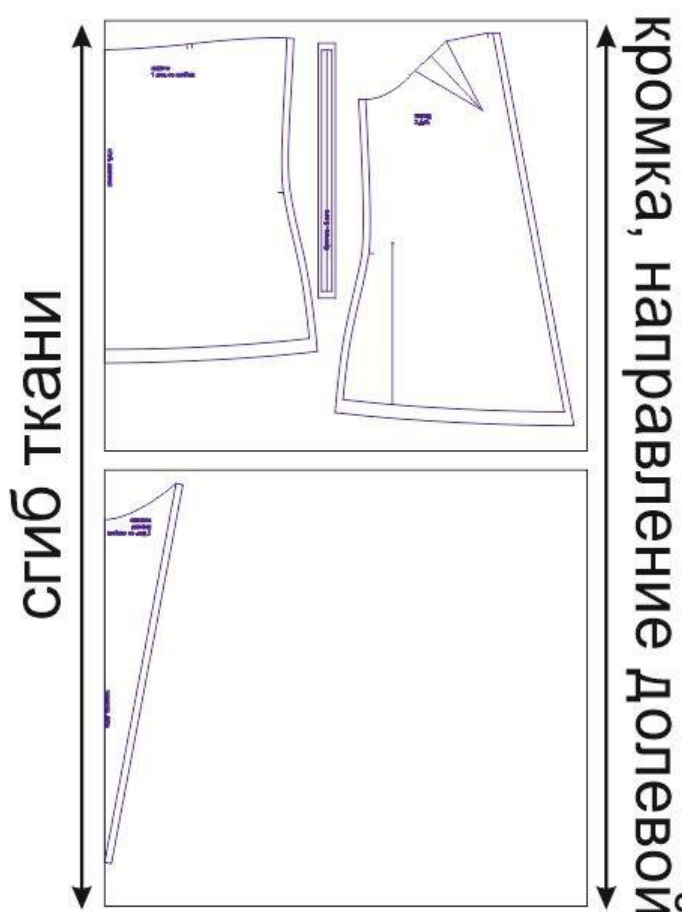

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Гигроскопичные ткани средней плотности с натуральным составом. Для отделки - кружево или гипюр.

Пример: хлопок, батист, бязь, поплин, тенсел, лиоцелл, шелк, ранфорс, лен, штапель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА




нитки для бытовой машины и для оверлока;



колечки и регуляторы для бретелей.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Стачайте нагрудные вытачки. Заутюжьте их наверх.

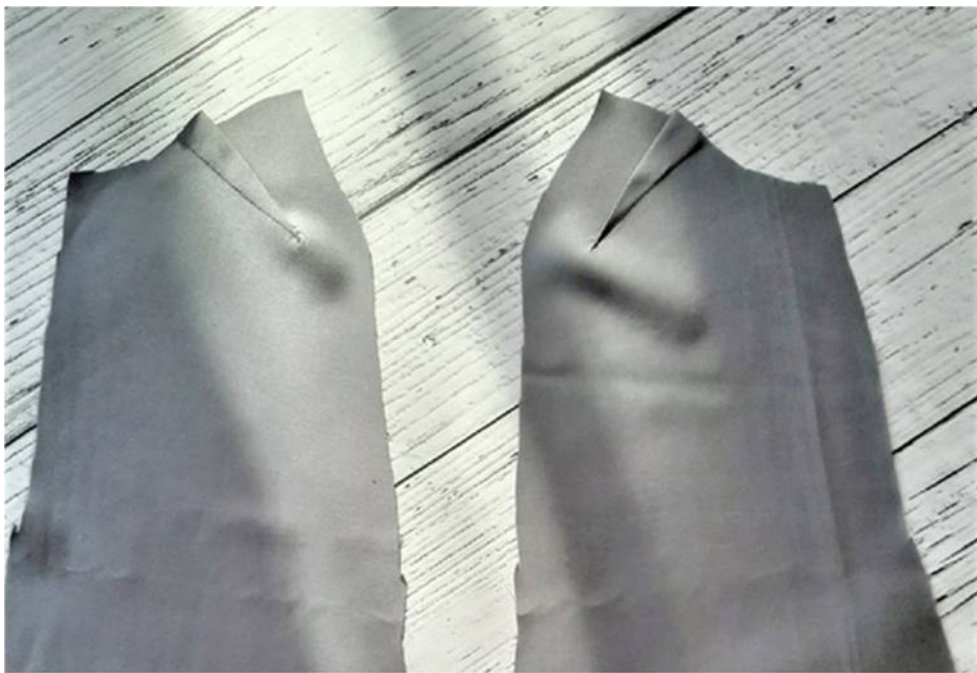

К деталям переда притачайте кружевную вставку. Припуски обметайте, заутюжьте от вставки. Отстрочите.




Сложите детали спинки и переда лицом к лицу. Стачайте боковые срезы. Припуски обметайте и заутюжьте на спинку.



Нижний срез топа обработайте московским швом или любой другой подгибкой.



Заготовьте бретели с колечками-регуляторами.

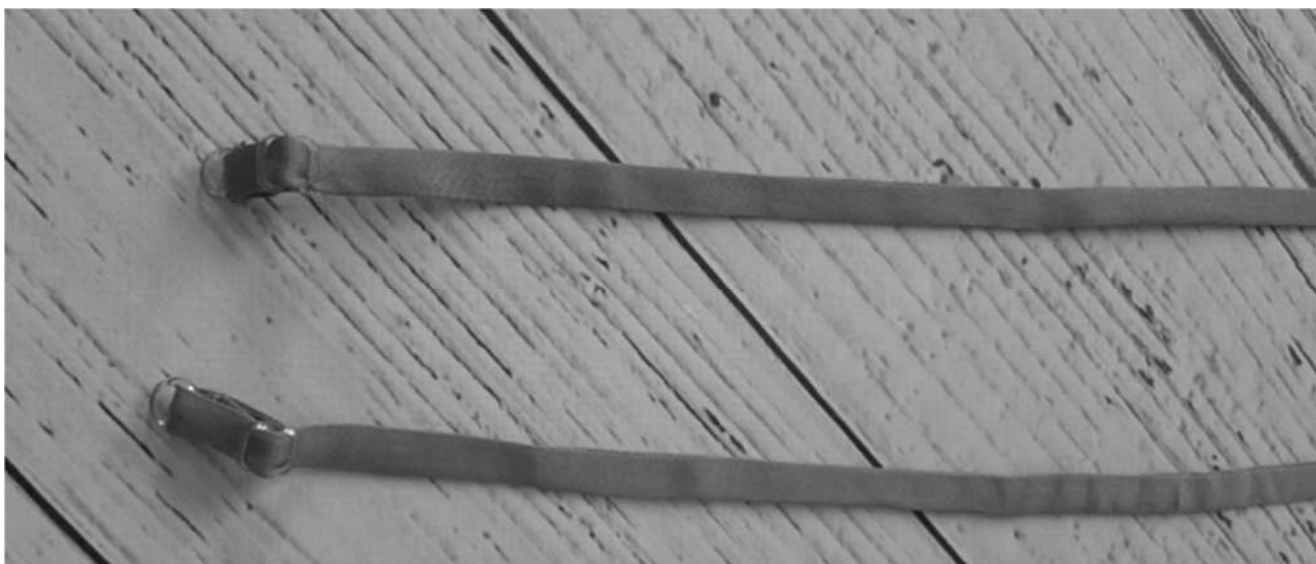

Окантуйте косой бейкой срез центральной части топа.



Окантуйте бейкой оставшуюся часть срезов топа, оставляя «хвостики» длиной около 4 см.



Притачайте бретели к спинке.



Свободные концы окантовки проденьте в колечки бретелей и притачайте.



Топ готов.