


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA218

TOP
SEW
-BY

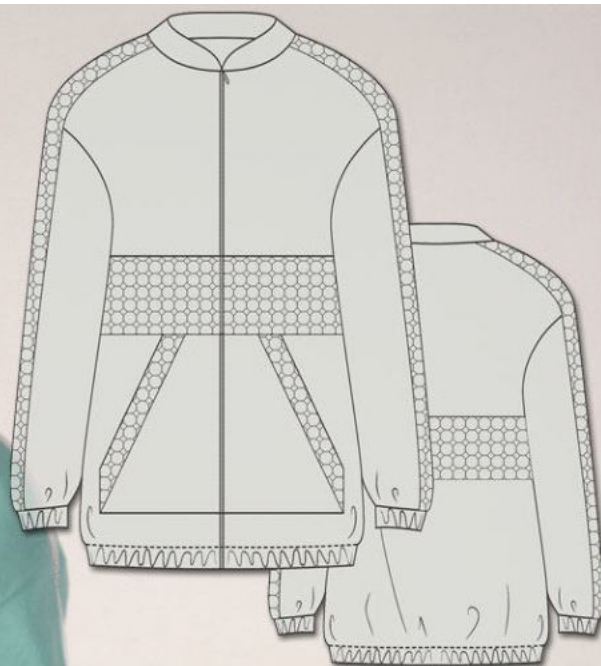


КУРТКА
ЛАНА218

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

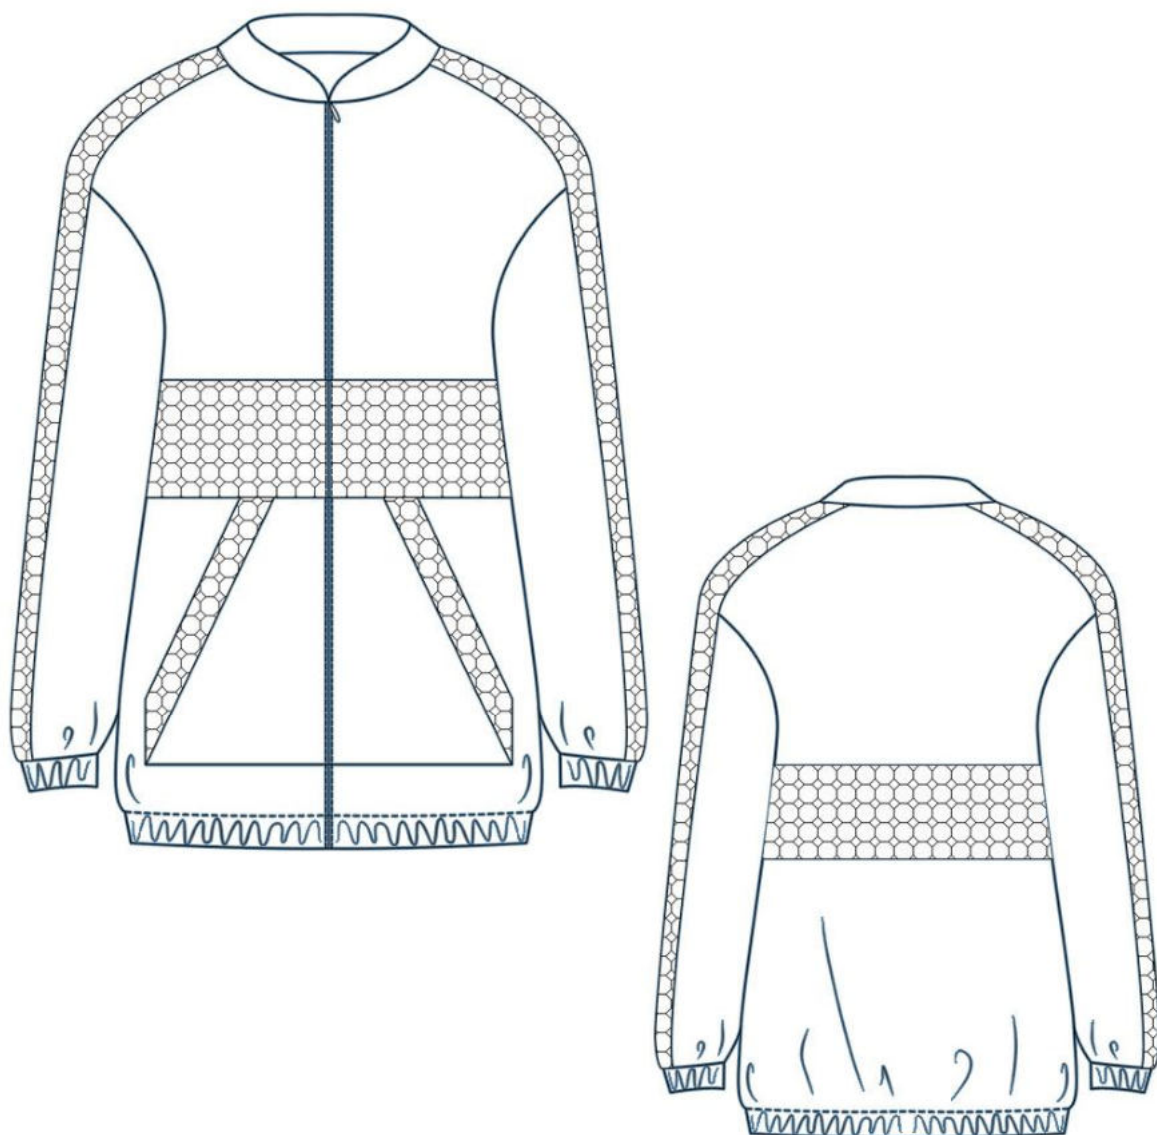

КУРТКА
ЛАНА218

СЛОЖНОСТЬ

◆◆◆◆◆

ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	24,4-25,2 см
Прибавка к обхвату бёдер	17,2-18,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава (замер от горловины)
154-160 см	63-65,4 см	69,8-72,9 см
161-167 см	65,6-68 см	71,8-74,9 см
168-174 см	68,3-70,7 см	73,8-76,9 см
174-180 см	70,9-73,4 см	75,8-78,9 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки), см
40	45,1
42	46,5
44	47,9
46	49,2
48	50,6
50	52,0
52	53,3
54	54,7
56	56,1
58	57,5

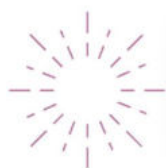


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

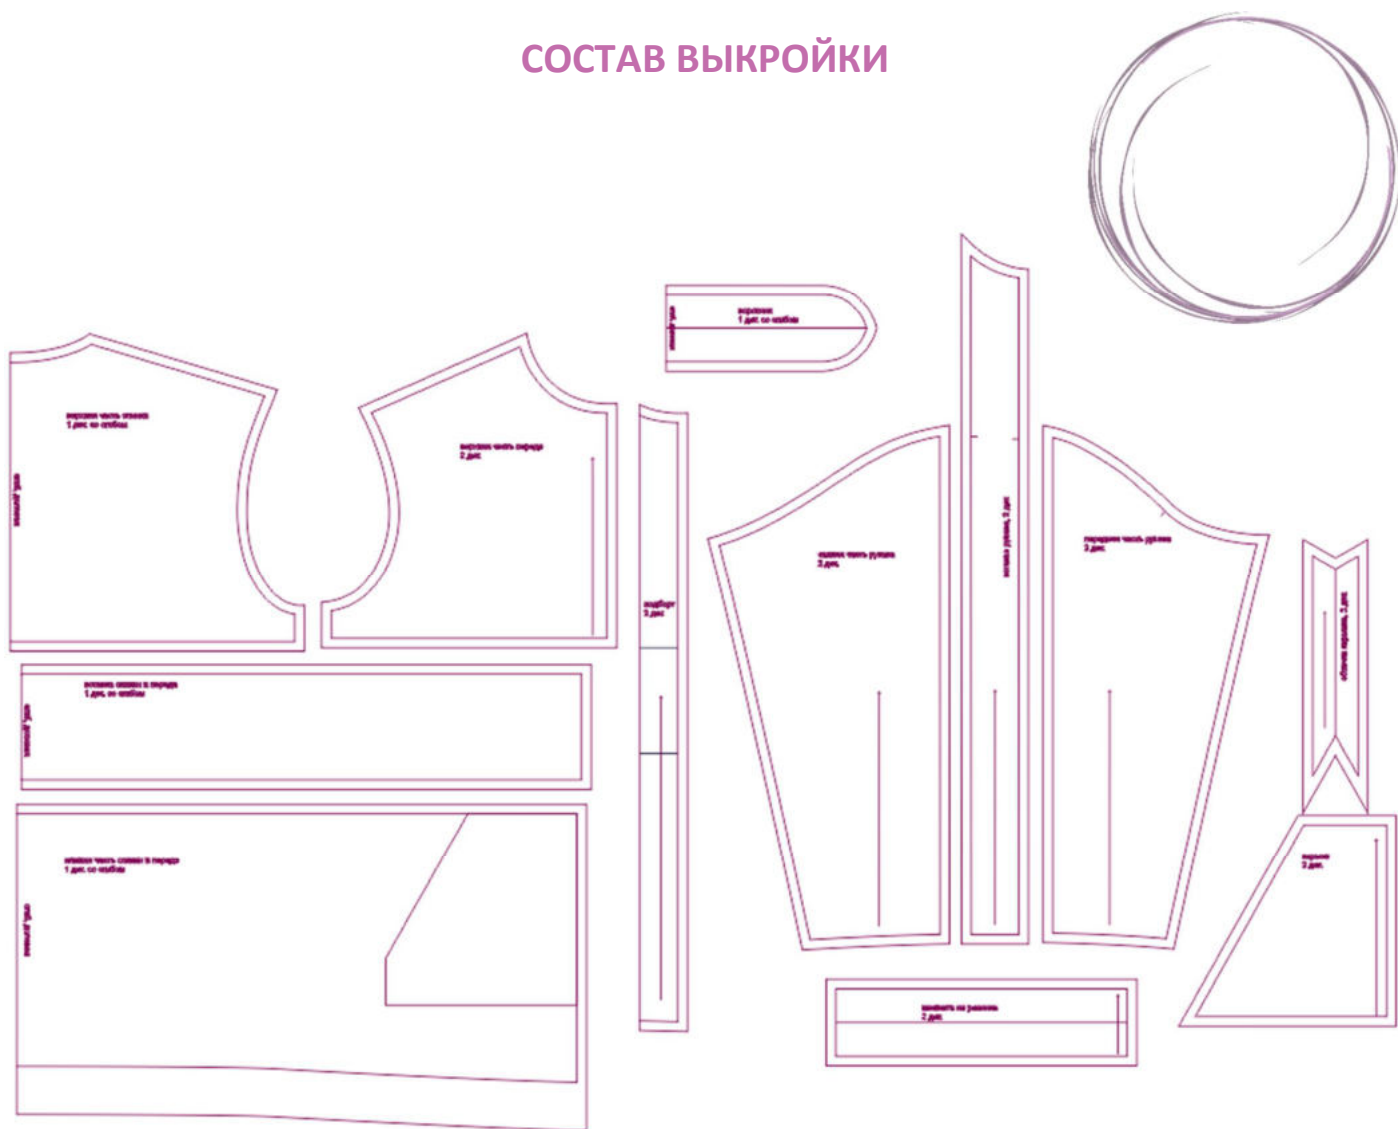

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,4 м+0,8 м	1,52 м+0,92 м
Рост 161-167 см	1,42 м+0,82 м	1,54 м+0,94 м
Рост 168-174 см	1,46 м+0,84 м	1,56 м+0,96 м
Рост 175-180 см	1,5 м+0,85 м	1,58 м+0,98 м



РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Верхняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Верхняя часть переда – 2 дет.,
3. Нижняя часть спинки и переда – 1 дет. со сгибом,
4. Задняя часть рукава – 2 дет.,
5. Передняя часть рукава – 2 дет.,
6. Карман – 2 дет.,
7. Верхняя часть подборта – 2 дет.,
8. Нижняя часть подборта – 2 дет.,
9. Манжета на резинке – 2 дет.

Сетка:


1. Вставка спинки и переда – 1 дет. со сгибом,
2. Вставка рукава – 2 дет.,
3. Обтачка кармана – 2 дет.,
4. Вставка подборта – 2 дет.

Кашкорсе (рибана):

1. Воротник – 1 дет. со сгибом.

Трикотажный дублерин:

1. Кромка для укрепления борта – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза переда в собранном виде, т.е. с притачанными вставкой и нижней частью).

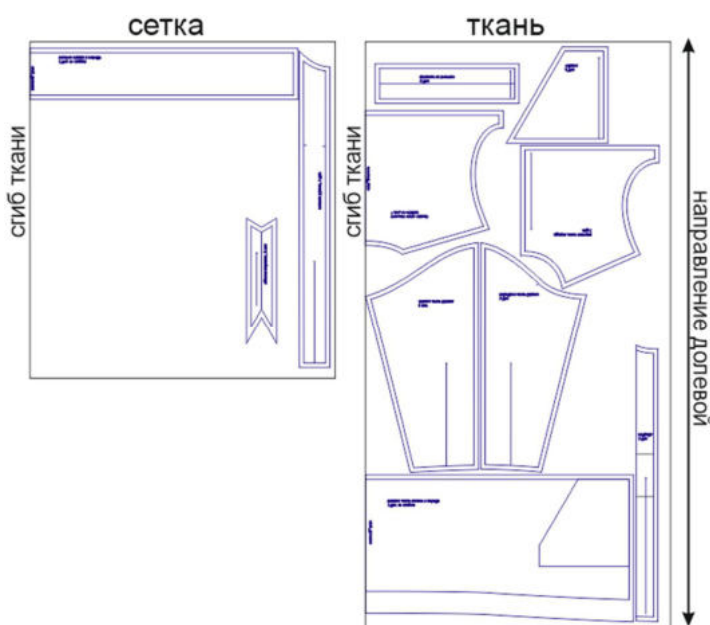

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой «зиг-заг»;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые, растяжимые. Пример: костюмные ткани, плотные трикотажные полотна, джинс облегченный, вельвет, велюр, хлопок, лен. Для отделки - сетка или контрастная ткань. Для воротника - трикотаж рибана или кашкорсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



длинная разъёмная застежка-молния;



эластичная тесьма (резинка тканая) в манжеты и низ куртки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия. Наметьте расположение карманов на деталях нижней части переда.



Обметайте срезы деталей карманов, кроме срезов входа в карман.

Заутюжьте нижние и боковые срезы карманов на 1 см в сторону изнанки.

Наложите деталь обтачки из сетки на деталь кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуск шва заутюжьте на обтачку.



Обтачайте уголки обтачки из сетки. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, уголки выверните, выправьте на лицевую сторону.



С изнанки кармана открытый продольный срез обтачки из сетки подверните в сторону изнанки и заметайте. Отстрочите обтачку в край по лицевой стороне кармана. Приутюжьте.




Ориентируясь по разметке, наложите заготовленные карманы на детали нижней части переда, приколите, притачайте, приутюжьте.




Стачайте боковые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Вставку переда и спинки притачайте к верхней и нижней частям изделия.

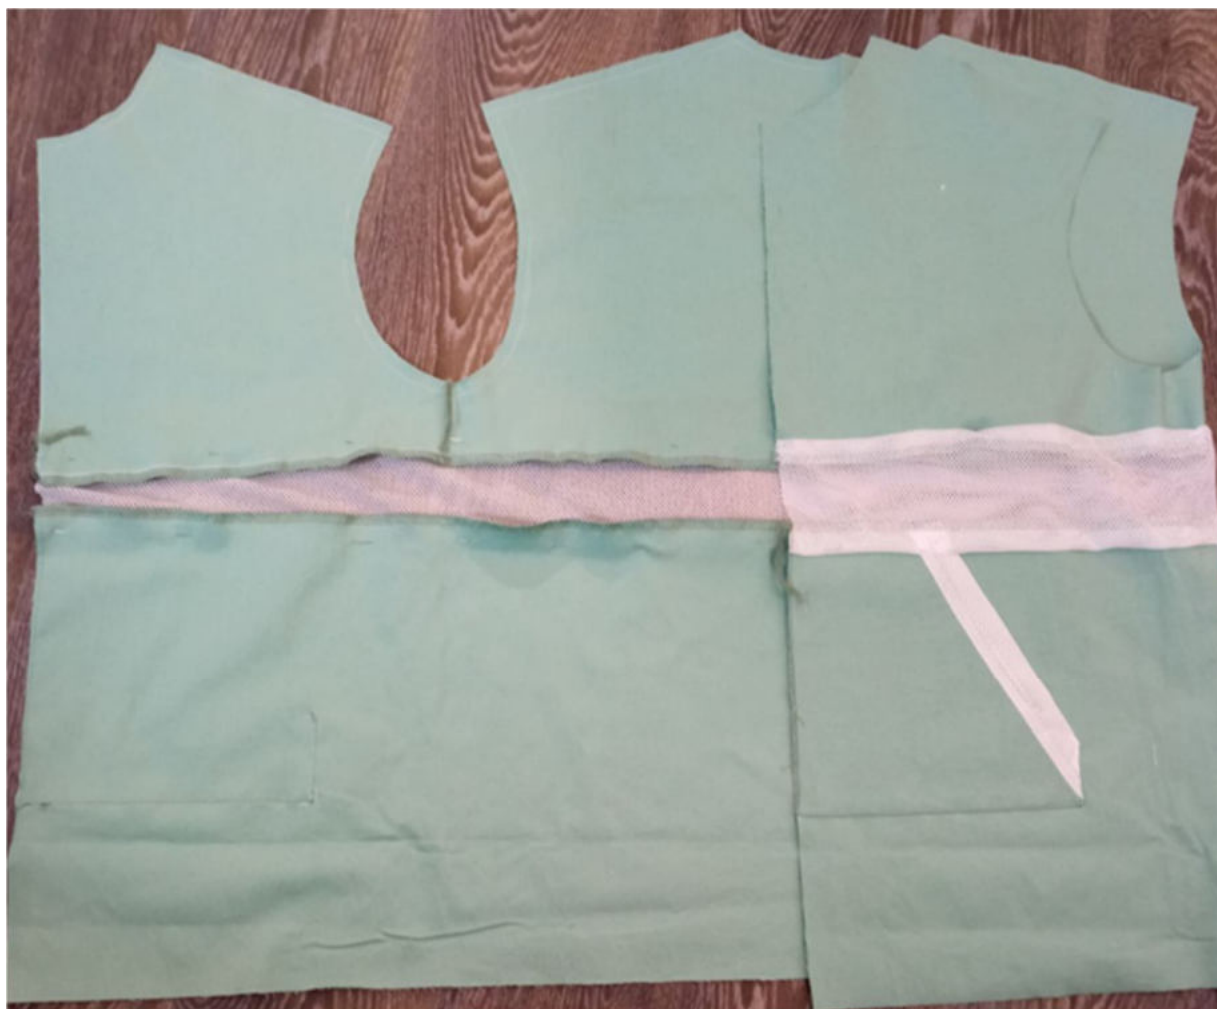

Припуски швов притачивания вставки обметайте, заутюжьте на изделие, отстрочите в край по лицевой стороне изделия.

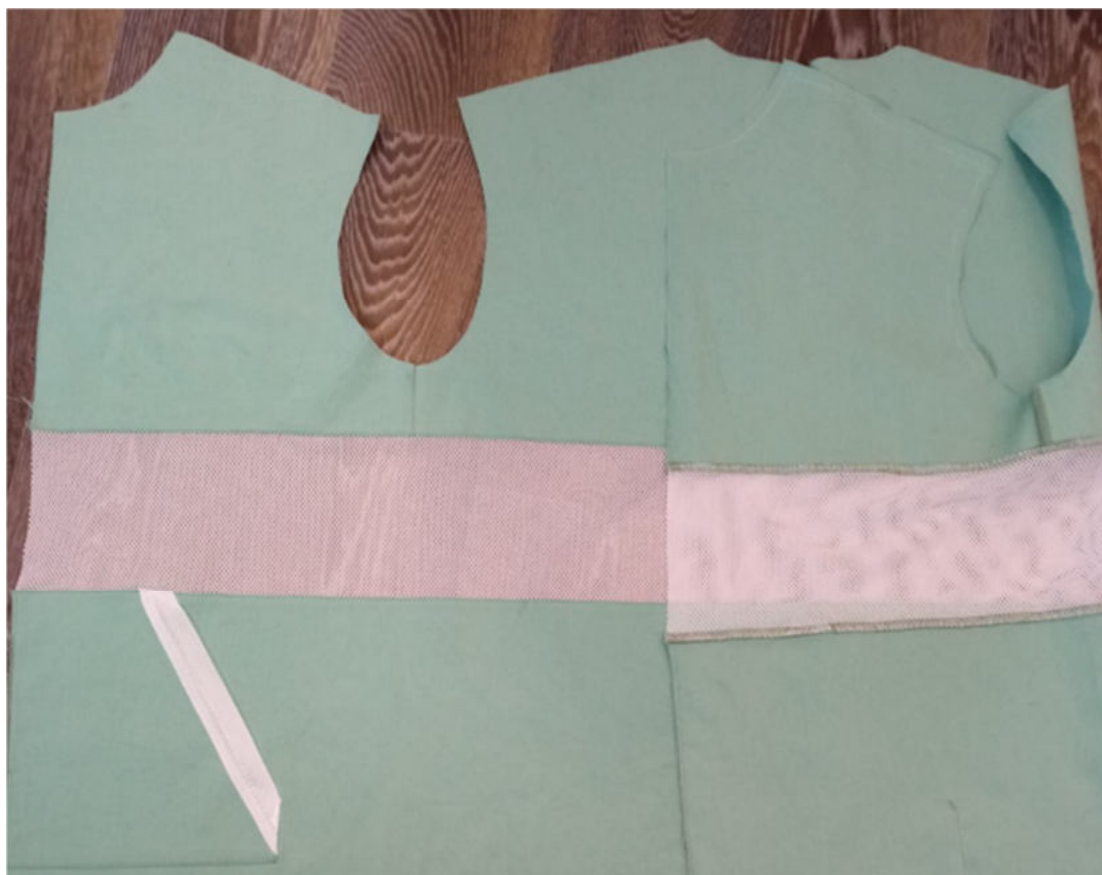

Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Вставку рукавов притачайте к деталям переда, спинки и рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Швы притачивания вставок рукавов отстрочите по лицевой стороне, предварительно вывернув рукава на изнанку для удобства.

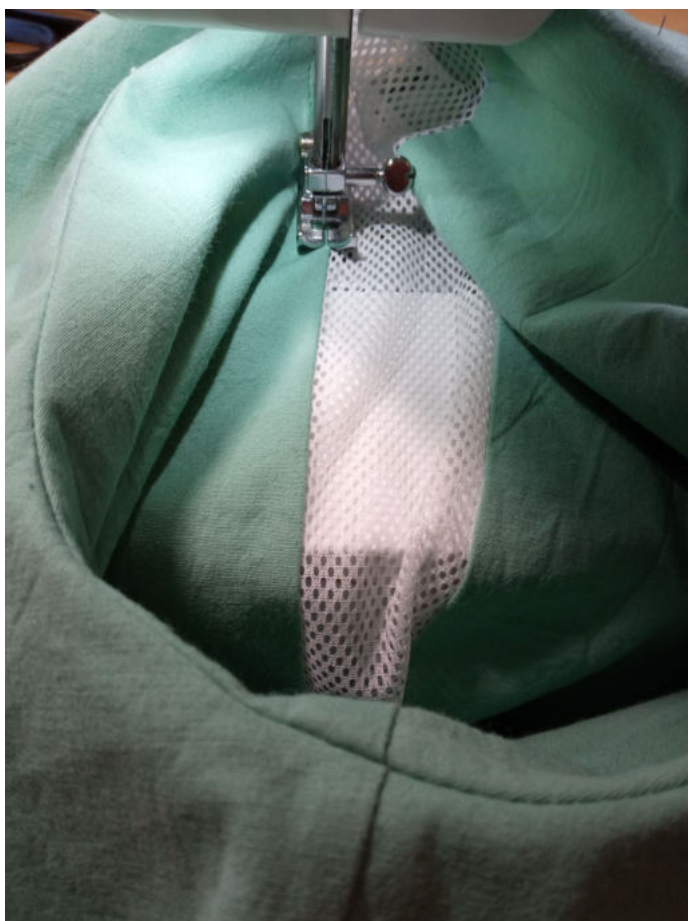

Швы рукавов приутюжьте.

Воротник заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь, оттяните по нижним срезам, придавая ему закруглённую форму.



Слегка растягивая, вметайте воротник в горловину изделия. Втачайте его эластичной строчкой.



Припуск шва втачивания воротника заутюжьте на изделие.



Низ изделия заметайте в сторону изнанки на ширину резинки, отстрочите, приутюжьте.



Уточните на примерке длину резинки, вставьте её в пояс. Закрепите её короткие срезы по срезам бортов на деталях переда.

Равномерно распределите сборку.



Срезы бортов и вставки переда из сетки продублируйте кромками из трикотажного дублера шириной 1 см.



Наложите части замка на изделие, лицом к лицу, приметайте.



Притачайте замок, не доходя до среза горловины 0,7 см.



Обметайте внешние срезы подбортов.

Притачайте вставки из сетки к деталям подбортов.

Внешние припуски сетки заутюжьте в сторону изнанки на 1 см, застрочите.



Наложите подборт на изделие, лицом к лицу, совмещая участки сетки, приколите, притачайте в строчку. Нижние срезы подбортов подверните в сторону изнанки так, чтобы строчка их притачивания в дальнейшем совпала со швом по поясу.

Верхние углы горловины обтачайте, припуски швов высеките.



Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Приутюжьте.



Застрочите нижние края подборов, прокладывая строчку в шов притачивания пояса.


Отстрочите борта в край.

Манжеты сложите пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив незашитые участки под резинку.



Припуски швов манжет разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте.

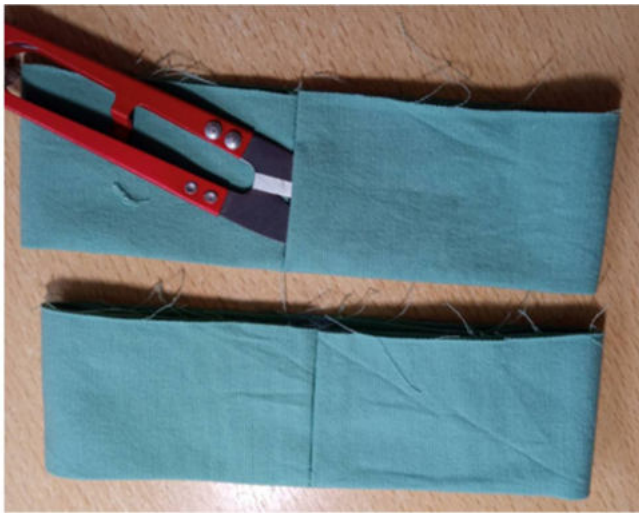


Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на манжету.



Подверните открытый продольный срез внутренней части манжеты в сторону изнанки и приметайте его с изнаночной стороны рукава, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-2 мм.



Шов притачивания манжеты отстрочите в край по лицевой стороне, приутюжьте.

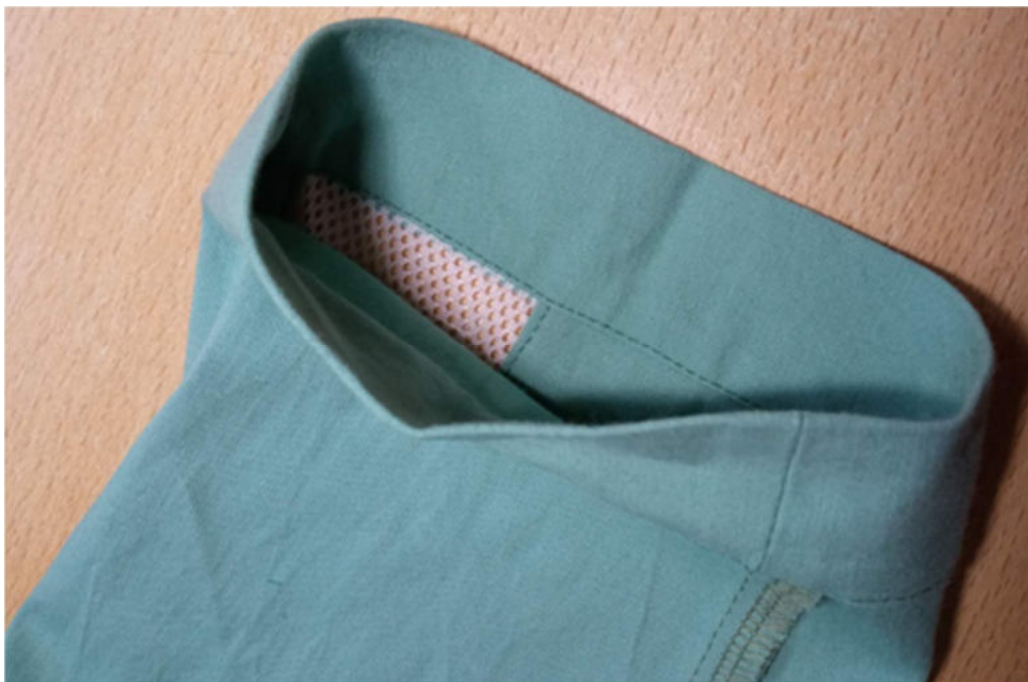

Уточните длину резинки для манжеты на примерке. Вставьте её в манжету, стачайте в кольцо по коротким срезам. Равномерно распределите сборку. Зашейте отверстие под резинку.



Отутюжьте изделие в готовом виде.