


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

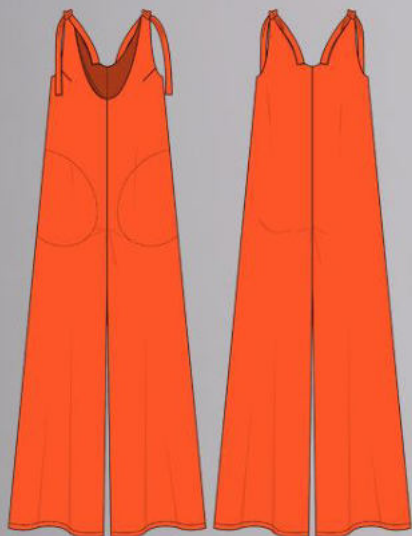

#ГВЕН803

Размеры

40-68

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



комбинезон

803

Выкройка женского летнего свободного комбинезона прямого кроя. Длина - ниже щиколоток, для каблуков. Линия сидения значительно занижена. Спереди очень глубокий вырез - предполагается носить комбинезон на топ или футболку. Нагрудные вытачки выходят из линий пройм. В боковых швах располагаются карманы. На плечах - бретели-завязки, застежки нет.

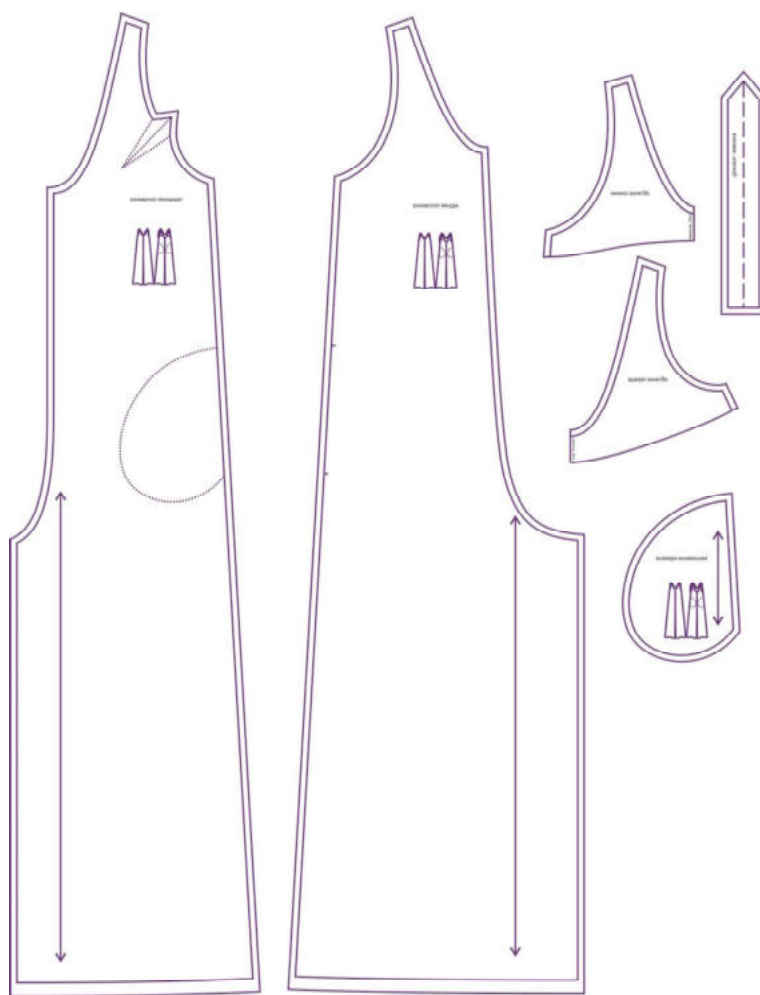СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
3-4,6 см	13,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боку, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	110,0	84,6	101,4	195,0
	161-165	115,0			203,3
	166-170	120,0			211,5
	171-175	125,0			219,8
	176-180	130,0			228,0
42	156-160	109,8	88,5	105,4	204,5
	161-165	114,8			213,1
	166-170	119,8			221,8
	171-175	124,8			230,4
	176-180	129,8			239,0
44	156-160	109,6	92,4	109,4	214,0
	161-165	114,5			223,0
	166-170	119,5			232,0
	171-175	124,5			241,0
	176-180	129,5			250,0
46	156-160	109,3	96,3	113,4	223,5
	161-165	114,3			232,9
	166-170	119,3			242,3
	171-175	124,3			251,6
	176-180	129,3			261,0
48	156-160	109,1	100,1	117,4	233,0
	161-165	114,1			242,8
	166-170	119,1			252,5
	171-175	124,1			262,3
	176-180	129,0			272,0
50	156-160	108,9	104,0	121,4	242,5
	161-165	113,9			252,6
	166-170	118,8			262,8
	171-175	123,8			272,9
	176-180	128,8			283,0
52	156-160	108,7	107,9	125,4	252,0
	161-165	113,6			262,5
	166-170	118,6			273,0


	171-175	123,6			283,5
	176-180	128,5			294,0
54	156-160	108,5	111,8	129,4	255,5
	161-165	113,4			266,4
	166-170	118,4			277,4
	171-175	123,3			288,3
	176-180	128,3			299,3
56	156-160	108,2	115,7	133,4	259,0
	161-165	113,2			270,4
	166-170	118,1			281,8
	171-175	123,1			293,1
	176-180	128,1			304,5
58	156-160	108,0	119,6	137,4	262,5
	161-165	113,0			274,3
	166-170	117,9			286,1
	171-175	122,9			297,9
	176-180	127,8			309,8
60	156-160	107,8	123,5	141,4	266,0
	161-165	112,7			278,3
	166-170	117,7			290,5
	171-175	122,6			302,8
	176-180	127,6			315,0
62	156-160	107,6	127,3	145,4	269,5
	161-165	112,5			282,2
	166-170	117,4			294,9
	171-175	122,4			307,6
	176-180	127,3			320,3
64	156-160	107,3	131,2	149,4	273,0
	161-165	112,3			286,1
	166-170	117,2			299,3
	171-175	122,2			312,4
	176-180	127,1			325,5
66	156-160	107,1	135,1	153,4	276,5
	161-165	112,1			290,1
	166-170	117,0			303,6
	171-175	121,9			317,2
	176-180	126,8			330,8
68	156-160	106,9	139,0	157,4	280,0
	161-165	111,8			294,0
	166-170	116,8			308,0
	171-175	121,7			322,0
	176-180	126,6			336,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Хорошо драпируемые платьевые ткани, креп, тенсел, гальяно, нигара, суперсофт, шелк, платьевая вискоза, купро и т.п.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

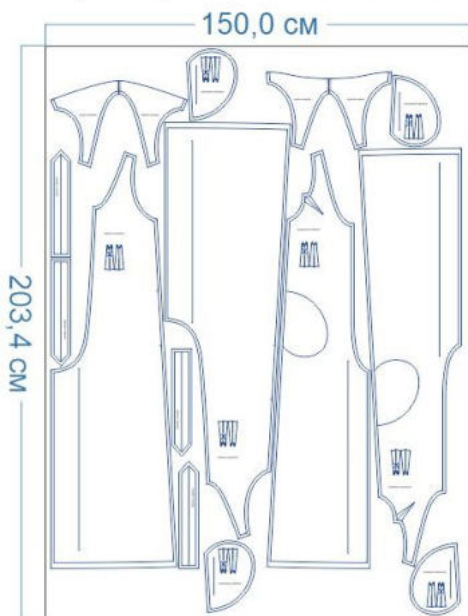

размер 68 рост 166-170 см

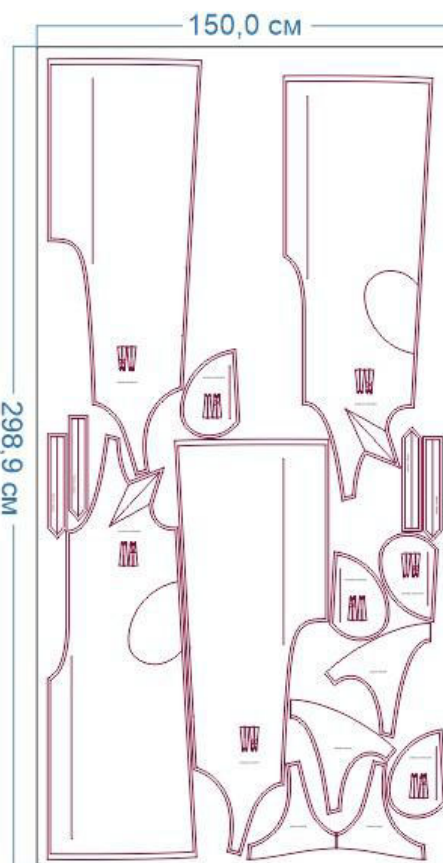

размер 52 рост 166-170 см

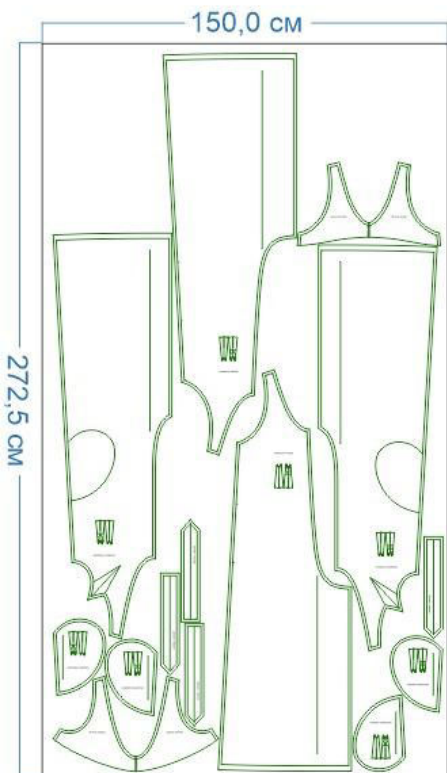

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Передняя половинка — 2 дет.,
3. Обтачка спинки — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом,
5. Бретель-завязка — 4 дет.,
6. Мешковина кармана — 4 дет.

Дублерин:

1. Обтачка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец изделия был отшит из вискозы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Наметьте расположение вытачек на изнанке деталей переда, сметайте их, стачайте, заутюжьте вниз или вверх (направление заутюживания может отличаться в зависимости от размера выкройки).



Притачайте мешковины к боковым срезам деталей переда, начиная и заканчивая строчку на расстоянии 1 см от внешних срезов мешковины.



Припуски шва притачивания мешковины рассеките перпендикулярно строчке, обметайте.

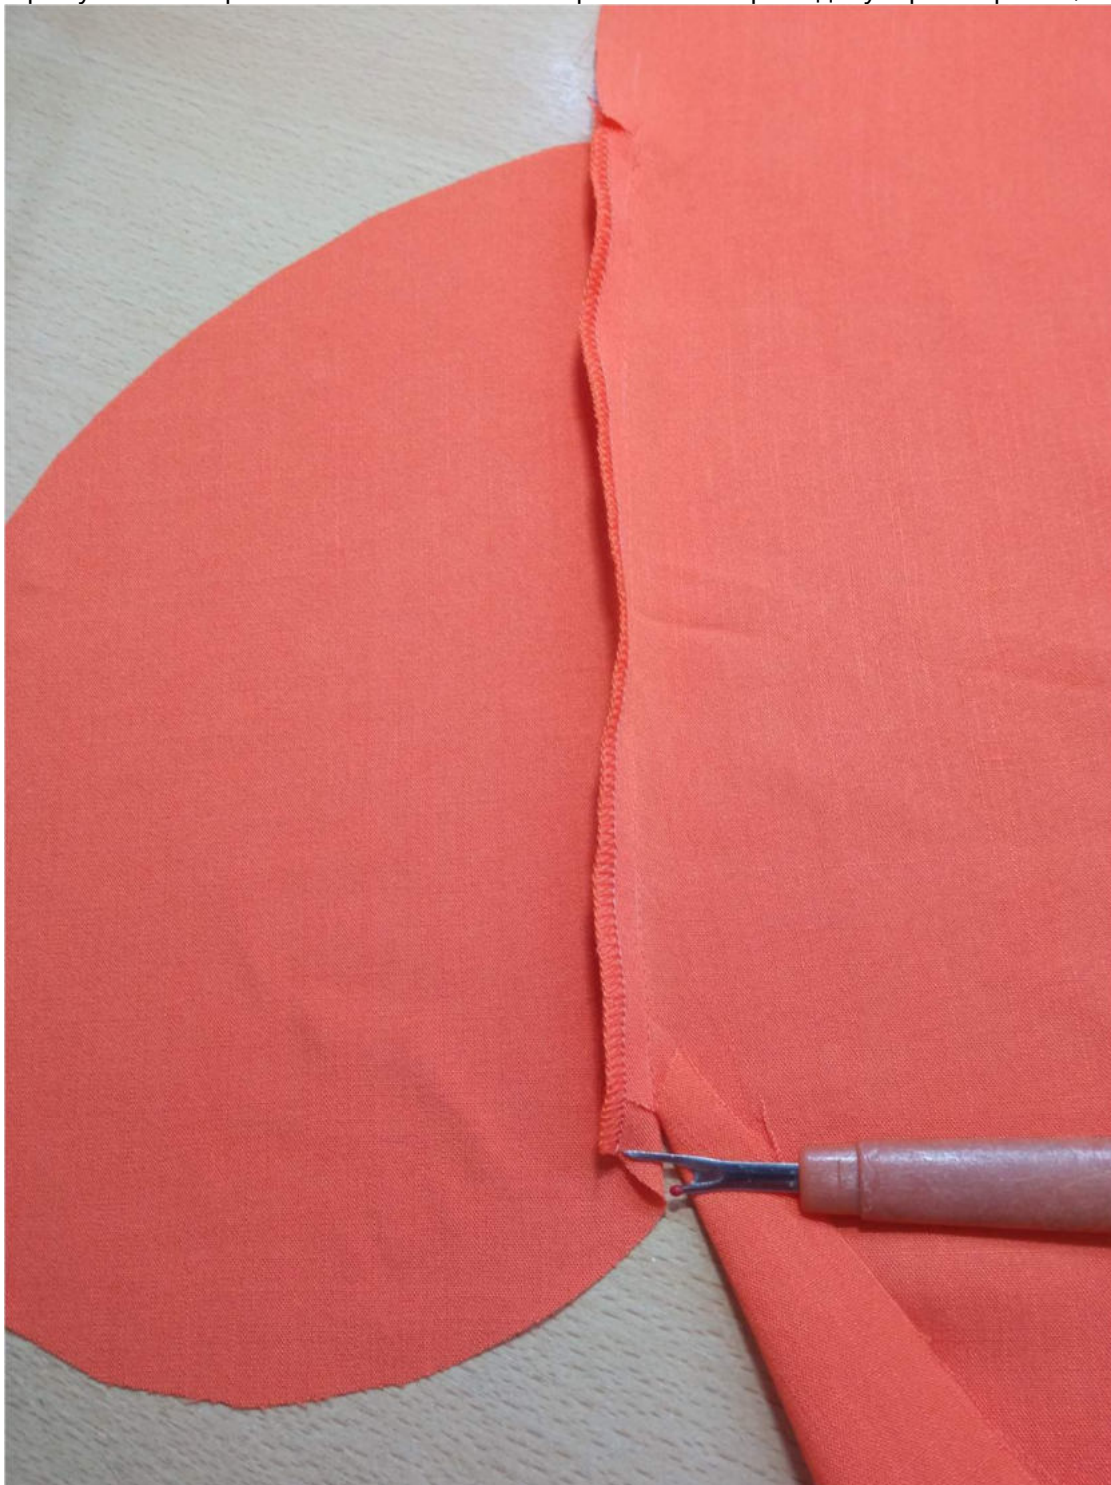


Отверните мешковину кармана на изнанку изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.



Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Аналогичным образом притачайте мешковины к боковым срезам деталей спинки.

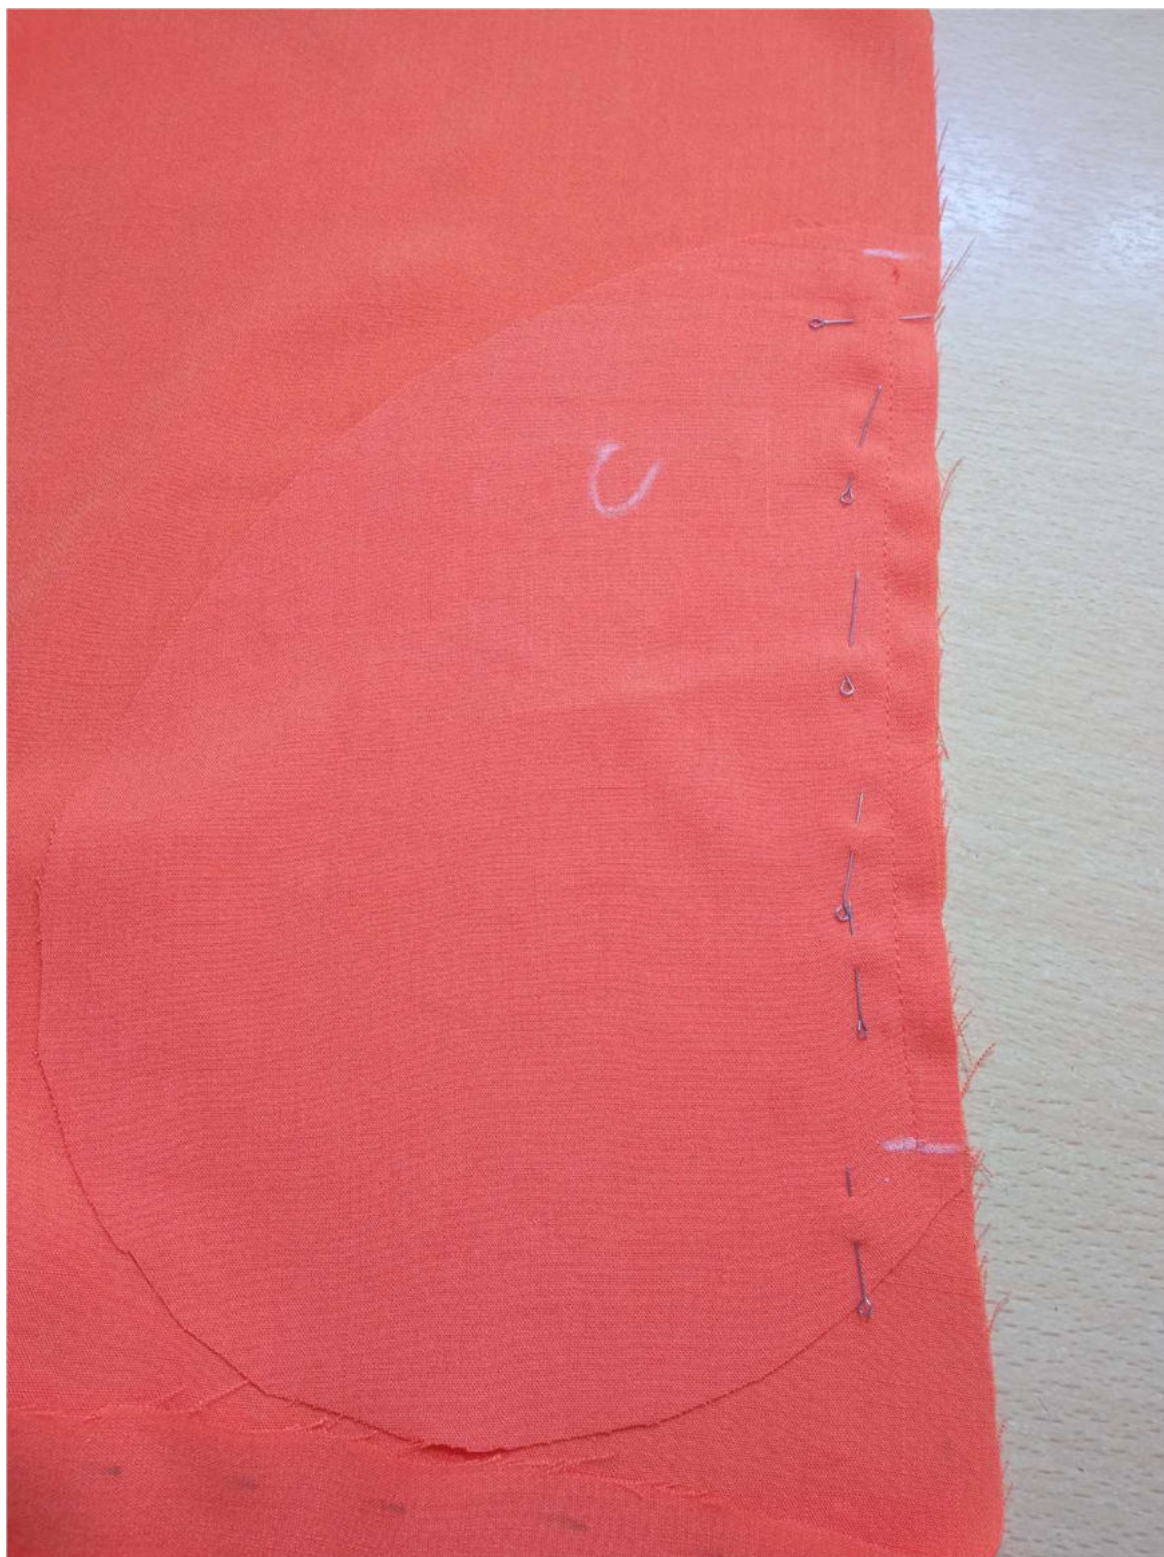

Припуски шва притачивания мешковины слегка приутюжьте, направив в сторону детали спинки.



Наложите вход в карман на мешковину спинки, приметайте.





С изнаночной стороны изделия стачайте мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, вставляя в шов тесьму или ленту для фиксации положения мешковины кармана.




Стачайте боковые срезы переда и спинки выше и ниже кармана. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

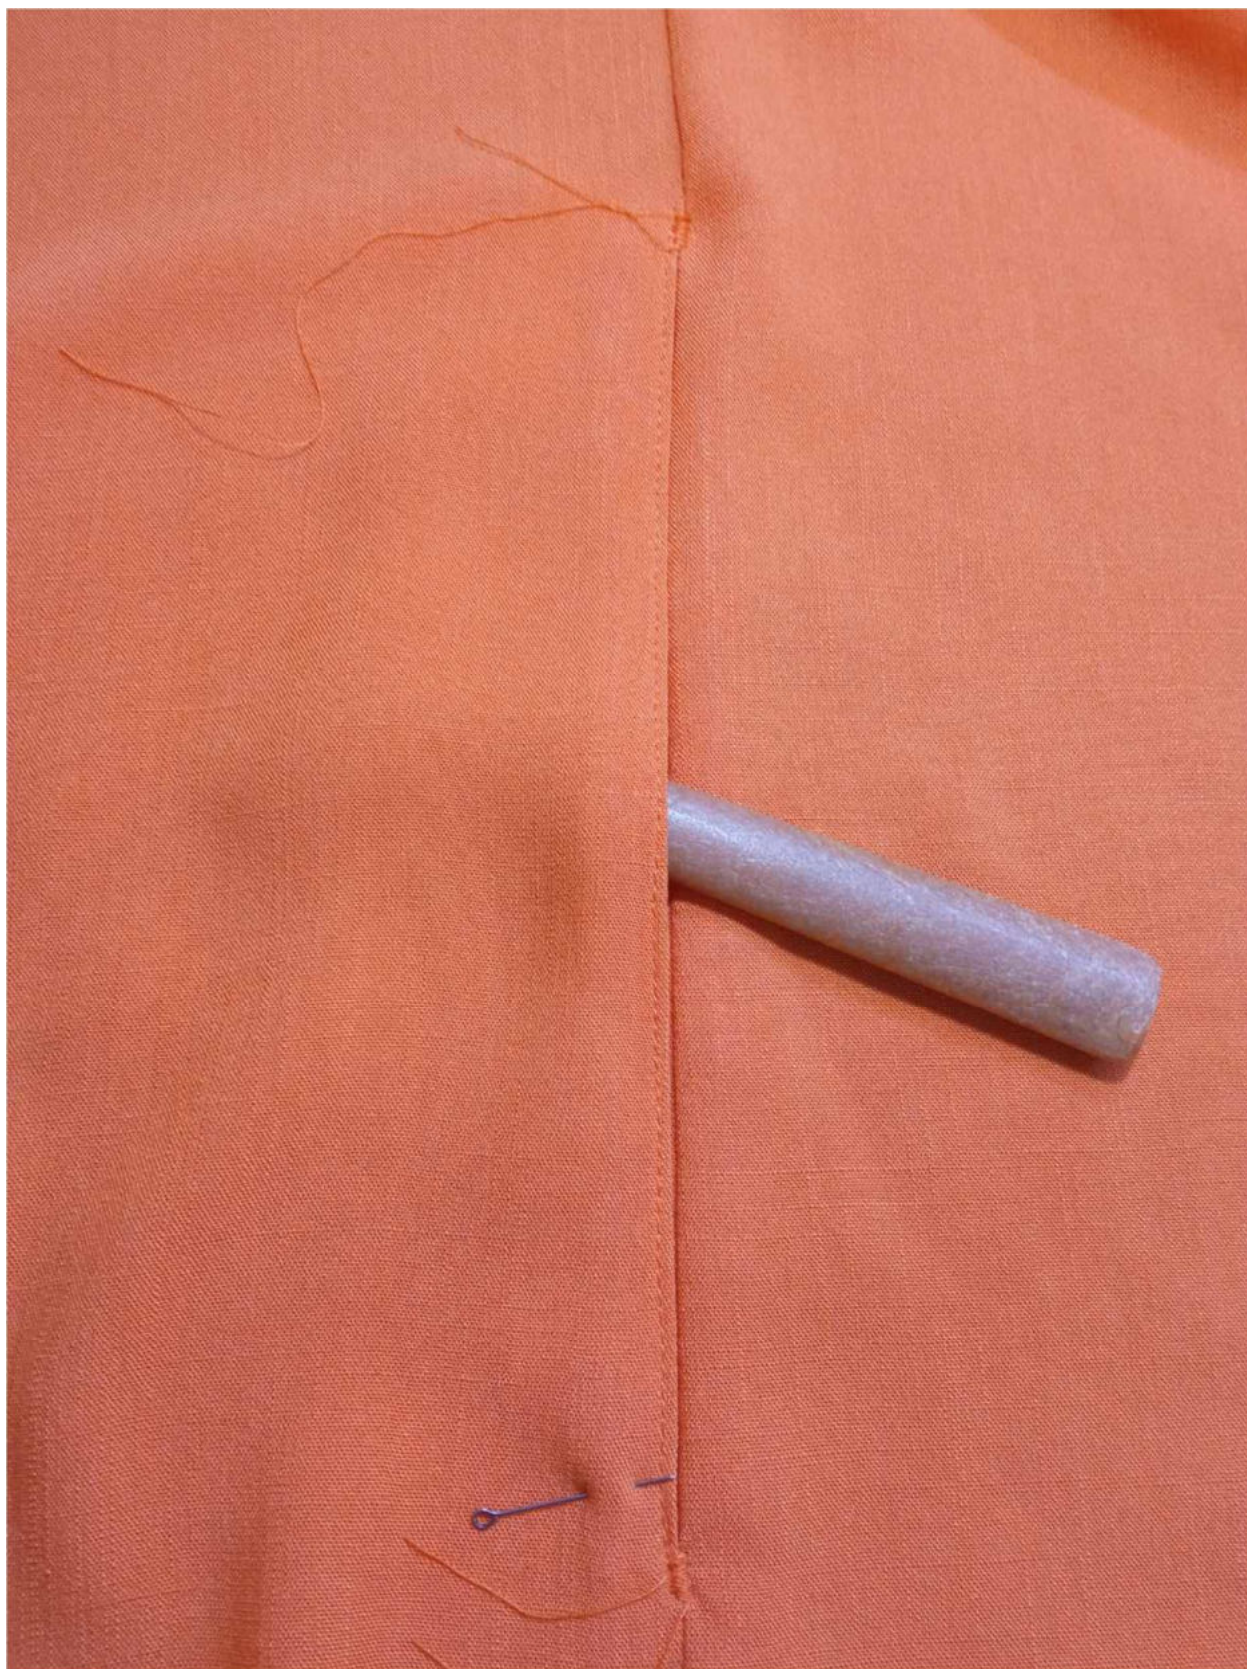

Сложите детали переда и спинки комбинезона вместе, лицом к лицу, стачайте по шаговым срезам, припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Вложите половинки комбинезона друг в друга, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, стачайте. Припуски шва обметайте, вставляя в шов тесьму карманов. Припуски шва заутюжьте, в области стыка шаговых швов приутюжьте на ребро.






Детали бретелей сложите вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по продольным срезам и срезам уголков. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните бретели на лицевую сторону.



Выметайте бретели на ребро, приутюжьте.

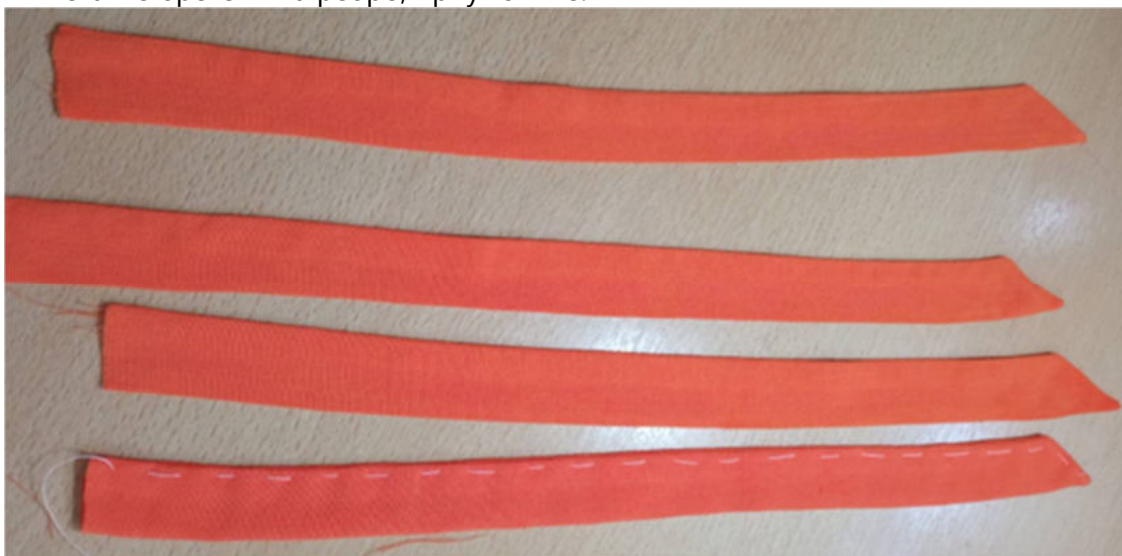

Вспомогательными строчками притачайте бретели по верху деталей переда и спинки.



Продублируйте и основывите детали обтачек горловины переда и спинки.



Стачайте детали обтачек между собой по боковым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам и швам, приколите, притачайте. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Отстрочите проймы и горловину в край. Нитки вымётывания удалите, проймы и горловину отстрочите.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов изделия.



Низ брюк заметайте на ширину подгибки (швом вподгибку с закрытым срезом), застрочите, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-kombinezona-gwen803/>



в соцсетях с хэштегом #Gwen803 и #Гвен803

